

# PELER 10 TOWER

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

IT

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

EN

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

FR

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN

DE

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO

ES

INSTRUÇÕES PARA O USO E MANUTENÇÃO

PT

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

NL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

PL

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE

RO

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

SV

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

FI

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

NO

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

HU

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

CS

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

UK

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DA



**OLIMPIA**  
**SPLENDID**  
HOME OF COMFORT



1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza (applicabile per i paesi dell'Unione Europea).
2. L'apparecchio può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza (applicabile solo per i paesi fuori dall'Unione Europea).
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
4. Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare ogni operazione di manutenzione sull'apparecchio.
5. Per il corretto funzionamento dell'apparecchio, rispettare le distanze minime e le indicazioni riportate nel presente manuale (vedere figura B)
6. Per il corretto collegamento elettrico dell'apparecchio, seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 2.3.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for the European Countries).
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (be applicable for other countries except the European Countries).
3. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its technical support service or by similarly qualified personnel, to prevent any risk to the user.
4. To prevent any electrocution risk, it is essential to disconnect the plug from the power socket before performing any maintenance operation on the appliance.
5. For the correct operation of the appliance, observe the minimum distances and the indications written in this manual (see figure B).
6. For the correct electrical connection of the appliance, follow the indications in paragraph 2.3.



## AVERTISSEMENTS

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, qui manquent d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et la compréhension des dangers qui lui sont inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien qui incombent à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance. (applicable pour les pays de l'Union européenne).
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, qui manquent d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou après avoir reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité (uniquement pour les pays en dehors de l'Union Européenne).
3. Si le cordon d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, dans tous les cas, par une personne ayant une qualification similaire, de façon à prévenir tout risque.
4. Pour éviter tout risque d'électrochoc, il est essentiel de débrancher la fiche de la prise de courant avant de procéder à toute opération de maintenance de l'appareil.
5. Pour un fonctionnement correct de l'appareil, respectez les distances minimales et les indications de ce manuel (voir figure B).
6. Pour raccorder correctement l'appareil, suivez les instructions du paragraphe 2.3.



## WARNHINWEISE

1. Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten, von unerfahrenen oder unwissenden Personen können das Gerät benutzt werden, wenn diese überwacht werden oder Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und dessen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungen und Wartungen, die der Benutzer ausführen kann, dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden (gilt für Länder der Europäischen Union).
2. Das Gerät kann von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder von unerfahrenen oder unwissenden Personen unter Überwachung benutzt werden oder nachdem sie entsprechende Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts durch eine, für ihre Sicherheit verantwortliche Person, erhalten haben (nur in Ländern außerhalb der Europäischen Union anwendbar).
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses zur Vermeidung jeglicher Gefahren vom Hersteller oder von dessen Technischem Kundendienst beziehungsweise durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ersetzt werden, um jeglicher Gefahr vorzubeugen.
4. Um jegliche Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, muss der Stecker vor jedem Wartungseingriff am Gerät aus der Steckdose gezogen werden.
5. Damit das Gerät einwandfrei funktioniert, die Minimalabstände und Anleitungen dieses Handbuchs beachten (siehe Abbildung B)
6. Um das Gerät korrekt an den Strom anzuschließen, den Anleitungen in Abschnitt 2.3 Folge leisten.

1. El aparato puede utilizarse por niños con una edad no inferior a los 8 años y por personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni el necesario conocimiento, siempre y cuando bajo supervisión o después de que las mismas hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que deben efectuarse por el usuario no deben efectuarse por niños sin supervisión (aplicable para los países de la Unión Europea).
2. El aparato puede utilizarse por personas (incluso niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni el necesario conocimiento, siempre y cuando bajo supervisión o después de que las mismas hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad (sólo aplicable para los países fuera de la Unión Europea).
3. En caso de deterioro del cable de alimentación, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio de asistencia técnica o por una persona con cualificación similar, para prevenir cualquier riesgo.
4. Para prevenir cualquier riesgo de electrocución, es indispensable desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de que se efectúe cualquiera operación de mantenimiento en el aparato.
5. Para el correcto funcionamiento del aparato, respete las distancias mínimas y las indicaciones indicadas en este manual (vea figura B).
6. Para la correcta conexión eléctrica del aparato, siga las indicaciones en el párrafo 2.3.

1. O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou que não possuam experiência ou os conhecimentos necessários, desde que sejam vigiadas ou então, depois de terem recebido as instruções relativas à utilização em segurança do aparelho e compreendido os perigos a ele inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção de responsabilidade do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas (aplicável somente para os países da União Europeia).
2. O aparelho pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento suficiente, desde que sob a supervisão de uma pessoa capaz ou depois de terem recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho (aplicável somente para os países da União Europeia).
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação semelhante, de modo a prevenir todos os riscos.
4. A fim de prevenir os riscos de eletrocussão é obrigatório desconectar a ficha da tomada elétrica antes de executar qualquer operação de manutenção.
5. Para o correto funcionamento do aparelho, respeite as distâncias mínimas e as indicações fornecidas neste manual (veja figura B)
6. Para realizar a ligação elétrica do aparelho, siga as instruções fornecidas no Parágrafo 2.3.



## WAARSCHUWINGEN

1. Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke bekwaamheden, of zonder ervaring of de benodigde kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan, of nadat ze instructies over het veilige gebruik van het apparaat ontvangen hebben en de gevaren die daaraan inherent zijn begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud die door de gebruiker uitgevoerd moeten worden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht (van toepassing voor de landen van de Europese Unie).
2. Het apparaat mag gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke bekwaamheden, of zonder ervaring of de benodigde kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan, of nadat ze instructies over het veilige gebruik van het apparaat ontvangen hebben, van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is (alleen van toepassing voor de landen buiten de Europese Unie).
3. Laat de beschadigde voedingskabel vervangen door de fabrikant of diens servicecentrum of een technicus met soortgelijke bekwaamheid om risico's te vermijden.
4. Om ieder risico van elektrische schokken te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens ongeacht welke onderhoudsingreep op het apparaat uit te voeren.
5. Voor de correcte werking van het apparaat moeten de minimumafstanden en de aanwijzingen in acht genomen worden die in deze handleiding staan (zie afbeelding B)
6. Voor de correcte elektrische aansluiting van het apparaat moeten de aanwijzingen gevolgd worden die in paragraaf 2.3 staan.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή απαραίτητη γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση (ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
2. Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εποπτεύονται, ή αφού έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους (ισχύει μόνο για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
3. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την τεχνική υπηρεσία υποστήριξής του ή από κάποιο παρόμοιο ικανό πρόσωπο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
4. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, είναι απαραίτητο να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στη συσκευή.
5. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις και τις ενδείξεις που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο (δείτε εικόνα B)
6. Για τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας, ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Nie należy dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, które może wykonywać użytkownik nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru (dotyczy krajów UE).
- Urządzenie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo (dotyczy tylko krajów spoza Unii Europejskiej).
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego należy zwrócić się po jego wymianę do producenta, autoryzowanego serwisu technicznego lub wykwalifikowanego personelu, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na urządzeniu należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę od gniazdka.
- W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzenia, przestrzegać minimalnych odległości i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji (patrz rysunek B)
- W celu prawidłowego podłączenia elektrycznego urządzenia, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafie 2.3.

- Aparatul poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani și de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau fără cunoștințele necesare, atât timp cât se află sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind folosirea în siguranță a aparatului și înțelegerea pericolelor inerente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea destinate a fi efectuate de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați (aplicabil pentru țările Uniunii Europene).
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau fără cunoștințele necesare, atât timp cât se află sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind folosirea în siguranță a aparatului din partea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora (aplicabil numai pentru țările din afara Uniunii Europene).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al acestuia sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice risc.
- Pentru a preveni orice risc de electrocutare, este esențial să deconectați ștecherul de la priză înainte de a efectua orice operațiune de întreținere pe aparat.
- Pentru funcționarea corectă a aparatului, respectați distanțele minime și indicațiile din acest manual (vezi figura B)
- Pentru o corectă conectare electrică a aparatului, urmați indicațiile din paragraful 2.3.

**SV****VARNINGAR**

1. Enheten kan användas av barn över 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller av personer utan nödvändig erfarenhet och kunskap förutsatt att de är under tillsyn eller efter att de har fått instruktioner om säker användning av enheten och har förstått de risker som enheten kan medföra. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn (tillämpligt i EU-länder).
2. Enheten kan användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller utan erfarenhet eller nödvändig kunskap, förutsatt att de är under tillsyn eller efter att de har fått instruktioner om säker användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet (gäller endast för länder utanför Europeiska unionen).
3. Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dennes tekniska service eller hur som helst av en person med liknande kompetens för att förhindra alla typer av risker.
4. För att förhindra all risk för elchock är det absolut nödvändigt att dra ut kontakten ur eluttaget innan elanslutningar och någon typ av underhållsingrep utförs på apparaten.
5. För att enheten ska fungera korrekt, ska minimiavstånden och indikationerna i denna handbok (se figur B) följas
6. För korrekt elektrisk anslutning av enheten, följ instruktionerna i avsnittet 2.3.

**F****VAROITUKSIA**

1. Laitteen käyttö on sallittu vähintään 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille henkilöille, joiden fyysisen, aistelihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä sillä ehdolla, että heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja puhdistus- ja huoltotöitä eivät saa tehdä lapset ilman valvontaa (koskee EU-maita).
2. Laitetta voivat käyttää henkilöt (myös lapset), joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai psykkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai että he ovat saaneet heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä (koskee vain Euroopan unionin ulkopuolisista maita).
3. Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaanottavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta vältyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
4. Sähköiskun vaaran välttämiseksi pistoke on ehdottomasti irrotettava pistorasiasta ennen laitteen huoltotöitä.
5. Jotta laite toimisi oikein, noudata tässä käyttöohjeessa annettuja vähimmäisetäisyyksiä ja ohjeita (ks. kuva B)
6. Noudata laitteen oikeaa sähköliitintästä varten kohdassa 2.3 annettuja ohjeita.

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller uten erfaring eller nødvendig kunnskap, så fremt de overvåkes eller etter at de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstått alle farene som er forbundet med bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren må ikke gjennomføres av barn, med mindre disse overvåkes (gjelder for land i EU).
- Apparatet kan brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller nødvendig kunnskap, så fremt de overvåkes eller hvis de har mottatt instruksjoner om korrekt bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (gjelder bare for land utenfor Europa).
- Hvis strømkabelen er skadet må denne byttes ut av produsenten eller av produsentens tekniske assistansetjeneste eller uansett av en person med lignende kvalifikasjoner, slik at man unngår enhver form for fare.
- For å unngå all fare for elektrisk støt er det helt nødvendig å koble støpselet fra stikkontakten før du gjennomfører noen form for vedlikehold på apparatet.
- For at apparatet skal fungere korrekt må du respektere minimumsavstandene og indikasjonene som er angitt i denne (se figur B)
- For korrekt elektrisk tilkobling av apparatet, følg indikasjonene gitt i avsnitt 2.3.

- A berendezést 8 éven feletti gyermekkek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, a szükséges tapasztalattal vagy a megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megkapták a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és megértették a berendezés okozta veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak berendezéssel. A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhetik el. (Ez az előírás az uniós tagországokra vonatkozik.)
- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) illetve a szükséges tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha biztosítják számukra a szükséges felügyeletet, vagy egy a biztonságukért felelős személy tájékoztatja őket a berendezés biztonságos használatáról (ez kizárolag az előírás csak az uniós tagországokra vonatkozik).
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy annak műszaki szolgálatának, vagy minden esetben hasonló képzettségű személynek ki kell cserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, mielőtt bármilyen karbantartási műveletet végezne a berendezésen.
- A berendezés zavarmentes működése érdekében tartsa be a biztonsági távolságokat és a jelen kézikönyvben szereplő utasításokat (lásd B ábra)
- A berendezés megfelelő elektromos csatlakoztatásához kövesse a 2.3. bekezdés utasításait.



## UPOZORNĚNÍ




1. Spotřebič smí být používán dětmi nad 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a nebezpečími, které s jeho používáním mohou souviset, poučeny. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba, které má provádět uživatel, nesmí být vykonávány dětmi bez dozoru (týká se zemí Evropské unie).
2. Spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností či potřebných znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo poté, co od osoby odpovědné za jejich bezpečnost obdržely pokyny, jak spotřebič bezpečně používat (týká se pouze zemí mimo Evropskou unii).
3. Pokud je napájecí kabel poškozený, za účelem jeho výměny je třeba kontaktovat výrobce či technický servis nebo v každém případě vyškoleného odborníka tak, aby nedošlo k žádnému riziku.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem, je nezbytné před provedením jakékoli údržby spotřebiče vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
5. Pro správné fungování spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti a pokyny uvedené v tomto návodu (viz obrázek B)
6. Pro správné elektrické připojení spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v odstavci 2.3.













## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Приладом можуть користуватися діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, без досвіду або без здібностей, за умови, що вони перебувають під наглядом або після того, як вони отримали інструкції щодо безпечної використання приладу та розуміють небезпеки, притаманної йому. Діти не повинні грatisя з приладом. Очищення та технічне обслуговування, які мають здійснювати користувачі, не повинні виконуватися дітьми без нагляду (стосується країн Європейського Союзу).
2. Приладом можуть користуватися особи (також діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, без досвіду або без здібностей, за умови, що вони перебувають під наглядом або після того, як вони отримали інструкції щодо безпечної використання приладу від особи, яка відповідає за їхню безпеку (стосується лише країн за межами Європейського Союзу).
3. У разі пошкодження кабелю живлення, його необхідно замінити, звернувшись до виробника або авторизованого центру обслуговування чи до особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути ризики небезпечних ситуацій.
4. Щоб запобігти будь-якого ризику ураження електричним струмом, важливо вийняти вилку з розетки перед виконанням будь-якого технічного обслуговування приладу.
5. Для правильної роботи приладу дотримуйтесь мінімальних відстаней та вказівок, наведених у цієї інструкції (рис. В).
6. Для коректного підключення приладу до електричної мережі дотримуватися інструкцій, наданих у параграфі 2.3.

1. Apparatet må ikke bruges af børn på under 8 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har det nødvendige kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i sikker brug af apparatet og har forstået de farer, som brugen indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, som skal udføres af brugerne, må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn (gælder for landene i Den Europæiske Union).
2. Apparatet må bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har det nødvendige kendskab, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed (gælder kun for lande uden for Den Europæiske Union).
3. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes affabrikanten eller dennes tekniske serviceafdeling, eller af en fagkyndig med tilsvarende kvalifikationer, for at undgå enhver fare.
4. Af hensyn til at undgå enhver fare for elektrisk stød er det vigtigt at trække stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på apparatet.
5. Af hensyn til apparatets korrekte funktion, skal alle minimumsafstande og instruktioner i denne brugsanvisning overholdes (se figur B).
6. Af hensyn til en korrekt tilslutning af apparatet er det nødvendigt at følge anvisningerne i afsnit 2.3.

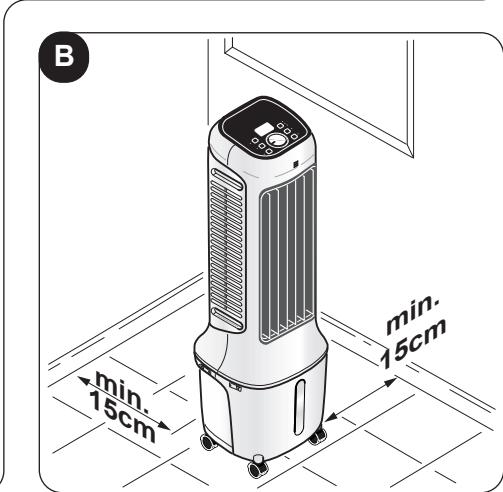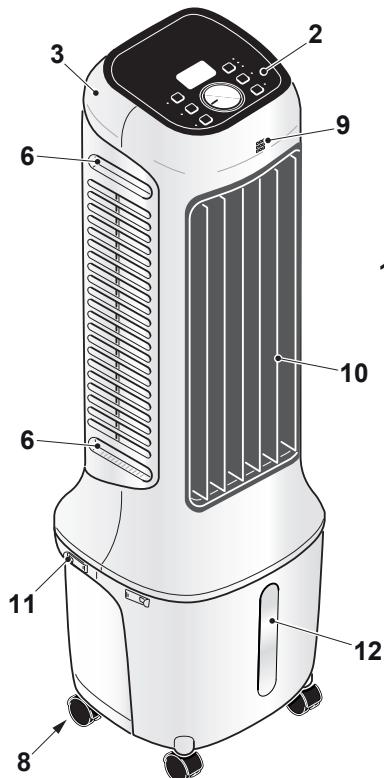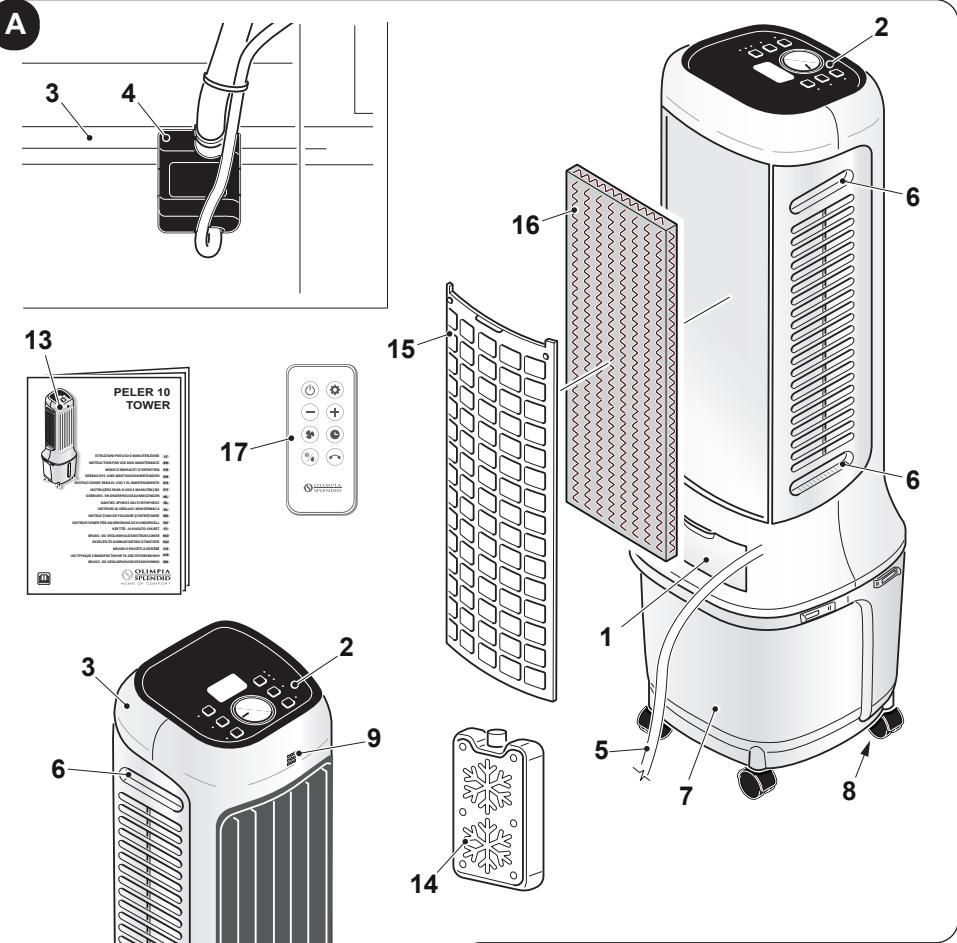

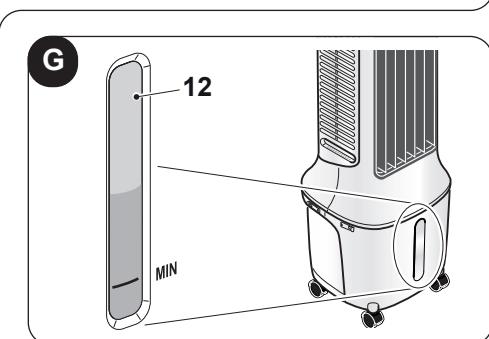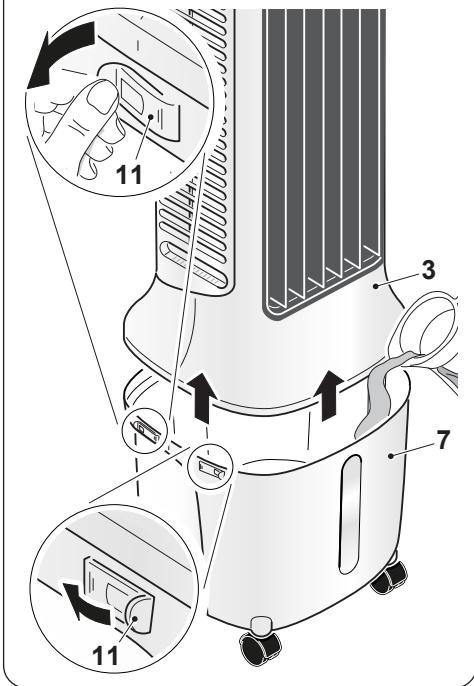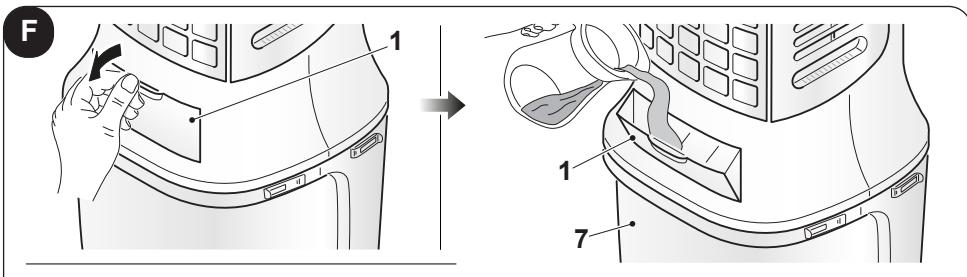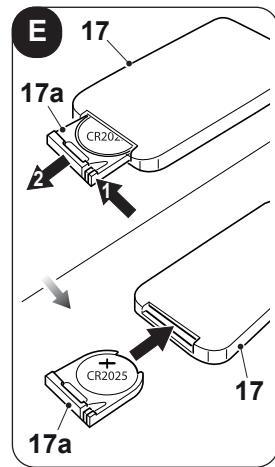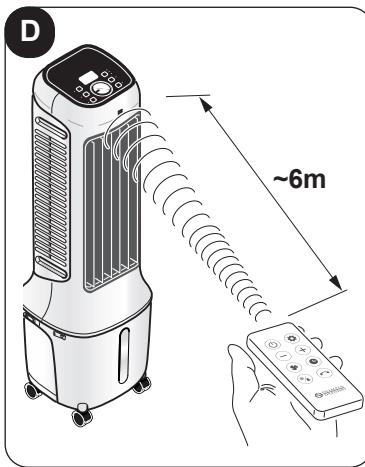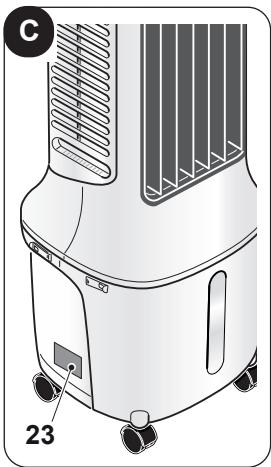

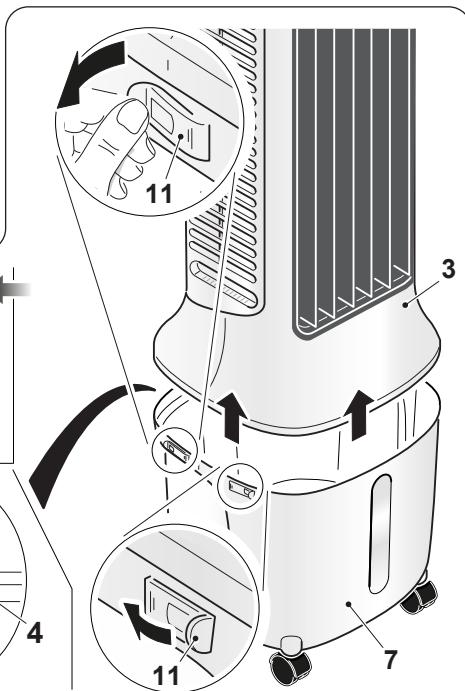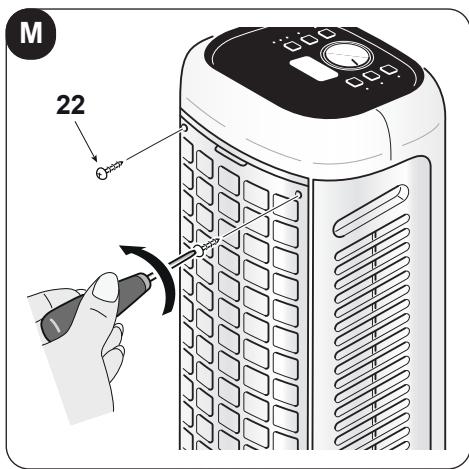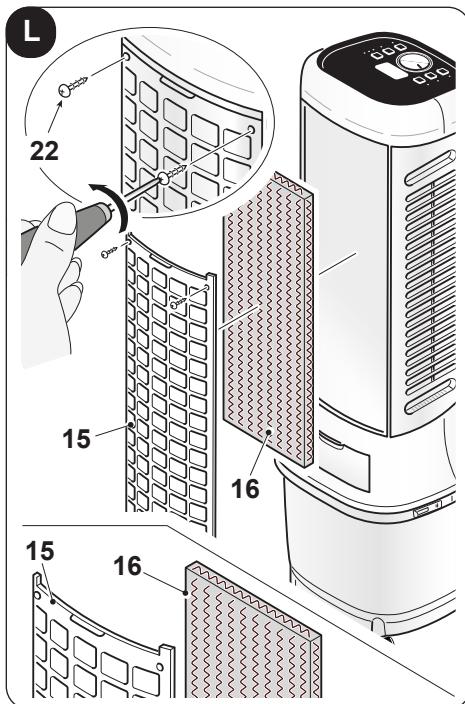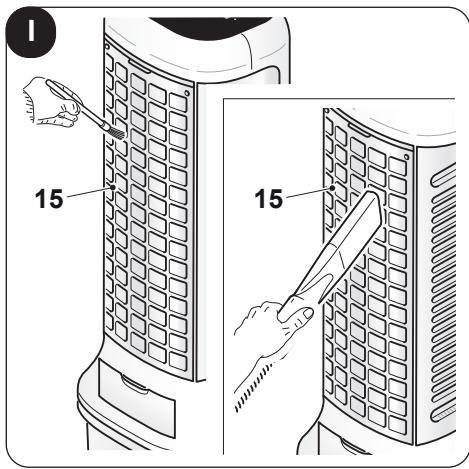

# INDICE GENERALE



<b>0 - AVVERTENZE .....</b>	<b>2</b>	3.3.a - Operazioni preliminari .....	13
0.1 - INFORMAZIONI GENERALI.....	2	3.3.b - Riempimento .....	13
0.2 - SIMBOLOGIA.....	2	<b>3.4 - ISTRUZIONI DI</b>	
0.2.1 - Pittogrammi redazionali.....	2	FUNZIONAMENTO.....	14
0.3 - AVVERTENZE GENERALI .....	3	3.4.a - Tasto ON/OFF (A1) .....	14
0.4 - USO PREVISTO .....	7	3.4.b - Tasto raffrescatore /	
0.5 - ZONE DI RISCHIO .....	8	umidificatore (A2) .....	14
<b>1 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE E</b>		3.4.c - Tasto oscillazione (A3) .....	15
<b>FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Tasto velocità aria (A4).....	15
1.1 - ELENCO COMPONENTI		3.4.e - Tasto timer (A5).....	15
FORNITI A CORREDO (Fig.A) .....	8	3.4.f - Tasto modalità (A6) .....	15
<b>2 - INSTALLAZIONE .....</b>	<b>9</b>	3.4.g - Tasto funzione DRY.....	15
2.2 - TRASPORTO		3.4.h - Display LED.....	16
DELL'APPARECCHIO .....	9	3.4.i - Utilizzo del contenitore	
2.2 - POSIZIONAMENTO		Ice box (14) .....	16
APPARECCHIO .....	9	<b>4 - MANUTENZIONE E PULIZIA.....</b>	<b>16</b>
2.3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO.....	9	4.1 - PULIZIA.....	16
<b>3 - USO DELL'APPARECCHIO.....</b>	<b>10</b>	4.1.a - Pulizia dell'apparecchio e del	
3.1 - PANNELLO COMANDI E		telecomando .....	16
TELECOMANDO (Fig.1).....	10	4.1.b - Pulizia griglia aria .....	17
3.2 - USO DEL TELECOMANDO .....	11	4.1.c - Sostituzione filtro aria.....	17
3.2.a - Inserimento delle batterie .....	12	4.1.d - Pulizia serbatoio .....	17
3.2.b - Sostituzione delle batterie .....	12	<b>5 - PRIMA DI RIPORRE L'APPARECCHIO</b>	
3.2.c - Posizione del telecomando .....	13	<b>A FINE STAGIONE.....</b>	<b>18</b>
3.3 - UTILIZZO DELL'APPARECCHIO .....	13	<b>6 - DATI TECNICI .....</b>	<b>18</b>



## SMALTIMENTO

Il simbolo su il prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto i n modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in qui è stato acquistato il prodotto. Questa disposizione è valida solamente negli stati membri dell'UE.

**ILLUSTRAZIONI**

Le illustrazioni sono raggruppate nelle pagine iniziali del manuale



## **0 - AVVERTENZE**

### **0.1 - INFORMAZIONI GENERALI**

Desideriamo innanzitutto ringraziarVi per aver deciso di accordare la vostra preferenza ad un apparecchio di nostra produzione.

### **0.2 - SIMBOLOGIA**

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

#### **0.2.1 - Pittogrammi redazionali**

	Segnala che il presente documento deve essere letto con attenzione prima di installare e/o utilizzare l'apparecchio.
	Segnala che il presente documento deve essere letto con attenzione prima di qualsiasi operazione di manutenzione e/o pulizia.
	Segnala che potrebbero esserci delle informazioni aggiuntive su manuali allegati.
	Indica che sono disponibili informazioni nel manuale d'uso o nel manuale di installazione.
	Indica che il personale di assistenza deve maneggiare l'apparecchio attenendosi al manuale di installazione.
	Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.
	Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.
	Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire bruciature per contatto con componenti con elevata temperatura.

	I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza. Il mancato rispetto può comportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pericolo per l'incolumità degli operatori</li> <li>- perdita della garanzia contrattuale</li> <li>- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.</li> </ul>
	Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.
	Segnala al personale interessato che è vietato coprire l'apparecchio per evitarne il surriscaldamento.

### 0.3 - AVVERTENZE GENERALI

**QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE,  
È SEMPRE NECESSARIO SEGUIRE PRECAUZIONI DI SICUREZZA  
DI BASE PER RIDURRE RISCHI DI INCENDIO, SCOSSE  
ELETTRICHE E INFORTUNI A PERSONE, INCLUSO QUANTO  
SEGUE:**



1. Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta OLIMPIA SPLENDID. Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.
2. Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.
3. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
4. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
5. LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.



6. La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.
7. Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo al di fuori dei limiti di temperatura prescritti fanno decadere la garanzia.
8. L'ordinaria manutenzione dei filtri, la pulizia generale esterna possono essere eseguite anche dall'utente, in quanto non comportano operazioni difficilose o pericolose.
9. Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno o sull'apparecchio, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buonsenso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.
10. Durante le operazioni di riempimento e pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente.



11. In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.



12. Non utilizzare detergenti liquidi o corrosivi per pulire l'apparecchio, non spruzzare acqua o altri liquidi sull'apparecchio in quanto potrebbero danneggiare i componenti in plastica o, addirittura, provocare scosse elettriche.



13. In caso di anomalie di funzionamento (per esempio: rumore anomalo, cattivo odore, fumo, innalzamento anomalo della temperatura, dispersioni elettriche, ecc.) spegnere immediatamente l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.



14. Non scollegare la spina di alimentazione durante il funzionamento. Rischio di incendio o scosse elettriche.

15. Non appoggiare oggetti pesanti o caldi sopra l'apparecchio.
16. Prima di collegare elettricamente l'apparecchio accertarsi che i dati targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. La targa (23) è situata sui lati dell'apparecchio (Fig.C).
17. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni del costruttore. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

18. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato, il quale accerti che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro uso si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (A) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
19. Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
20. Usare l'apparecchio sempre e soltanto in posizione verticale.
21. Non ostruire in alcun modo le griglie di entrata aria e quelle di uscita.
22. Non inserire oggetti estranei nelle griglie di entrata ed uscita aria in quanto vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danni all'apparecchio.
23. Non utilizzare l'apparecchio:
  - con le mani bagnate o umide;
  - a piedi nudi.
24. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
25. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature eccessivamente alte o basse ed evitare la sua esposizione alla luce diretta del sole.



26. Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di liquidi infiammabili o in atmosfera esplosiva.
27. Non spruzzare insetticida o gas infiammabili vicino all'apparecchio.
28. Collocare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana e livellata.
29. Lasciare almeno 15cm di spazio libero sui lati e dietro l'apparecchio e lasciare almeno 30cm di spazio libero sopra l'apparecchio (Fig.B).
30. Non collocare l'apparecchio vicino a una presa elettrica.
31. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
32. Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
33. Non piegare eccessivamente, attorcigliare, tirare o danneggiare il cavo di alimentazione.
34. Non svolgere il cavo di alimentazione elettrica sotto a tappeti, coperte o guide. Sistemare il cavo in zone non di passaggio in modo da evitare inciampi.

35. Scollegare il cavo quando l'apparecchio non è in uso per un periodo di tempo prolungato e/o quando nessuno si trova in casa.
36. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o su superfici bagnate. Evitare il versamento di liquidi sull'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavelli o rubinetti.
37. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
38. Per mantenere l'apparecchio pulito, cambiare l'acqua di frequente.
39. Non esporre l'apparecchio a gocce o a spruzzi di acqua.
40. Non posizionare l'apparecchio in spazi ristretti, come ad esempio su una mensola o all'interno di un armadietto.



41. Prima di procedere all'introduzione dell'acqua, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente. Fare attenzione a non superare il livello massimo.

42. Per qualsiasi operazione di regolazione o riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale specializzato.



43. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare il prodotto vicino ad alcun altro dispositivo elettronico.

44. Evitare di posizionare il prodotto all'aperto. Non soffiare aria direttamente verso le persone, in particolare verso bambini e anziani.



45. Assicurarsi che la spina sia sempre inserita completamente nella presa di corrente.

46. Il livello dell'acqua nel serbatoio (7) non deve essere inferiore al livello minimo consigliato quando la funzione raffreddatore/umidificatore è attiva.

47. Dopo aver riempito il serbatoio (7) con acqua, non inclinare o urtare l'apparecchio durante gli spostamenti per evitare spruzzi d'acqua.

48. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato con acqua nel serbatoio (7), scollegare la spina dalla presa di corrente, vuotare e pulire il serbatoio prima di riutilizzarlo.

49. È severamente vietato rimuovere o installare il filtro in carta bagnato (16) durante il funzionamento come umidificatore.

50. Pulire l'apparecchio con un panno umido; non utilizzare prodotti o materiali abrasivi. Per la pulizia dei filtri vedere l'apposito paragrafo.

51. La causa più comune di surriscaldamento è il deposito di polvere o lanugine nell'apparecchio. Rimuovere regolarmente questi accumuli scollegando l'apparecchio dalla presa di corrente ed aspirando le griglie.

52. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con notevoli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbe formare condensa all'interno dello stesso.

53. Installare l'apparecchio ad almeno 2 metri da altri apparecchi elettronici (TV, radio, computer, lettore dvd, ecc.) onde evitare interferenze.
54. Non utilizzare l'apparecchio se nel locale è stato da poco spruzzato insetticida a gas o in presenza di incensi accesi, vapori chimici o residui oleosi.
55. Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro correttamente posizionato.
56. Lo smontaggio, riparazione o riconversione da parte di una persona non autorizzata potrebbe comportare gravi danni e annullerà la garanzia del fabbricante.
57. Non utilizzare l'apparecchio in caso o di guasto o cattivo funzionamento, se il cavo o spina sono danneggiati, o se è stato fatto cadere o è danneggiato in qualsiasi modo. Spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.
58. Non smontare, né apportare modifiche all'apparecchio.
59. Riparare da se l'apparecchio è estremamente pericoloso.
60. Nel caso in cui si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione, dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.
61. È necessario pulire il serbatoio dell'acqua ogni 2 giorni. Assicurarsi che il serbatoio sia ben asciutto prima di riporre l'apparecchio.



Questo prodotto deve essere utilizzato unicamente secondo le specifiche indicate nel presente manuale. L'utilizzo diverso da quanto specificato potrebbe comportare gravi infortuni. LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

#### 0.4 - USO PREVISTO

- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per rinfrescare, raffreddare e umidificare con il solo scopo di rendere confortevole la temperatura nell'ambiente.
- Questo apparecchio è destinato solo per un utilizzo domestico o similare.

- Un uso improprio dell'apparecchio con eventuali danni causati a persone, cose o animali esulano OLIMPIA SPLENDID da ogni responsabilità.

## 0.5 - ZONE DI RISCHIO

- L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi, in ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.), o in locali dove sono presenti altri macchinari che generano una forte fonte di calore, in prossimità di una fonte di acqua salata o acqua sulfurea.
-  • NON usare gas, benzine o altri liquidi infiammabili vicino all'apparecchio.
- Utilizzare solo i componenti forniti in dotazione. L'utilizzo di parti non standard può causare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e lesioni o danni alle cose.

## 1 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

- Funzioni raffreddatore e umidificatore;
- Funzione timer: 0h - 24h;
- Telecomando a infrarossi;
- Caricamento acqua o Ice box tramite serbatoio;
- 24 velocità ventilatore;
- Manopola regolazione velocità e timer;
- Funzione di asciugatura del pannello evaporativo per prevenire la formazione di muffa e batteri.
- Facile da spostare grazie alle ruote piroettanti;
- Avviso acustico pressione tasti.

### 1.1 - ELENCO COMPONENTI FORNITI A CORREDO (Fig.A)

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Sportello riempimento acqua<br>2 - Pannello comandi<br>3 - Parte superiore apparecchio<br>4 - Pompa acqua<br>5 - Cavo di alimentazione<br>6 - Impugnatura per spostamento apparecchio<br>7 - Serbatoio acqua<br>8 - Ruote | 9 - Ricevitore telecomando<br>10 - Flap<br>11 - Fermi apertura apparecchio<br>12 - Indicatore livello acqua<br>13 - Libretto istruzioni<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Griglia aria<br>16 - Filtro in carta<br>17 - Telecomando |
|---|--|

## 2 - INSTALLAZIONE

### 2.2 - TRASPORTO DELL'APPARECCHIO



*Il trasporto e la movimentazione dell'apparecchio deve avvenire in posizione verticale.*



#### AVVERTENZA

*Trasporto del raffrescatore su pavimenti delicati (es. pavimenti in legno):*


- *Svuotare l'acqua dal serbatoio.*
- *Prestare particolarmente attenzione durante gli spostamenti del raffrescatore in quanto le ruote potrebbero segnare il pavimento. Le ruote pur essendo in materiale rigido e piroettanti, possono essere danneggiate dall'uso o essere sporche.*
- Si raccomanda di verificare che le ruote risultino pulite e libere nel loro movimento.*

### 2.2 - POSIZIONAMENTO APPARECCHIO



*La mancata osservanza di quanto segue può essere causa di danni all'apparecchio.*

- a. Posizionare l'apparecchio su superfici piane, stabili e a pavimento.
- b. Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente dotate di messa a terra.
- c. Assicurarsi che tende o altri oggetti non ostruiscono i filtri di aspirazione aria.
- d. Assicurarsi di mantenere tra il raffrescatore e le figure adiacenti una distanza minima di 15 cm (Fig.B).
- e. L'apparecchio deve essere sempre posto in uso facendo attenzione che non ci siano ostacoli per l'aspirazione e l'uscita d'aria.
- f. L'apparecchio non deve essere utilizzato in locali adibiti a lavanderia.
- g. Installare l'apparecchio solo in locali asciutti.
- h. Il raffrescatore non deve essere messo in funzione in presenza di materiali, vapori o liquidi pericolosi.
- i. Pulire i filtri dell'aria almeno una volta a settimana.

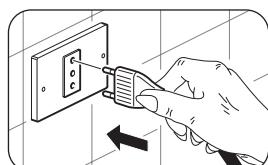

### 2.3 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con spina.

Prima di collegare il raffrescatore assicurarsi che:

- I valori della tensione e frequenza di alimentazione rispettino quanto specificato sui dati di targa dell'apparecchio.

- La linea di alimentazione sia dotata di un efficace collegamento a terra e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento del raffrescatore.

### 3 - USO DELL'APPARECCHIO

Le modalità di funzionamento dell'apparecchio possono essere selezionate sia tramite il telecomando che dal pannello comandi.


La ricezione della funzione selezionata viene confermata dall'emissione di un "beep" da parte del cicalino.

#### 3.1 - PANNELLO COMANDI E TELECOMANDO (Fig.1)



- |                                |   |                                  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>A1.</b> Tasto ON/OFF        | <b>L2.</b> Led umidificatore            | <b>L6.</b> Led modalità naturale |
| <b>A2.</b> Tasto Raffrescatore | <b>L3.</b> Led oscillazione             | <b>L7.</b> Led modalità riposo   |
| Tasto Umidificatore            | <b>L4.</b> Led ventilazione             | <b>L8.</b> Led modalità normale  |
| <b>A3.</b> Tasto oscillazione  | <b>D1+D2.</b> Valore velocità aria      | <b>M1.</b> Manopola regolazione  |
| <b>A4.</b> Tasto velocità aria | <b>L5.</b> Led timer                    |                                  |
| <b>A5.</b> Tasto timer         | <b>D1+D3.</b> Valore impostazioni timer |                                  |
| <b>A6.</b> Tasto modalità      |   |                                  |
| <b>L1.</b> Led ON/OFF          |   |                                  |

2

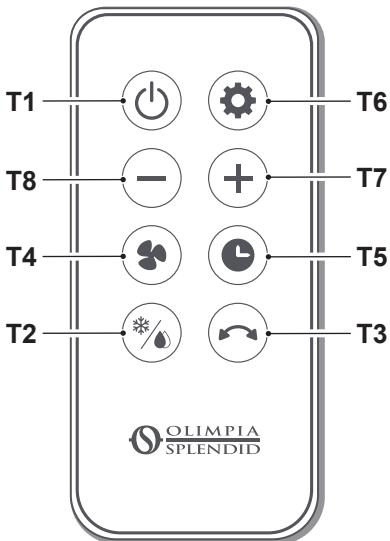

- T1. Tasto ON/OFF
- T2. Tasto Raffrescatore
- T3. Tasto Umidificatore
- T4. Tasto oscillazione
- T5. Tasto velocità aria (1-24)
- T6. Tasto timer
- T7. Tasto modalità:


  - Normale
  - Naturale
  - Riposo

- T8. Tasto aumenta velocità ventola/impostazione timer
- T8. Tasto diminuzione velocità ventola/impostazione timer

### 3.2 - USO DEL TELECOMANDO

Il telecomando fornito a corredo dell'apparecchio è lo strumento che Vi permette di utilizzare l'apparecchio nel modo più comodo. È uno strumento da maneggiare con cura ed in particolare:

- Evitare di bagnarlo (non va pulito con acqua o lasciato alle intemperie).
- Evitare che cada per terra o urti violentemente.
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

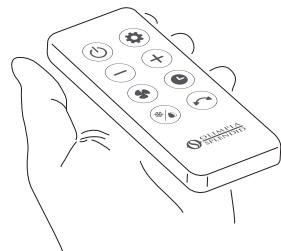

- *Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di marchi diversi.*
- *Non lasciare le batterie nel telecomando se si prevede di non utilizzare il dispositivo per più di 2 mesi.*



- *La luce diretta del sole può interferire con il funzionamento del ricevitore del segnale a infrarossi.*
- *La traiettoria tra il telecomando e l'apparecchio deve essere libera.*
- *Se il segnale proveniente dal telecomando sembra interferire con un altro apparecchio, spostare questo apparecchio in un'altra posizione o contattare il servizio clienti.*
- *Lampade elettroniche e fluorescenti possono interferire nelle trasmissioni tra telecomando e condizionatore.*
- *Estrarre le batterie di alimentazione nel caso di inutilizzo prolungato del telecomando.*

### 3.2.a - Inserimento delle batterie

La batteria NON è compresa nella fornitura.

Per inserire correttamente la batteria:

- Sfilare lo sportello (17a) del vano batterie (Fig.E).
- Inserire la batteria nell'apposito vano (Fig.E).



**Rispettare scrupolosamente le polarità indicate sul fondo del vano batterie.**

- Richiudere correttamente lo sportello.

### 3.2.b - Sostituzione delle batterie

Le batterie vanno sostituite se premendo uno dei tasti non si sente il “beep” di ricezione del segnale dell'apparecchio.



**Utilizzare sempre batterie nuove. L'utilizzo di batterie vecchie o di tipo diverso potrebbe generare un malfunzionamento del telecomando.**

Il telecomando utilizza una batteria da 3,0V (tipo CR2025) (Fig.E).



**Una volta scariche, le batterie vanno sostituite entrambe ed eliminate negli appositi centri di raccolta o come previsto dalle normative locali.**



- Non smaltire le batterie come normali rifiuti indifferenziati. Per il corretto smaltimento delle batterie, fare riferimento alle normative locali.
  - Nella parte inferiore dell'icona dello smaltimento delle batterie può essere riportato il simbolo di una sostanza chimica. Questo simbolo indica che la batteria contiene un metallo pesante che supera una determinata concentrazione. Ad esempio Pb: Piombo (>0,004%).
  - Gli apparecchi e le batterie usate devono essere trattati negli appositi stabilimenti per il riutilizzo, il riciclo e il recupero. Garantendo il corretto smaltimento delle batterie, contribuirete a prevenire eventuali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.
  - Se non si utilizza il telecomando per alcune settimane o anche più, togliere le batterie.
- Eventuali perdite delle batterie potrebbero danneggiare il telecomando.



**Non ricaricare o smontare le batterie. Non gettate le batterie nel fuoco. Possono bruciare o esplodere.**



**Se il liquido delle batterie cade sulla pelle o sui vestiti, lavare con cura con acqua pulita. Non utilizzare il telecomando con batterie che hanno avuto perdite. I prodotti chimici contenuti nelle batterie possono provocare bruciature od altri rischi per la salute.**



**PERICOLO DI INGESTIONE:**  
questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.



**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI;** se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.



L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Entro 2 ore dall'ingestione possono verificarsi gravi ustioni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

### 3.2.c - Posizione del telecomando

Tenere il telecomando in una posizione dalla quale il segnale può raggiungere il ricevitore dell'apparecchio (distanza massima circa 6 metri - con le batterie cariche) (Fig.D). La presenza di ostacoli (mobili, tende, pareti, ecc.) tra il telecomando e l'apparecchio riduce la portata del telecomando.

## 3.3 - UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Per utilizzare l'apparecchio operare come segue.

### 3.3.a - Operazioni preliminari



- *Posizionare l'apparecchio su un piano stabile, non inclinato, ad almeno 15 cm. dalla parete o da qualsiasi altro oggetto, al fine di garantire la corretta circolazione dell'aria. Collocarlo su una superficie resistente all'acqua perché l'eventuale fuoriuscita di acqua potrebbe danneggiare mobili o pavimento.*
- *Non collocare l'apparecchio direttamente su tappeti, asciugamani, coperte o altre superfici assorbenti.*
- *Inserire la spina nella presa di corrente.*

### 3.3.b - Riempimento



*È necessario aggiungere l'acqua nel serbatoio (7) prima di attivare la funzione umidificatore.*

L'acqua può essere aggiunta tramite lo sportello entrata acqua (1) o togliendo la parte superiore dell'apparecchio (3) (Fig.F):

- Aprire sportello entrata acqua (1) e versare lentamente l'acqua nel serbatoio (7) quindi richiudere lo sportello (1).

- Aprire i fermi (11) e con attenzione sollevare la parte superiore dell'apparecchio (3), versare lentamente l'acqua nel serbatoio (7), riposizionare la parte superiore dell'apparecchio (3) e chiudere i fermi (11).



**Assicurarsi sempre di aver chiuso correttamente i fermi (11).**



- **Non riempire il serbatoio (7) oltre il livello massimo.**
- **Utilizzare sempre acqua pulita.**
- **L'apparecchio potrebbe produrre un leggero odore o l'acqua nel serbatoio (7) potrebbe essere leggermente colorita durante il primo utilizzo; questi eventi sono normali ed assolutamente non nocivi per la salute dell'utilizzatore.**

### 3.4 - ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- a. Inserire la spina nella presa di corrente.



**Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta si posiziona in stand-by; tutti i tasti sono disabilitati ad eccezione del tasto ON/OFF.**  
**Le funzioni possono essere abilitate o modificate sia dal pannello comandi che dal telecomando.**

- b. Accendere l'apparecchio premendo il tasto **ON/OFF** (A1).
- c. Selezionare la modalità desiderata.

#### 3.4.a - Tasto ON/OFF (A1)

In modalità stand-by tutti i tasti sono disabilitati, ad eccezione del tasto **ON/OFF**.

Premere il tasto (A1 /T1) per accendere/spegnere l'apparecchio.

La velocità iniziale dell'aria è impostata di default su "minima" e la modalità di funzionamento su "normale". Tutte le funzioni sono disponibili.

#### 3.4.b - Tasto raffrescatore / umidificatore (A2)



**Assicurarsi che l'acqua sia presente nel serbatoio (7) prima di attivare la funzione umidificatore.**

Premere il tasto (A2/T2) sul pannello o tramite il telecomando per attivare la funzione; se si attiva la modalità umidificatore il led (L2) si illumina.

Premere il tasto (A2) una seconda volta per disattivare la funzione.

Se il serbatoio (7) esaurisce l'acqua presente al suo interno, l'apparecchio emette un "beep" e il led (L2) inizia a lampeggiare per qualche secondo fino a quando l'apparecchio si posiziona in stand-by.

Riempire il serbatoio (7) come descritto in precedenza e riavviare l'apparecchio nella modalità desiderata.

### 3.4.c - Tasto oscillazione (A3)

Premere il tasto (A3/T3) sul pannello o tramite il telecomando, per attivare la funzione. Quando la funzione oscillazione è attiva i flap verticali (10) inizieranno ad oscillare (destra e sinistra). Il Led (L3) si illumina sul display.

Premere il tasto (A3/T3) una seconda volta per disattivare la funzione.

### 3.4.d - Tasto velocità aria (A4)

Premere il tasto (A4/T4), sul pannello o tramite il telecomando, il led (L4) si illumina. Selezionare la velocità desiderata (da 1 a 24) tramite la manopola (T1) o i tasti del telecomando (T7-T8).

Il valore corrispondente viene mostrato tramite il led (D1+D2).

### 3.4.e - Tasto timer (A5)

Premere il tasto (A5/T5), sul pannello o tramite il telecomando, il led (L5) si illumina. Selezionare il timer desiderato (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- spento) tramite la manopola (T1) o i tasti del telecomando (T7-T8).

Il valore corrispondente viene mostrato tramite il led (D1+D3).

### 3.4.f - Tasto modalità (A6)

All'accensione la modalità impostata di default è quella "normale".

Premendo questo tasto la modalità cambia secondo questa sequenza:

**Normale ---> Naturale ---> Riposo ---> Normale ---> Naturale ---> ..**

Le diverse modalità funzionano come segue:

**1 - Normale:** l'apparecchio funziona costantemente alla velocità impostata, il Led (L8) si illumina.

**2 - Naturale:** l'apparecchio funziona variando in continuo la velocità dell'aria, il Led (L6) si illumina.  
È possibile scegliere tre fasce di potenza:  
bassa (1-8) / media (9-16) / alta (17-24).

**3 - Riposo:** l'apparecchio funziona variando in continuo la velocità dell'aria, riducendola fino al valore minimo, il Led (L7) si illumina.

### 3.4.g - Tasto funzione DRY

Tenere premuto per qualche secondo il tasto (A4), sul pannello, per attivare la funzione oppure premere il tasto (T4), sul telecomando, per attivare la funzione. L'apparecchio attiverà la funzione di asciugatura del pannello evaporativo per prevenire la formazione di muffa e batteri.

Con la funzione attiva non è possibile selezionare altre modalità.

>>>>

Dopo 20 minuti la funzione si fermerà automaticamente mettendo l'apparecchio in stand-by; se si desidera spegnere prima la funzione premere il pulsante di spegnimento.

### 3.4.h - Display LED

Dopo qualche secondo che non si preme nessun tasto il display diminuisce la luminosità.

### 3.4.i - Utilizzo del contenitore Ice box (14)

In dotazione con l'apparecchio è fornito un "Ice box" (14) che può essere utilizzato per raffrescare l'aria emessa dall'apparecchio.

L'utilizzo della funzione "raffreddatore" con un "Ice box" (14) ghiacciato posizionato nel serbatoio acqua, permette di ridurre rapidamente la temperatura dell'aria emessa dall'apparecchio di circa 3°C.



**Assicurarsi che l'Ice box sia pieno; se necessario riempirlo con l'acqua.**

Per utilizzare questa funzione:


- Posizionare l'Ice box nel congelatore ed attendere che sia ghiacciato.
- Posizionare l'Ice box ghiacciato nel serbatoio acqua (7) (fig. H).
- Versare acqua (preferibilmente fredda) nel serbatoio senza superare il livello massimo di capienza.
- Avviare l'apparecchio e selezionare la funzione premendo il tasto (A2).

Per sfruttare al massimo la funzione, sostituire l'Ice box quando lo stesso non è più ghiacciato.

## 4 - MANUTENZIONE E PULIZIA



*Prima di procedere ad un qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia accertarsi sempre di aver staccato la spina di alimentazione dalla presa dell'impianto.*

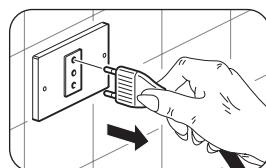

**Non utilizzare acqua per pulire le parti interne dell'apparecchio; rischio di provocare scosse elettriche.**

### 4.1 - PULIZIA

#### 4.1.a - Pulizia dell'apparecchio e del telecomando

- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio e il telecomando.
- È possibile utilizzare un panno inumidito con acqua fredda per pulire l'apparecchio se questo è molto sporco.



**Non utilizzare un panno trattato chimicamente o antistatico per pulire l'apparecchio.**



**Non utilizzare, benzina, solvente, pasta per lucidare, o solventi simili. Questi prodotti potrebbero provocare la rottura o la deformazione della superficie in plastica.**

#### **4.1.b - Pulizia griglia aria**

È possibile aspirare o utilizzare un pennello a setole morbide per pulire la griglia aria (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Sostituzione filtro aria**

Operare come segue (Fig.L - M):

- a. Con un cacciavite a stella (non fornito a corredo) rimuovere le viti (22) dal filtro (15).
- b. Sfilare il filtro (16) dalla griglia (15) e sostituirlo.
- c. Pulire il filtro con acqua e detergente neutro. Sciacquare bene il filtro con acqua pulita.
- d. Far asciugare il filtro quindi riposizionarlo nel supporto (15).
- e. Fissare il filtro (15) con le viti (22).



**Non usare l'apparecchio senza i filtri correttamente posizionati o se gli stessi sono danneggiati o consumati.**

#### **4.1.d - Pulizia serbatoio**



**È necessario pulire il serbatoio dell'acqua ogni 2 giorni.**

Svuotare il serbatoio (7) come descritto (Fig.N):

- a. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- b. Aprire i fermi (11) e rimuovere la parte superiore dell'apparecchio (3), prestando attenzione a non danneggiare la pompa (4).
- c. Inclinare leggermente l'apparecchio per far fuoriuscire l'acqua dal serbatoio (7).
- d. Riposizionare la parte superiore dell'apparecchio (3) e chiudere i fermi (11).

Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato:

- a. Collegare la spina dalla presa di corrente.
- b. Svuotare il serbatoio (7) come descritto precedentemente.
- c. Rimuovere e pulire il filtro (15) come descritto precedentemente.
- d. Pulire ed asciugare accuratamente il serbatoio (7).

## **5 - PRIMA DI RIPORRE L'APPARECCHIO A FINE STAGIONE**

- Pulire la griglia aria seguendo le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il filtro in carta non sia danneggiato.
- Pulire il serbatoio seguendo le istruzioni fornite e verificare che non contenga acqua residua.
- Riporre l'apparecchio nella sua confezione originale e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

## **6 - DATI TECNICI**

Per i dati tecnici consultare la targa dati (23) caratteristici applicata sul prodotto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



<b>0 - WARNINGS .....</b>	<b>2</b>	<b>3.3.a - Preliminary operations.....</b>	<b>13</b>
0.1 - GENERAL INFORMATION .....	2	3.3.b - Filling.....	13
0.2 - SYMBOLS.....	2	<b>3.4 - INSTRUCTIONS FOR</b>	
0.2.1 - Editorial pictograms.....	2	OPERATION .....	14
0.3 - GENERAL WARNINGS .....	3	3.4.a - ON/OFF key (A1) .....	14
0.4 - PROPER USE .....	7	3.4.b - Cooler / humidifier key (A2).....	14
0.5 - HAZARDOUS ZONES .....	8	3.4.c - Oscillation key (A3).....	15
<b>1 - MAIN FEATURES AND FUNCTIONING ....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Air speed key (A4).....	15
1.1 - LIST OF SUPPLIED		3.4.e - Timer key (A5).....	15
COMPONENTS (Fig.A) .....	8	3.4.f - Mode key (A6).....	15
<b>2 - INSTALLATION .....</b>	<b>9</b>	3.4.g - DRY function button .....	15
2.1 - APPLIANCE TRANSPORT .....	9	3.4.h - Display LED.....	16
2.2 - APPLIANCE POSITIONING .....	9	3.4.i - Use of ice box container (14) .....	16
2.3 - ELECTRICAL CONNECTION.....	9		
<b>3 - USE OF THE APPLIANCE.....</b>	<b>10</b>	<b>4 - MAINTENANCE AND CLEANING.....</b>	<b>16</b>
3.1 - CONTROL PANEL AND REMOTE		4.1 - CLEANING.....	16
CONTROL (Fig.1) .....	10	4.1.a - Cleaning the appliance and	
3.2 - USE OF THE REMOTE		the remote control .....	16
CONTROL.....	11	4.1.b - Air grille cleaning.....	17
3.2.a - Insertion of batteries.....	12	4.1.c - Air filter replacement .....	17
3.2.b - Replacement of batteries .....	12	4.1.d - Cleaning the reservoir .....	17
3.2.c - Location of the remote control.....	13		
3.3 - USE OF THE APPLIANCE .....	13	<b>5 - BEFORE STORING THE APPLIANCE</b>	
		<b>AT THE END OF THE SEASON .....</b>	<b>18</b>
		<b>6 - SPECIFICATIONS .....</b>	<b>18</b>



## DISPOSAL

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men.

Health and the environment are endangered by incorrect disposal.

Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

This regulation is valid only in EU member states.

## ILLUSTRATIONS

The illustrations are grouped on the initial pages of the manual



## 0 - WARNINGS

### 0.1 - GENERAL INFORMATION

First of all, we would like to thank you for choosing our appliance.

### 0.2 - SYMBOLS

The pictograms in the next chapter provide the necessary information for correct, safe use of the machine in a rapid, unmistakable way.

#### 0.2.1 - Editorial pictograms

	Indicates that this document must be read carefully before installing and/or using the appliance.
	Indicates that this document must be read carefully before any maintenance and/or cleaning operation.
	Indicates that there may be additional information in attached manuals.
	Indicates that information is available in the user manual or in the installation manual.
	Indicates that the assistance personnel must handle the appliance following the installation manual.
	Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.
	It informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in compliance with the safety regulations, it presents the risk of suffering physical damage.
	It informs the personnel concerned that if the operation is not carried out in compliance with the safety regulations, it presents the risk of burns due to contact with components at very high temperatures.

	Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety. Failure to comply with them may result in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- danger of injury to the operators</li> <li>- loss of the warranty</li> <li>- refusal of liability by the manufacturer.</li> </ul>
	Refers to actions that absolutely must not be performed.
	Indicates to the personnel concerned, that it is prohibited to cover the appliance, to prevent over-heating.

### 0.3 - GENERAL WARNINGS

**WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED IN ORDER TO REDUCE RISKS OF FIRE, ELECTRIC SHOCKS AND INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:**



1. This document is restricted in use to the terms of the law and may not be copied or transferred to third parties without the express authorization of the manufacturer, OLIMPIA SPLENDID. Our machines are subject to change and some parts may appear different from the ones shown here, without this affecting the text of the manual in any way.



2. Read this manual carefully before performing any operation (installation, maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.



3. Keep the manual carefully for future reference.

4. After removing the packaging, check that the appliance is in perfect condition. The packaging materials must not be left within reach of children as they can be dangerous.  
**5. THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.**

6. The manufacturer reserves the right to make any changes it deems advisable to its models, although the essential features described in this manual remain the same.
7. Failing to comply with the instructions contained in this manual, and using the unit with temperatures exceeding the permissible temperature range will invalidate the warranty.
8. Routine maintenance of the filters and general external cleaning can be done by the user as these operations are not difficult or dangerous.
9. During assembly and at each maintenance operation, it is necessary to respect the precautions indicated in this manual and on the labels located inside or on the appliance, as well as to take all the precautions suggested by common sense and by the Safety Regulations in force in the country of installation.
10. Unplug the appliance during filling and cleaning.



11. In case of replacement of parts, use only original OLIMPIA SPLENDID parts.



12. Do not use liquid or corrosive detergents to clean the unit, do not spray water or other liquids onto the unit, since they could damage the plastic components or even cause electric shocks.



13. In case of functioning anomalies (for example: abnormal noise, bad smell, smoke, abnormal increase in temperature, electrical disersions, etc.), immediately switch off the appliance and disconnect the plug from the power socket.

For repair work contact solely the technical service centres authorised by the manufacturer and ask for original spare parts to be used. Failure to do this can affect the safety of the appliance.



14. Do not disconnect the power plug during functioning. Fire or electrical shocks hazard.

15. Do not place heavy or hot objects on top of the appliance.
16. Before electrically connecting the appliance, make sure the plate data correspond to those of the distribution network. The plate (23) is located on the sides of the appliance (Fig.C).
17. Install the appliance according to the manufacturer's instructions. An incorrect installation can cause damage to people, animals or property for which the manufacturer accepts no responsibility.
18. If the appliance's plug is incompatible with the socket, have the socket replaced with a suitable one by a qualified technician, who

must ascertain that the section of the socket cables is compatible with the power absorbed by the appliance. We do not recommend using adaptors and/or extension cables. If they cannot be avoided, however, they must comply with current safety regulations and their ampacity (A) must not be below the maximum ampacity of the appliance.

19. This appliance is not intended to be run via an external timer or with a separate remote control system.
20. Always and only use the appliance in a vertical position.
21. Do not obstruct the air inlet and outlet grids in any manner.
22. Do not insert extraneous items in the air inlet and outlet grids as this will create the risk of electrical shocks, fire or damages to the appliance.
23. Do not use the appliance:
  - with wet or damp hands;
  - barefoot.
24. Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket.
25. Do not use the unit in areas where the temperature is extremely high or low where it may be exposed to direct sunlight.



26. Do not operate the unit near flammable liquids or in explosive atmospheres.
27. Do not spray insecticide or flammable gasses near the appliance.
28. Always place the appliance on a stable, plane and levelled surface.
29. Leave at least 15cm of free space on both sides and behind the appliance and leave at least 30cm of free space above it (Fig.B).
30. Do not place the appliance near a power socket.
31. The socket must be easily accessible so that the plug can be removed easily in an emergency.
32. Do not handle the plug with wet hands.
33. Do not excessively bend, twist, pull or damage the power cord.
34. Do not run the cord under carpeting, throw rugs or runners etc. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
35. Unplug the cord when unit is not in use for an extended period of time and/or when no one is home.
36. Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces. Avoid dropping liquids on the appliance. Do not use the appliance near sinks and taps.

37. Do not immerse the appliance in water or in other liquids.
38. Change the water frequently to keep it clean.
39. This unit shall not be exposed to dripping or splashing water.
40. Do not install the unit in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.



41. Before proceeding with insertion of water, switch off the appliance and disconnect the plug from the power socket. Ensure not to exceed the maximum level.
42. The unit should not be adjusted or repaired by anyone except specialized technicians.



43. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this product near any other electronic device.
44. Avoid positioning the product outdoors. Do not blow air directly towards people, especially children and elderly.



45. Make sure the plug is always completely inserted in the power socket.
46. The water level in the tank (7) must not be lower than the minimum advised level when the cooling/humidifier is running.
47. After filling the tank (7) with water, neither tilt nor bump into the appliance while moving in order to avoid water splashes.
48. If the appliance has not been used for a prolonged period of time with water in the tank (7), disconnect the plug from the power socket, empty and clean the tank before reusing it.
49. It is severely prohibited to remove or install the wet paper filter (16) during operation as humidifier.
50. Clean the appliance with a damp cloth; do not use abrasive products or materials. See the appropriate paragraph for the filters cleaning.
51. The most common cause of overheating is dust or lint deposit in the appliance. Regularly remove these accumulations by disconnecting the appliance from the power socket and vacuuming the grids.
52. Do not use the appliance in environments subject to significant temperature changes as condensation could form inside the appliance itself.

53. Install the appliance at least 2 meters from other electronic devices (TV, radio, computer, dvd player, etc.) in order to avoid disturbances.
  54. Do not use the appliance if insecticide gas has just been sprayed in the room or in the presence of burning incenses, chemical vapours or oily residues.
  55. Do not use the appliance if the filter is not positioned correctly.
  56. Disassembly, repair or reconversion performed by an unauthorized person could cause heavy damages and will cancel the manufacturer warranty.
  57. Do not use the appliance in case of malfunctioning or faults, if the cord or plug are damaged, or if it has been dropped or damaged in any manner. Turn the appliance off, disconnect the plug from the socket and let it be checked by professionally qualified personnel.
  58. Neither disassemble nor modify the appliance.
  59. Repairing the appliance by yourself is extremely dangerous.
  60. If you no longer wish to use this appliance, it must be made inoperative by cutting the power supply cable after removing the plug from the power socket. Hazardous parts of the appliance must be rendered harmless, especially as there is a risk of children playing with it.
61. It is necessary to clean the water tank every 2 days. Make sure the tank is entirely dry before storing the appliance.



This product must be used exclusively according to the specifications indicated in this manual. Use different to that specified, could cause serious injuries.

**THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR INJURY/DAMAGE TO PERSONS/OBJECTS DERIVING FROM FAILURE TO COMPLY WITH THE REGULATIONS CONTAINED IN THIS MANUAL.**

#### 0.4 - PROPER USE

- The appliance must only be used to refresh, cool down and humidify, with the single purpose of making the temperature in the room comfortable.
- This appliance is only intended for a domestic use or similar.

- An improper use of the appliance with possible damages caused to people, things or animals releases OLIMPIA SPLENDID from any responsibility.

## 0.5 - HAZARDOUS ZONES

- The appliance must not be installed in places with inflammable gases, explosive gases or excess humidity (laundries, greenhouses, etc.), or in places with other machines that generate a strong heat source, in proximity of a sources of salt water or sulphurous water.
-  • DO NOT use gas, gasoline or other inflammable liquids near the appliance.
- Only use supplied components. The use of non-standard parts may cause water leaks, electric shocks, fires and injuries or damages to things.

## 1 - MAIN FEATURES AND FUNCTIONING

- Cooling and humidifier functions;
- Timer function: 0h - 9h;
- Infrared remote control;
- Water loading or Ice box through tank;
- 24 fan speeds;
- Speed control knob and timer;
- Evaporative panel drying function, prevents the formation of mould and bacteria.
- Easy to move thanks to the pirouetting wheels;
- Keys press acoustic warning.

### 1.1 - LIST OF SUPPLIED COMPONENTS (Fig.A)

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 - Water inlet panel            | 9 - Remote control receiver |
| 2 - Control panel                | 10 - Flap                   |
| 3 - Upper part of the device     | 11 - Release catches        |
| 4 - Water pump                   | 12 - Water level gauge      |
| 5 - Power cord                   | 13 - Instruction booklet    |
| 6 - Handle to move the appliance | 14 - Ice box (2)            |
| 7 - Water tank                   | 15 - Air grille             |
| 7a - Water tank drain clip       | 16 - Paper filter           |
| 8 - Wheels                       | 17 - Remote control         |

## 2 - INSTALLATION

### 2.1 - APPLIANCE TRANSPORT



*Transport and handling of the appliance must be carried out in vertical position.*



#### CAUTION

*Moving the cooler on delicate flooring (e.g. wooden flooring):*

- *Empty the water tank.*
- *Take great care when moving the cooler as the wheels could mark the flooring. Although the wheels are made from a rigid material and are swivelling, they could get damaged by use or excessive dirt.*


*It is recommended to check that the wheels are clean and that they can move freely.*

### 2.2 - APPLIANCE POSITIONING



*A failure to respect what follows may cause damages to the appliance.*

- a. Position the appliance on flat, stable surfaces and on the floor.
- b. The appliance must only be connected to earthed power outlets.
- c. Make sure that curtains or other objects do not obstruct the air suction filters.
- d. Make sure to keep a minimum distance of 15 cm (Fig.B) between the cooler and the adjacent figures.
- e. The appliance must always be activated paying attention that there are no obstacles for air suction and output.
- f. Do not use the appliance in places used as laundry rooms.
- g. The appliance must only be installed in dry places.
- h. The cooler must not be started in presence of dangerous materials, steams or liquids.
- i. Clean the air filters at least once a week.

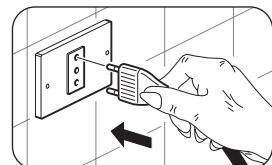

### 2.3 - ELECTRICAL CONNECTION

The appliance is fitted with a power cable with plug.

Before connecting the cooler ensure that:

- The voltage and power frequency values match those specified on the appliance plate data.

- The power line is equipped with an effective earth connection and is correctly sized for maximum power consumption of the cooler.

### 3 - USE OF THE APPLIANCE

The appliance operating modes can be selected either using the remote control supplied or the control panel.


The reception of the selected function is confirmed by the emission of a "beep" by the buzzer.

#### 3.1 - CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL (Fig.1)



<b>A1.</b> ON/OFF key	<b>A6.</b> Mode key	<b>L5.</b> Timer LED
<b>A2.</b> Cooler key	<b>L1.</b> ON/OFF LED	<b>D1+D3.</b> Timer settings
Humidifier key	<b>L2.</b> Humidifier LED	<b>L6.</b> Natural mode Led
<b>A3.</b> Oscillation key	<b>L3.</b> Oscillation LED	<b>L7.</b> Sleep mode Led
<b>A4.</b> Air speed key	<b>L4.</b> Fan LED	<b>L8.</b> Normal mode Led
<b>A5.</b> Timer key	<b>D1+D2.</b> Air speed value	<b>M1.</b> Control knob

2

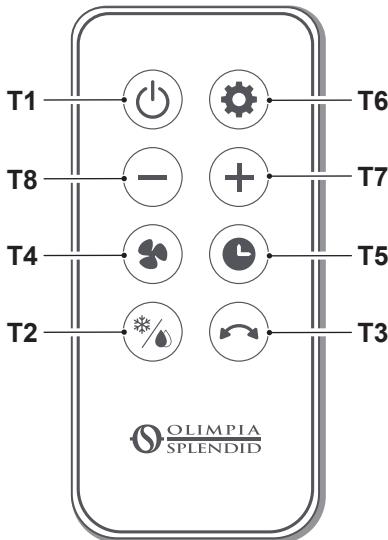

- T1. ON/OFF key
- T2. Cooler key  
Humidifier key
- T3. Oscillation key
- T4. Air speed key (1-24)
- T5. Timer key
- T6. Mode key:  
Normal  
Natural  
Sleep
- T7. Increase fan speed/timer settings button
- T8. Reduce fan speed/timer settings button

### 3.2 - USE OF THE REMOTE CONTROL

The remote control supplied with the appliance is the instrument that will allow you to use the appliance in the most comfortable way possible. It should be handled with care and in particular:

- Keep it dry (do not clean it with water or leave it outdoors in bad weather).
- Avoid dropping or bumping it.
- Keep it out of direct sunlight.



- ***Do not use old and new batteries together or different brands of batteries.***
- ***Do not leave batteries in the remote control if the device is not going to be used for more than 2 months.***



- ***Direct sunlight may interfere with the operation of the infrared receiver.***
- ***The path between remote control and appliance must be free.***
- ***If the signal coming from the remote control seems to interfere with another appliance, move this appliance to a different position or contact customer service.***
- ***Electronic and fluorescent lamps may interfere with the transmission between remote control and conditioner.***
- ***Pull out the power batteries if the remote control is not going to be used for a long time.***

### 3.2.a - Insertion of batteries

The battery is NOT included in the supply.

To properly insert the battery:

- Remove the batteries compartment cover (17a) (figure E).
- Insert the battery into the relevant compartment (Fig.E).



**Check the polarity indicated on the bottom of the compartment.**

- Close the compartment correctly.

### 3.2.b - Replacement of batteries

Replace the batteries when you no longer hear a beep from the appliance when pressing any key on the remote control.



**Always use new batteries.**

***The use of old or different batteries could generate malfunctioning of the remote control.***

- The remote control uses a 3.0V battery (type CR2025) (Fig.E).



***When replacing batteries, replace both and dispose of the dead batteries in the appropriate collection centres and as required by law.***



- Do not dispose of batteries with the normal household waste. Refer to local regulations for proper disposal of batteries.***
- A chemical substance symbol may be present at the bottom of the battery disposal icon. This symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a specific concentration. For example Pb: Lead (>0.004%).***
- Used appliances and batteries must be treated in appropriate plants for reuse, recycling and recovery. Ensuring proper disposal of batteries, the user will contribute to prevent any negative consequences for the environment and human health.***
- If the remote control is not used for several weeks or longer, remove the batteries.

***Any leaks from the batteries could damage the remote control.***



***Do not re-charge or disassemble the batteries. Do not throw the batteries into the fire. They can burn and explode.***



***If the battery liquid falls onto the skin or clothes, wash well with clean water. Do not use the remote control with batteries that have leaked. The chemical products contained in the batteries can cause burns or other risks to health.***



**SWALLOWING HAZARD:**  
this device contains a button or coin battery cell.



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN;** if you suspect that the battery may have been swallowed or inserted in any other part of the body, seek immediate medical assistance.



If the battery is swallowed, it may cause chemical burns, perforation of soft tissues and even death. Severe burns may ensue within 2 hours of ingestion. Seek immediate medical assistance if you suspect that a battery may have been swallowed or inserted in any other part of the body.

### 3.2.c - Location of the remote control

Keep the remote control in a position from which the signal can reach the receiver of the appliance (maximum distance is approx. 6 metres - with charged batteries) (figure D). The presence of obstacles (furniture, curtains, walls, etc.) between the remote control and the appliance reduces the remote control range.

## 3.3 - USE OF THE APPLIANCE

Work as follows in order to use the appliance.

### 3.3.a - Preliminary operations



- Place the appliance on a stable and not inclined base, at least 15 cm. from the wall or from any other object, in order to ensure the correct air circulation. Place it on a water-resistant surface since the possible water leakage could damage furniture or the floor.
- Do not place the appliance directly on carpets, towels, blankets or other absorbent surfaces.
- Insert the plug into the power socket.

### 3.3.b - Filling



It is necessary to add water inside the tank (7) before activating the humidifier function.

To top up the water, open the water inlet panel (1) and detach the upper part of the device (3) (Fig. F):

- Open the water inlet panel (1), fill the tank slowly with water (7), and then close the panel (1) again.
- Open the catches (11) and gently lift the upper part of the device (3), fill the

tank (7) slowly with water, and then replace the upper part of the device (3) and close the catches (11).



**Always check that the catches (11) have been closed correctly.**



- **Do not fill the tank (7) beyond the maximum level.**
- **Always use clean water.**
- **The appliance could produce a slight smell or the water in the tank (7) could be slightly coloured during first use; these events are normal and absolutely harmless for the user's health.**

### 3.4 - INSTRUCTIONS FOR OPERATION

- a. Insert the plug in the power socket.



**When the device is switched on for the first time, it enters the stand-by state, and all the buttons are disabled apart from the ON/OFF button.**

**The functions can be enabled or modified either from the control panel or from the remote control.**

- b. Switch on the appliance by pressing the **ON/OFF** key (A1).
- c. Select the desired mode.

#### 3.4.a - ON/OFF key (A1)

When the appliance is in stand-by, all buttons are disabled, with the exception of the **ON/OFF** button.

Press the key (A1/T1) to switch on/off the appliance.

The initial air speed is set by default to "low" and the operating mode to "normal".

All functions are available.

#### 3.4.b - Cooler / humidifier key (A2)



**Make sure that water is present inside the tank (7) before activating the humidifier function.**

Press the button (A2/T2) on the control panel or the remote control to activate the function; if humidifier mode is activated, the LED (L2) lights up.

Press the key (A2) a second time to deactivate the function.

If the water in the tank (7) runs out, the device emits a "beep" and the LED (L2) flashes for a few seconds, until the device enters stand-by mode.

Refill the tank (7) as described earlier and restart the device in the desired operating mode.

### **3.4.c - Oscillation key (A3)**

Press the key (A3/T3) on the panel or remote control to activate the function.  
When the oscillation function is active, the vertical flaps (10) start to oscillate (to the left and right). The LED (L3) lights up on the display.  
Press the key (A3/T3) a second time to deactivate the function.

### **3.4.d - Air speed key (A4)**

Press the button (A4/T4) on the control panel or the remote controller; the LED (L4) lights up. Select the desired speed (from 1 to 24) using the control knob (T1) or the buttons on the remote controller (T7-T8).  
The corresponding value is indicated by the two LEDs (D1+D2).

### **3.4.e - Timer key (A5)**

Press the button (A5/T5) on the control panel or the remote controller; the LED (L5) lights up. Select the desired timer (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- off) using the control knob (T1) or the buttons on the remote controller (T7-T8).  
The corresponding value is indicated by the two LEDs (D1+D3).

### **3.4.f - Mode key (A6)**

Upon start-up, the default mode is "normal".

Press this key to change mode following this sequence:

**Normal ---> Natural ---> Sleep ---> Normal ---> Natural ---> ..**

The various modes operate as follows:

**1 - Normal:** the appliance works continuously at the set speed, the Led (L8) turns on.

**2 - Natural:** the appliance works by continuously varying the air speed, the Led (L6) turns on.

It is possible to select three different power levels: low (1-8) / medium (9-16) / high (17-24).

**3 - Sleep:** the appliance works by continuously varying the air speed decreasing it to the minimum value, the Led (L7) turns on.

### **3.4.g - DRY function button**

Keep the key (A4) pressed for a few seconds on the panel to activate the function or press the key (T4) on the remote controller to activate the function.  
The device activates the evaporative panel drying function to prevent the formation of mould and bacteria.

When this function is active it is not possible to select other operating modes.

After 20 minutes, the function is deactivated automatically and the device enters stand-by mode; to deactivate the function before this period has elapsed, press the off button.

### 3.4.h - Display LED

If none of the buttons are pressed for a few seconds, the display is dimmed.

### 3.4.i - Use of ice box container (14)

The appliance comes with an "Ice box" (14) that can be used to cool down the air it emits. The use of the "cooling" function with an ice box (14) placed in the water compartment quickly reduces the temperature of the air emitted by the appliance by 3° C approximately.



***Make sure the Ice box is full; fill it with water if necessary.***

To use this function:


- Put the ice box in the freezer and wait until it is frozen.
- Position the frozen ice box in the water tank (7) (fig. H).
- Pour water (preferably cold) into the tank without exceeding the maximum level.
- Start the appliance and select the function by pressing the button (A2); the led in correspondence of the key lights up.

To exploit the function at its best, replace the Ice box when the latter is no longer frozen.

## 4 - MAINTENANCE AND CLEANING



***Before proceeding with any maintenance and cleaning intervention, always make sure you disconnected the power plug from the power socket.***

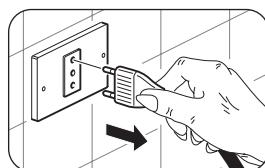

***Do not use water to clean the internal parts of the appliance; risk of electric shocks.***

### 4.1 - CLEANING

#### 4.1.a - Cleaning the appliance and the remote control

- Use a dry cloth to clean the appliance and the remote control.
- It is possible to use a cloth moistened with cold water to clean the appliance in case it's very dirty.



***Do not use a chemically treated or antistatic cloth to clean the appliance.***



***Do not use gasoline, solvent, polish or similar solvents.  
These products could cause the breakage or deformation of the plastic surface.***

#### **4.1.b - Air grille cleaning**

It is possible to vacuum or use a soft-bristled brush to clean the air grille (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Air filter replacement**

Operate as follows (Fig.L - M):

- a. Use a Phillips screwdriver (not supplied) to remove the screws (22) from the filter (15).
- b. Extract the filter (16) from the grille (15) and replace it.
- c. Clean the filter with water and a neutral detergent. Rinse the filter thoroughly with clean water.
- d. Allow the filter to dry, then replace it in its support (15).
- e. Fasten the filter (15) using the screws (22).



***Do not use the appliance without properly placed filters or if the filters are damaged or worn.***

#### **4.1.d - Cleaning the reservoir**



***It is necessary to clean the water tank every 2 days.***

Empty the tank (7) as described (Fig.N):

- a. Unplug it from the power outlet.
- b. Open the catches (11) and remove the upper part of the device (3), taking care not to damage the pump (4).
- c. Tilt the device slightly to empty the water tank (7).
- d. Replace the upper part of the device (3) and close the catches (11) again.

If the appliance is not going to be used for a long period of time:

- a. Unplug it from the power outlet.
- b. Empty the tank (7) as described above.
- c. Remove the filter (15) and clean it as described above.
- d. Carefully clean and dry the reservoir (7).

## 5 - BEFORE STORING THE APPLIANCE AT THE END OF THE SEASON

- Clean the air grille following the supplied instructions.
- Make sure the paper filter is not damaged.
- Clean the tank following the supplied instructions and check that it doesn't contain residual water.
- Place the appliance in its original packaging and store it in a fresh and dry environment.

## 6 - SPECIFICATIONS

For the technical data, consult the characteristics plate (23) affixed to the product.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SOMMAIRE GÉNÉRAL



FRANÇAIS

<b>0 - MISES EN GARDE.....</b>	<b>2</b>	3.3.a - Opérations préliminaires .....	13
0.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	2	3.3.b - Remplissage.....	13
0.2 - SYMBOLES .....	2	<b>3.4 - CONSIGNES DE</b>	
0.2.1 - Pictogrammes .....	2	<b>FONCTIONNEMENT .....</b>	14
0.3 - MISES EN GARDE GÉNÉRALES .....	3	3.4.a - Touche ON/OFF (A1) .....	14
0.4 - USAGE PRÉVU .....	7	3.4.b - Touche rafraîchisseur d'air /	
0.5 - ZONES DE RISQUE .....	8	humidificateur (A2) .....	14
<b>1 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>		3.4.c - Touche oscillation (A3) .....	15
<b>ET FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Touche vitesse de l'air (A4) .....	15
1.1 - LISTE DES COMPOSANTS		3.4.e - Touche minuteur (A5).....	15
FOURNIS (Fig. A) .....	8	3.4.f - Touche mode (A6).....	15
<b>2 - INSTALLATION .....</b>	<b>9</b>	3.4.g - Touche de fonction « DRY ».....	15
2.1 - TRANSPORT DE L'APPAREIL .....	9	3.4.h - Écran DEL .....	16
2.2 - POSITIONNEMENT DE		3.4.i - Utilisation du bac à glace (14).....	16
L'APPAREIL .....	9		
2.3 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE .....	9	<b>4 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....</b>	<b>16</b>
<b>3 - UTILISATION DE L'APPAREIL.....</b>	<b>10</b>	4.1 - NETTOYAGE .....	16
3.1 - PANNEAU DE COMMANDES		4.1.a - Nettoyage de l'appareil et de	
ET TÉLÉCOMMANDE (Fig.1).....	10	la télécommande .....	16
3.2 - UTILISATION DE LA		4.1.b - Nettoyage de la grille d'air.....	17
TÉLÉCOMMANDE .....	11	4.1.c - Remplacement du filtre à air .....	17
3.2.a - Introduction des piles .....	12	4.1.d - Nettoyage du réservoir .....	17
3.2.b - Remplacement des piles.....	12		
3.2.c - Position de la télécommande .....	13	<b>5 - AVANT DE RANGER L'APPAREIL À LA</b>	
3.3 - UTILISATION DE L'APPAREIL .....	13	<b>FIN DE LA SAISON.....</b>	<b>18</b>



## ÉLIMINATION

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être considéré comme un normal déchet ménager, mais qu'il doit être amené sur le point de collecte approprié pour recycler les appareils électriques et électroniques. En éliminant ce produit de façon appropriée, on contribue à éviter des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et pour la santé qui pourraient dériver d'une élimination inappropriée du produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où le produit a été acheté. Cette disposition est uniquement valable dans les États-membres de l'UE.

## ILLUSTRATIONS

Les illustrations sont regroupées dans les pages initiales du manuel



## 0 - MISES EN GARDE

### 0.1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir décidé d'accorder votre préférence à un appareil de notre production.

### 0.2 - SYMBOLES

Les pictogrammes représentés au chapitre suivant permettent de fournir rapidement et sans ambiguïté des informations nécessaires à la bonne utilisation de la machine dans des conditions de sécurité.

#### 0.2.1 - Pictogrammes

	Il indique que ce document doit être lu attentivement avant d'installer et / ou d'utiliser l'appareil.
	Il indique que ce document doit être lu attentivement avant une quelconque opération d'entretien et/ou de nettoyage.
	Il signale que des informations supplémentaires sont disponibles sur les manuels joints.
	Il indique que des informations sont disponibles dans le mode d'emploi ou dans le manuel d'installation.
	Il indique que le personnel préposé à la réparation doit gérer l'appareil conformément aux instructions du manuel d'installation.
	Il signale au personnel concerné que l'opération décrite présente le risque de décharge électrique, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité.
	Il signale au personnel concerné que l'opération décrite présente le risque de lésions physiques, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité.
	Il indique au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de subir des brûlures par contact avec des composants à haute température.

	Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment en ce qui concerne la sécurité. Le non-respect peut comporter : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un risque pour la protection des opérateurs</li> <li>- la perte de la garantie contractuelle</li> <li>- l'avis de non-responsabilité de la part du fabricant.</li> </ul>
	Il indique les actions strictement interdites.
	Il indique au personnel concerné qu'il est interdit de couvrir l'appareil afin d'en éviter la surchauffe.

### 0.3 - MISES EN GARDE GÉNÉRALES

**LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST IMPÉRATIF DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES, Y COMPRIS CE QUI SUIT :**



1. Ce document est confidentiel conformément à la loi et ne peut être reproduit ou transmis à des tiers sans l'autorisation expresse de la société OLIMPIA SPLENDID. Les machines peuvent subir des mises à jour et donc présenter des éléments de détail différents de ceux illustrés, sans toutefois représenter un préjudice pour les textes contenus dans ce manuel.
2. Lire attentivement ce manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et s'en tenir scrupuleusement aux descriptions fournies dans chaque chapitre.
3. Conserver avec soin ce livret pour pouvoir le consulter par la suite.
4. Après avoir retiré l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil ; les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à portée des enfants car ils représentent des sources potentielles de danger.
5. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES À DES PERSONNES OU À DES BIENS DUS AU NON-RESPECT DES CONSIGNES MENTIONNÉES DANS CE MANUEL.



6. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses modèles à tout moment, sans préjudice des caractéristiques essentielles décrites dans ce manuel.
7. Les installations effectuées sans respecter les consignes fournies dans ce manuel et toute utilisation en dehors des limites de température prescrites impliqueront l'annulation de la garantie.
8. L'entretien ordinaire des filtres, le nettoyage externe général peuvent également être effectués par l'utilisateur, car ils ne comportent pas d'opérations difficiles ou dangereuses.
9. Durant le montage et à chaque opération d'entretien, respecter les précautions mentionnées dans ce manuel et sur les étiquettes appliquées à l'intérieur des appareils, et prendre toutes les précautions suggérées par le bon sens et par les réglementations de sécurité en vigueur dans le lieu d'installation.
10. Débranchez, durant les opérations de remplissage et de nettoyage, la fiche de la prise de courant.



11. En cas de remplacement de composants, utilisez exclusivement les pièces de rechange originales OLIMPIA SPLENDID.



12. N'utilisez pas de détergents liquides ou corrosifs pour nettoyer l'appareil, ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'unité car ils pourraient endommager les composants en plastique et même causer des chocs électriques.



13. En cas de défaillance (par exemple : bruit abnormal, mauvaise odeur, fumée, élévation anormale de température, fuites électriques, etc.), couper immédiatement l'alimentation électrique. Si des réparations s'imposent, n'utilisez que les centres d'assistance technique agréés par le fabricant et uniquement des pièces de rechange d'origine. Le non-respect des instructions précédentes peut compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.



14. Ne pas débrancher la fiche secteur pendant le fonctionnement. Risque d'incendie ou de décharge électrique.

15. Ne placez pas d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
16. Avant de raccorder électriquement l'appareil, s'assurer que les données présentes sur la plaque sont conformes à celles du réseau de distribution électrique. La plaque (23) se trouve sur le côté de l'appareil (Fig. C).
17. Installer l'appareil selon les consignes du fabricant. Une installation erronée peut causer des dommages aux personnes, animaux ou choses, vis-à-vis desquels le fabricant ne peut être tenu pour responsable.

18. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer la prise par un autre type approprié par un personnel qualifié, lequel s'assurera que la section des câbles de la prise convient à la puissance absorbée par l'appareil. En général, l'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si leur utilisation devait s'avérer indispensable, ces dispositifs devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur et leur capacité de courant (A) ne devrait pas être inférieure à la puissance maximum de l'appareil.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande séparé.
20. Utilisez l'appareil toujours et uniquement en position verticale.
21. Ne jamais couvrir de quelque façon que ce soit les grilles respectivement d'entrée et de sortie d'air.
22. Il ne faut insérer d'objets étrangers dans les grilles d'entrée et de sortie afin d'éviter tout risque de décharge électrique, incendie ou dommage à l'appareil.
23. Ne pas utiliser l'appareil :
  - avec les mains mouillées ou humides ;
  - pieds nus.
24. Ne pas tirer le câble d'alimentation ou l'appareil, pour débrancher la fiche de la prise de courant.
25. Il ne faut pas utiliser l'appareil dans des pièces avec des températures excessivement basses ou élevées et éviter son exposition à la lumière directe du soleil.
26. Il ne faut pas utiliser l'appareil près des liquides inflammables ou dans une atmosphère explosive.



27. Il ne faut pas pulvériser d'insecticide ou de gaz inflammables près de l'appareil.
28. L'appareil doit toujours être placé sur une surface stable, plane et à niveau.
29. Laissez au moins 15 cm d'espace libre sur les côtés et derrière l'appareil et au moins 30 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil (Fig. B).
30. Il ne faut pas placer l'appareil près d'une prise électrique.
31. La prise de courant doit être facilement accessible afin que la fiche puisse être facilement débranchée en cas d'urgence.
32. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
33. Ne pas plier excessivement, entortiller, tirer ou endommager le câble d'alimentation.
34. Il ne faut pas dérouler le câble d'alimentation électrique sous les tapis, les couvertures ou les conduites. Installer le câble dans des zones qui ne sont pas de passage pour éviter les obstacles.

35. Il faut débrancher le câble en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil et / ou lorsque la maison n'est pas habitée.
  36. Il ne faut pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Éviter le déversement de liquides sur l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets.
  37. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou autres liquides.
  38. Pour que l'appareil reste propre, changez fréquemment l'eau.
  39. Il ne faut pas exposer l'appareil aux gouttes ou aux jets d'eau.
  40. Il ne faut pas positionner l'appareil dans des espaces étroits comme sur une étagère ou dans une armoire.
- 
41. Avant d'introduire de l'eau, éteignez l'appareil et débranchez ce dernier de la prise de courant. Veillez à ne pas dépasser le niveau maximal.
42. Pour toute opération de réglage ou de réparation, s'adresser exclusivement au personnel spécialisé.
- 
43. Pour réduire le risque d'incendie ou des décharges électriques, il ne faut pas utiliser le produit à proximité d'un autre dispositif électrique.
44. Évitez de placer le produit en plein air. Ne pas souffler de l'air directement vers les personnes, notamment vers les enfants et les personnes âgées.
- 
45. Contrôlez que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
46. Le niveau de l'eau dans le réservoir (7) ne doit pas être inférieur au niveau minimal conseillé quand la fonction rafraîchisseur d'air/ humidificateur est active.
47. Après avoir rempli le réservoir (7) avec l'eau, il ne faut pas incliner ni heurter l'appareil durant les déplacements pour éviter des jets d'eau.
48. En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil avec de l'eau dans le réservoir (7), débranchez-le de la prise de courant, videz et nettoyez le réservoir avant de le réutiliser.
49. Il est strictement interdit de retirer ou d'installer le filtre en papier (16) mouillé pendant le fonctionnement de l'humidificateur.
50. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ; n'utilisez pas de produits ou de matériaux abrasifs. Pour nettoyer les filtres voir le paragraphe approprié.
51. La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussière ou de peluches dans l'appareil. Éliminer régulièrement ces accumulations en débranchant l'appareil de la prise électrique et en aspirant les grilles.
52. Il ne faut pas utiliser l'appareil dans des environnements soumis

- à des écarts de température considérables car de la condensation pourrait se former à l'intérieur de l'appareil.
53. Installez le dispositif à une distance d'au moins 2 mètres des autres appareils électroniques (téléviseur, radio, ordinateur, lecteur DVD, etc.) pour éviter les interférences.
  54. Il ne faut pas utiliser l'appareil aussitôt après la pulvérisation de l'insecticide à gaz ou en présence d'encens qui brûlent, de vapeurs chimiques ou de résidus huileux.
  55. Ne pas utiliser l'appareil sans le filtre correctement positionné.
  56. Le démontage, la réparation ou la reconversion de la part d'une personne non autorisée pourrait comporter de graves dégâts et annulera la garantie du fabricant.
  57. Ne pas utiliser l'appareil en cas de panne ou de dysfonctionnement, si le câble ou la fiche sont endommagés, ou si on l'a fait tomber et il s'est endommagé de quelque manière que ce soit. Éteindre l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant et la faire vérifier par du personnel qualifié.
  58. Ne pas démonter ni modifier l'appareil.
  59. Réparer l'appareil tout seul est extrêmement dangereux.
  60. Si vous décidez de ne plus utiliser un appareil de ce genre, nous recommandons de le rendre inopérant en coupant le câble d'alimentation, après l'avoir débranché de la prise de courant. Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil pouvant présenter un danger, notamment pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors service pour leurs propres jeux.
  61. Le réservoir d'eau doit être nettoyé tous les 2 jours. Assurez-vous que le réservoir est sec avant de ranger l'appareil.



N'utilisez ce produit que conformément aux spécifications indiquées dans cette notice. Toute utilisation autre que celle spécifiée risquerait d'entraîner de graves blessures. LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES CONSIGNES FIGURANT DANS CE MANUEL.

#### 0.4 - USAGE PRÉVU

- L'appareil doit être utilisé exclusivement pour rafraîchir, refroidir et humidifier, dans le seul but de rendre la température ambiante agréable.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique ou similaire.

- Un usage impropre de l'appareil avec d'éventuels dommages causés aux personnes, biens ou animaux décharge OLIMPIA SPLENDID de toute responsabilité.

## 0.5 - ZONES DE RISQUE

- L'appareil ne doit pas être installé dans des environnements contenant des gaz inflammables, des gaz explosifs, des environnements très humides (laveries, serres, etc.) ou dans des pièces où d'autres machines qui génèrent une forte source de chaleur, à proximité d'une source d'eau salée ou sulfureuse.
-  • IL NE FAUT PAS utiliser de gaz, d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis. L'utilisation de pièces non d'origine peut entraîner des fuites d'eau, des électrochocs, des incendies, des lésions corporelles ou des dommages matériels.

## 1 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- Fonction rafraîchisseur d'air et humidificateur ;
- Fonction minuteur : 0h - 9h;
- Télécommande à infrarouges ;
- Remplissage de l'eau ou du bac à glace moyennant le réservoir ;
- 24 vitesses de ventilateur
- Poignée de réglage de la vitesse et minuteur
- Fonction de séchage du panneau d'évaporation pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries.
- Facile à déplacer grâce aux roues pivotantes ;
- Signal sonore de pression des touches.

### 1.1 - LISTE DES COMPOSANTS FOURNIS (Fig. A)

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Porte de remplissage d'eau<br>2 - Panneau de commande<br>3 - Partie supérieure de l'appareil<br>3 - Vis de support de la pompe à eau<br>5 - Câble d'alimentation<br>6 - Poignée pour le déplacement de l'appareil<br>7 - Réservoir à eau<br>7a - Clapet de vidange du réservoir d'eau | 8 - Roues<br>9 - Récepteur de la télécommande<br>10 - Flap<br>11 - Arrêts d'ouverture de l'appareil<br>12 - Jauge du niveau d'eau<br>13 - Mode d'emploi<br>14 - Bac à glace (2)<br>15 - Grille d'air<br>16 - Filtre en papier<br>17 - Télécommande |
|---|--|

## 2 - INSTALLATION

### 2.1 - TRANSPORT DE L'APPAREIL



*Le transport et la manutention de l'appareil doivent être effectués en position verticale.*



#### ATTENTION

*Transport du rafraîchisseur sur sols délicats (comme les planchers en bois) :*


- *Vider l'eau du réservoir.*
- *Faire particulièrement attention en cas de déplacement du rafraîchisseur d'air car les roues risqueraient de laisser des traces sur le sol. Bien que les roues soient faites d'un matériau rigide et pivotant, elles peuvent être endommagées par l'utilisation ou être sales. Il est recommandé de vérifier que les roues sont propres et libres dans leur mouvement.*

### 2.2 - POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL



*Le non-respect de ce qui suit peut entraîner des dommages à l'appareil.*

- a. Installer l'appareil sur une surface plane, stable et au sol.
- b. Brancher l'appareil uniquement à des prises de courant équipées de mise à la terre.
- c. Assurez-vous que les rideaux ou les autres objets ne couvrent pas les filtres d'aspiration d'air.
- d. Assurez-vous d'avoir une distance minimale de 15 cm entre le rafraîchisseur d'air et les appareils adjacents (Fig. B).
- e. Mettez toujours l'appareil en marche en veillant à ce que l'aspiration et la sortie d'air ne soient pas couvertes.
- f. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces comme les buanderies.
- g. Installer l'appareil uniquement dans des pièces sèches.
- h. Le rafraîchisseur d'air ne doit pas être mis en marche en présence de matériaux, de vapeurs ou de liquides dangereux.
- i. Nettoyez les filtres à air au moins une fois par semaine.

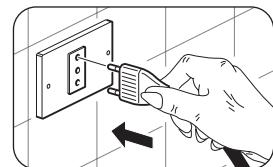

### 2.3 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation avec fiche.

Avant de brancher le rafraîchisseur d'air, assurez-vous que :

- Les valeurs de tension et de fréquence de l'alimentation électrique sont conformes aux spécifications figurant sur les données de la plaque signalétique de l'appareil.

- La ligne d'alimentation est équipée d'une connexion de mise à la terre efficace et est correctement dimensionnée pour une absorption maximale du rafraîchisseur d'air.

### 3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Les modes de fonctionnement de l'appareil peuvent être sélectionnés à partir de la télécommande ou du panneau de commande. La réception de la fonction sélectionnée est confirmée par l'émission d'un « bip » de l'avertisseur.

#### 3.1 - PANNEAU DE COMMANDES ET TÉLÉCOMMANDE (Fig.1)



**A1.** Touche ON/OFF

**A2.** Touche rafraîchisseur  
Touche humidificateur

**A3.** Touche oscillation  
**A4.** Touche vitesse de  
l'air

**A5.** Touche minuteur

**A6.** Touche mode

**L1.** DEL ON/OFF

**L2.** DEL humidificateur

**L3.** DEL oscillation

**L4.** DEL de ventilation

**D1+D2.** Valeur de la  
vitesse de l'air

**L5.** DEL minuteur

**D1+D3.** Valeur des  
configurations du  
minuteur


**L6.** DEL mode naturel

**L7.** DEL mode repos

**L8.** DEL mode normal

**M1.** Poignée de réglage

2

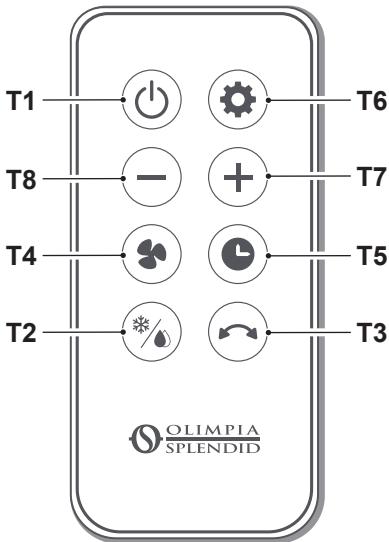

- T1.** Touche ON/OFF
- T2.** Touche rafraîchisseur
- Touche humidificateur
- T3.** Touche oscillation
- T4.** Touche vitesse de l'air (1-24)
- T5.** Touche minuteur
- T6.** Touche mode :


  - Normal
  - Naturel
  - Repos

- T7.** Touche d'augmentation de la vitesse de ventilation/configuration minuteur
- T8.** Touche de diminution de la vitesse de ventilation/configuration minuteur

### 3.2 - UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fournie avec l'appareil est l'instrument qui vous permet d'utiliser l'appareil de la manière la plus confortable possible. Cet accessoire doit être manipulé avec soin et, notamment :

- Éviter de le mouiller (il ne doit pas être lavé à l'eau ou laissé exposé aux intempéries).
- Évitez qu'il tombe au sol ou heurte violemment.
- Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.

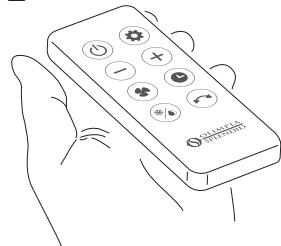

- *Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves ou des piles de marques différentes.*
- *Ne pas laisser les piles dans la télécommande si l'on prévoit de ne pas utiliser le dispositif pendant plus de 2 mois.*



- *La lumière directe du soleil peut interférer avec le fonctionnement du récepteur du signal à infrarouges.*
- *La trajectoire entre la télécommande et l'appareil doit être libre.*
- *Si le signal provenant de la télécommande semble interférer avec un autre appareil, déplacer cet appareil dans une autre position ou contacter le service après-vente.*
- *Des lampes électroniques et fluorescentes peuvent interférer dans les transmissions entre la télécommande et le climatiseur.*
- *Extraire les piles d'alimentation si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.*

### 3.2.a - Introduction des piles

La pile N'est PAS incluse dans la fourniture. Pour introduire correctement la pile :

- Retirer le cache (17a) du compartiment à piles (Fig. E).
- Introduire la batterie dans le compartiment prévu à cet effet (fig.E).



**Respecter scrupuleusement les polarités indiquées sur le fond du compartiment à piles.**

- Refermer correctement le cache.

### 3.2.b - Remplacement des piles

Les piles doivent être remplacées en absence de signal sonore lorsque vous appuyez sur les touches, ce qui indique l'absence de réception du signal par l'appareil.



**Utiliser toujours des piles neuves. L'utilisation de piles usagées ou différentes peut entraîner une défaillance de la télécommande.**

La télécommande requiert une pile de 3,0 V (type AAA) (Fig. E).



**Une fois déchargées, les piles doivent être remplacées et jetées dans les centres de collecte appropriés ou conformément aux réglementations locales.**



- Ne pas éliminer les piles comme des ordures ménagères normales. Pour l'élimination correcte des piles, se référer aux réglementations locales.
- Dans la partie inférieure de l'icône d'élimination des piles peut figurer le symbole d'une substance chimique. Ce symbole indique que la pile contient un métal lourd qui dépasse une certaine concentration. Par exemple Pb : Plomb (>0,004 %).
- Les appareils et les piles usées doivent être traités dans les établissements agréés pour la réutilisation, le recyclage et la récupération. En garantissant la bonne élimination des piles, vous contribuerez à prévenir des conséquences négatives éventuelles pour l'environnement et pour la santé humaine.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant plusieurs semaines voire plus, retirez les piles.

D'éventuelles fuites des piles risquent d'endommager la télécommande.



**Ne pas recharger ou démonter les piles. Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles peuvent brûler ou exploser.**



**Si le liquide des piles tombe sur la peau ou les vêtements, lavez soigneusement à l'eau claire. N'utilisez pas la télécommande avec des piles, si elles présentent des fuites.**

**Les produits chimiques contenus dans les piles peuvent causer des brûlures ou d'autres risques pour la santé.**



**DANGER D'INGESTION :**  
Ce produit contient une pile bouton.



**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ; si l'on considère que les piles pourraient avoir été ingérées ou introduites dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.**



**L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, des perforations des tissus mous et la mort. Dans les 2 heures après l'ingestion, de graves brûlures peuvent se manifester. S'adresser immédiatement à un médecin si l'on pense qu'une pile a été ingérée ou introduite dans une partie du corps.**

### 3.2.c - Position de la télécommande

Tenez la télécommande dans une position permettant au signal d'atteindre le récepteur de l'appareil (distance maximum d'environ 6 mètres - piles chargées) (Fig. D). La présence d'obstacles (meubles, rideaux, murs, etc.) entre la télécommande et l'appareil réduit le rayon d'action de la télécommande.

## 3.3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour utiliser l'appareil, opérer comme suit.

### 3.3.a - Opérations préliminaires



- Placez l'appareil sur un plan stable, non incliné, d'au moins 15 cm. du mur ou de tout autre objet, afin d'assurer une aération correcte de l'air. Placez-le sur une surface résistante à l'eau, car toute fuite d'eau pourrait endommager les meubles ou le sol.
- Ne placez pas l'appareil directement sur des tapis, des serviettes, des couvertures ou d'autres surfaces absorbantes.
- Insérez la fiche dans la prise de courant.

### 3.3.b - Remplissage



**Il faut ajouter de l'eau dans le réservoir (7) avant d'activer la fonction d'humidification.**

L'eau peut être ajoutée par la porte d'entrée de l'eau (1) ou en retirant la partie supérieure de l'appareil (3) (Fig.F) :

- Ouvrir la porte d'entrée de l'eau (1) et verser lentement l'eau dans le réservoir (7), puis refermer la porte (1).
- Ouvrir les arrêts (11) et, avec soin, soulever la partie supérieure de l'appareil (3),

verser lentement l'eau dans le réservoir (7), repositionner la partie supérieure de l'appareil (3) et fermer les arrêts (11).



**S'assurer que l'on a toujours bien fermé les arrêts (11).**



- Il ne faut pas remplir le réservoir (7) au-delà du niveau maximum indiqué.
- Utiliser toujours de l'eau propre.
- L'appareil pourrait émettre une légère odeur ou l'eau dans le réservoir (7) pourrait être légèrement colorée au cours de sa première utilisation ; ces événements sont normaux et absolument pas nocifs pour la santé de l'utilisateur.

### 3.4 - CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

- a. Insérer la fiche dans la prise de courant.



**Quand l'appareil est allumé pour la première fois, il se règle en mode « veille ». Toutes les touches sont désactivées, à l'exception de la touche ON/OFF. Les fonctions peuvent être activées ou modifiées à partir du panneau de commande et de la télécommande.**

- b. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF (A1).
- c. Sélectionnez la fonction désirée.

#### 3.4.a - Touche ON/OFF (A1)

En mode veille, toutes les touches sont désactivées à l'exception de la touche ON/OFF. Appuyez sur la touche (A1/T1) pour allumer/éteindre l'appareil.

La vitesse initiale de l'air est configurée par défaut sur « minimum » et le mode de fonctionnement sur « normal ». Toutes les fonctions sont disponibles.

#### 3.4.b - Touche rafraîchisseur d'air / humidificateur (A2)



**Assurez-vous que de l'eau est présente dans le réservoir (7) avant d'activer la fonction humidificateur.**

Presser la touche (A2/T2) sur le panneau ou sur la télécommande pour activer la fonction. Si le mode humidificateur s'active, la led (L2) s'allume.

Appuyez sur la touche (A2) une deuxième fois pour désactiver la fonction.

Si le réservoir (7) épouse l'eau qu'il contient, l'appareil émet un « bip » et la DEL (L2) commence à clignoter pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil passe au mode « veille ».

Remplir le réservoir (7) selon les indications précédentes et redémarrer l'appareil dans le mode désiré.



**S'assurer que l'on a toujours bien fermé les arrêts (11).**

### 3.4.c - Touche oscillation (A3)

Presser la touche (A3/T3) sur le panneau ou avec la télécommande, pour activer la fonction. Quand la fonction oscillation est activée, les flaps verticaux (10) commenceront à osciller (droite et gauche). La led (L3) s'allume sur l'écran. Appuyez sur la touche (A3/T3) une deuxième fois pour désactiver la fonction.

### 3.4.d - Touche vitesse de l'air (A4)

Presser la touche (A4/T4) sur le panneau ou avec la télécommande, la DEL (L4) s'allume. Sélectionner la vitesse désirée (de 1 à 24) à l'aide de la poignée (T1) ou des touches de la télécommande (T7-T8).

La valeur correspondante est affichée par le biais de la led (D1+D2).

### 3.4.e - Touche minuteur (A5)

Presser la touche (A5/T5) sur le panneau ou avec la télécommande, la DEL (L5) s'allume. Sélectionner le minuteur désiré (0 -> 1-> ... -> 24 -> 23 -> ... -> 0-éteint) à l'aide de la poignée (T1) ou des touches de la télécommande (T7-T8). La valeur correspondante est affichée par le biais de la led (D1+D3).

### 3.4.f - Touche mode (A6)

Lors de l'allumage, le mode configuré par défaut est « normal ».

En pressant cette touche, le mode change selon cette séquence :

**Normal ---> Naturel ---> Repos ---> Normal ---> Naturel ---> ..**

Les différents modes fonctionnent comme suit :

**1 - Normal :** l'appareil fonctionne constamment à la vitesse configurée, la DEL (L8) s'allume.

**2 - Naturel :** l'appareil fonctionne en variant constamment la vitesse de l'air, la DEL (L6) s'allume.  
Il est possible de choisir trois plages de puissance :

basse (1-8)/moyenne (9-16)/élevée (17-24)

**3 - Repos :** l'appareil fonctionne en variant constamment la vitesse de l'air, en la réduisant jusqu'à la valeur minimale, la DEL (L7) s'allume.

### 3.4.g - Touche de fonction « DRY »

Maintenez la touche (A4), sur le panneau, pendant quelques secondes pour activer la fonction ou appuyez sur la touche (T4), sur la télécommande, pour activer la fonction.

L'appareil activera la fonction de séchage du panneau d'évaporation pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries.

Avec la fonction activée, il n'est pas possible de sélectionner d'autres modes.

Après 20 minutes, la fonction s'arrêtera automatiquement en mettant l'appareil en veille.

Si l'on désire éteindre la fonction avant, presser le bouton d'extinction.

### 3.4.h - Écran DEL

Après quelques secondes d'inactivité, l'écran baisse la luminosité.

### 3.4.i - Utilisation du bac à glace (14)

Un bac à glace (14) est fourni avec l'appareil et peut être utilisé pour refroidir l'air émis par l'appareil. La fonction rafraîchisseur d'air avec bac à glace gélé (14) placé dans le réservoir d'eau permet de réduire rapidement la température de l'air émis par l'appareil d'environ 3 °C.



**Assurez-vous que le bac à glace est plein ; remplissez-le d'eau si nécessaire.**

Pour utiliser cette fonction :


- Placez le bac à glace dans le congélateur et attendre qu'il gèle.
- Placez le bac à glace gelé dans le réservoir d'eau (7) (Fig. H).
- Versez de l'eau (de préférence froide) dans le réservoir sans dépasser le niveau maximum indiqué.
- Allumez l'appareil et sélectionnez la fonction en appuyant sur la touche (A2) ; la LED de la touche s'allume.

Pour des performances optimales, remplacez le bac à glace dès qu'il a dégelé par l'autre se trouvant dans le congélateur.

## 4 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE



**Avant de procéder à des opérations d'entretien et de nettoyage, veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise.**

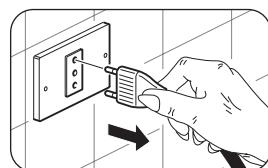

**Il ne faut pas utiliser d'eau pour nettoyer les parties internes de l'appareil ; risque de chocs électriques.**

### 4.1 - NETTOYAGE

#### 4.1.a - Nettoyage de l'appareil et de la télécommande

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'appareil et la télécommande.
- Il est possible d'utiliser un chiffon humidifié à l'eau froide pour nettoyer l'appareil s'il est très sale.



***Il ne faut pas utiliser de chiffon traité chimiquement ou antistatique pour nettoyer l'appareil.***



***Il ne faut pas utiliser d'essence, de solvant, de pâte à polir ou de solvants similaires. Ces produits peuvent entraîner la rupture ou la déformation de la surface en plastique.***

#### **4.1.b - Nettoyage de la grille d'air**

Il est possible d'aspirer ou d'utiliser une brosse à poils souples pour nettoyer la grille d'aération (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Remplacement du filtre à air**

Agir comme suit (fig.L - M) :

- a. Avec un tournevis en étoile (non fourni de série), retirer les vis (22) du filtre (15).
- b. Retirez le filtre (16) de la grille (15) et remplacez-le.
- c. Nettoyer le filtre avec de l'eau et du détergent neutre. Bien rincer le filtre à l'eau propre.
- d. Laisser sécher le filtre, puis le repositionner dans le support (15).
- e. Fixer le filtre (15) avec les vis (22).



***Ne pas utiliser l'appareil si les filtres n'ont pas été correctement positionnés ou s'ils sont abîmés ou usés.***

#### **4.1.d - Nettoyage du réservoir**



***Le réservoir d'eau doit être nettoyé tous les 2 jours.***

Vider le réservoir (7) tel qu'indiqué (fig.N) :

- a. Débrancher la prise de courant.
- b. Ouvrir les arrêts (11) et retirer la partie supérieure de l'appareil (3) en veillant à ne pas endommager la pompe (4).
- c. Incliner légèrement l'appareil pour faire sortir l'eau du réservoir (7).
- d. Remettre en place la partie supérieure de l'appareil (3) et fermer les arrêts (11).

En cas en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil :

- a. Débrancher la prise de courant.
- b. Vider le réservoir (7) tel qu'indiqué précédemment.
- c. Retirer et nettoyer le filtre (15) tel qu'indiqué précédemment.
- d. Nettoyer et sécher soigneusement le réservoir (7).

## 5 - AVANT DE RANGER L'APPAREIL À LA FIN DE LA SAISON

- Nettoyez la grille d'air en suivant les instructions fournies.
- Contrôlez que le filtre en papier ne soit pas endommagé.
- Nettoyez le réservoir selon les instructions fournies et vérifiez qu'il ne contient pas d'eau résiduelle.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine et conservez-le dans un lieu frais et sec.

## 6 - DONNÉES TECHNIQUES

Pour les données techniques, consultez la plaque signalétique (23) apposée sur le produit.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# INHALTSVERZEICHNIS



DEUTSCH

0 - HINWEISE .....	2	3.3.a - Vorab-Kontrollen.....	13
0.1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....	2	3.3.b - Befüllung .....	13
0.2 - SYMBOLE.....	2	3.4 - BETRIEBSANWEISUNGEN .....	14
0.2.1 - Piktogramme .....	2	3.4.a - EIN-/AUS-Schalter (A1).....	14
0.3 - ALLGEMEINE HINWEISE .....	3	3.4.b - Taste Kühler bzw. Befeuchter (A2) .....	14
0.4 - VORGESEHENER GEBRAUCH .....	7	3.4.c - Taste Schwingfunktion (A3).....	15
0.5 - RISIKOBEREICHE .....	8	3.4.d - Taste Luftgeschwindigkeit (A4)....	15
1- WICHTIGSTE MERKMALE UND FUNKTIONSWEISEN.....	8	3.4.e - Timer-Taste (A5).....	15
1.1 - AUFSTELLUNG DER BEILIEGENDEN BAUTEILE (ABB. A) .....	8	3.4.f - Taste Modus (A6) .....	15
2 - INSTALLATION .....	9	3.4.g - Taste DRY-Funktion.....	15
2.1 - TRANSPORT DES GERÄTS.....	9	3.4.h - LED-Display .....	16
2.2 - PLATZIERUNG DES GERÄTS .....	9	3.4.i - Verwendung des Ice-Box-Behälters (14) .....	16
3 - GEBRAUCH DES GERÄTS.....	10	4 - WARTUNG UND REINIGUNG .....	16
3.1 - BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG (Abb. 1) .....	10	4.1 - REINIGUNG.....	16
3.2 - GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG .....	11	4.1.a - Reinigung des Geräts und der Fernbedienung .....	16
3.2.a - Einsetzen der Batterien .....	12	4.1.b - Reinigung des Luftansauggitters..	17
3.2.b - Austausch der Batterien .....	12	4.1.c - Austausch des Luftfilters .....	17
3.2.c - Lage der Fernbedienung.....	13	4.1.d - Reinigung des Tanks .....	17
3.3 - GEBRAUCH DES GERÄTS .....	13	5 - VOR DER EINLAGERUNG DES GERÄTS ZUM SAISONENDE .....	18
6 - TECHNISCHE ANGABEN .....	18		



## ENTSORGUNG

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt kein normaler Hausmüll ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts ergeben könnten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Gemeindestelle, Ihren örtlichen Entsorgungsdienst oder an die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben. Diese Bestimmung gilt nur in den EU-Mitgliedstaaten.

## ABBILDUNGEN

Die Abbildungen sind auf den Anfangsseiten des Handbuchs zusammengefasst



## 0 - HINWEISE

### 0.1 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wir möchten uns zunächst dafür bedanken, dass Sie sich für ein Gerät unserer Herstellung entschieden haben.

### 0.2 - SYMBOLE

Die im folgenden Kapitel wiedergegebenen Piktogramme ermöglichen, schnell und unzweideutig für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts in Sicherheit erforderlichen Informationen zu liefern.

#### 0.2.1 - Piktogramme

	Weist darauf hin, dass dieses Dokument vor der Installation und/oder vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam gelesen werden muss.
	Weist darauf hin, dass das vorliegende Dokument vor jedem Wartungs- bzw. Reinigungsvorgang aufmerksam zu lesen ist.
	Weist auf mögliche Zusatzinformationen in den beiliegenden Handbüchern hin.
	Zeigt an, dass im Gebrauchs- oder Installationshandbuch weitere Informationen verfügbar sind.
	Weist das betroffene Personal darauf hin, dass der beschriebene Vorgang das Risiko eines Stromschlags birgt, wenn er entgegen der Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird.
	Weist das betroffene Personal darauf hin, dass der beschriebene Vorgang das Risiko für körperliche Schäden birgt, wenn dieser entgegen der Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird.
	Weist das betroffene Personal darauf hin, dass der beschriebene Vorgang das Risiko für Verbrennungen an heißen Komponenten birgt, wenn er entgegen der Sicherheitsvorschriften ausgeführt wird.

	Die Abschnitte, denen dieses Symbol vorangestellt ist, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Deren mangelnde Befolgung kann mit sich bringen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahr für die Unversehrtheit der Bediener</li> <li>- Verlust der vertraglichen Gewährleistung</li> <li>- Ablehnung der Haftung seitens des Herstellers.</li> </ul>
	Kennzeichnet Vorgänge, die unbedingt zu vermeiden sind.
	Weist das betroffene Personal darauf hin, dass es verboten ist, das Gerät zu bedecken, um dessen Überhitzung zu vermeiden.

### 0.3 - ALLGEMEINE HINWEISE

**BEIM UMGANG MIT ELEKTROGERÄTEN MÜSSEN STETS GEWISSE GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN BEACHTET WERDEN, UM DIE GEFAHR VON BRAND, STROMSCHLÄGEN UND VERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN, DARUNTER:**



1. Es handelt sich um ein gesetzlich vertrauliches Dokument, dessen Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma OLIMPIA SPLENDID verboten ist. Die Geräte können Updates unterliegen und daher Einzelteile aufweisen, die von den abgebildeten abweichen, ohne dass dadurch die in diesem Handbuch enthaltenen Texte beeinträchtigt werden.
2. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Bedienung (Installation, Wartung, Gebrauch) fortfahren und befolgen Sie die Anweisungen in den einzelnen Kapiteln genau.
3. Bewahren Sie dieses Handbuch für jede weitere Einsichtnahme sorgfältig auf.
4. Nach dem Entfernen der Verpackung ist sicherzustellen, dass das Gerät intakt ist; die Verpackungselemente dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
5. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG ENTHALTENEN VORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.



6. Die Herstellerfirma behält sich vor, an den Modellen jederzeit Änderungen vorzunehmen, sofern die grundlegenden, in dieser Anleitung beschriebenen Merkmale davon unberührt bleiben.
7. Bei Installationen, die nicht im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Hinweise ausgeführt wurden, sowie beim Gebrauch außerhalb der vorgeschriebenen Temperaturgrenzwerte verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
8. Die ordentliche Wartung der Filter, die allgemeine äußere Reinigung können auch vom Benutzer vorgenommen werden, da diese keine schwierigen oder gefährlichen Arbeiten voraussetzen.
9. Bei der Montage oder bei anderen Wartungen, die in diesem Handbuch und auf den Etiketten im oder am Gerät angegebenen Vorsichtsmaßnahmen beachten sowie jene, die an den gesunden Menschenverstand appellieren und die durch die geltenden Sicherheitsvorschriften des Installationsortes vorgeschrieben sind.
10. Ziehen Sie beim Befüllen und Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose.



11. Beim Auswechseln von Bauteilen ausschließlich Originalersatzteile von OLIMPIA SPLENDID verwenden.



12. Zur Reinigung des Geräts weder flüssige oder ätzende Reinigungsmittel verwenden; kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät spritzen, da diese die Kunststoffteile beschädigen oder gar Stromschläge verursachen können.



13. Bei Funktionsstörungen (z.B.: ungewöhnliche Geräusche, unangenehmer Geruch, Rauch, ungewöhnliche Überhitzung, elektrische Dispersion, usw.) muss das Gerät umgehend ausgeschaltet und die Stromversorgung getrennt werden. Sich für eine eventuelle Reparatur ausschließlich an Vertragskundendienstcenter wenden und die Verwendung originaler Ersatzteile verlangen. Die mangelnde Befolgung des oben Gesagten kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.



14. Den Versorgungsstecker nicht während des Betriebs trennen. Brand- oder Stromschlaggefahr.

15. Keine schweren oder warmen Gegenstände auf das Gerät legen.
16. Bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird, sicherstellen, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Das Typenschild (23) befindet sich auf den Seiten des Geräts (Abb. C).
17. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder Gegenständen führen, für die der Hersteller

- nicht verantwortlich gemacht werden kann.
- 18. Sollte die Steckdose nicht mit dem Stecker des Geräts kompatibel sein, die Steckdose von Fachpersonal auswechseln und durch eine geeignete ersetzen lassen. Dabei ist zu kontrollieren, ob der Kabelquerschnitt der Steckdose für die Leistungsaufnahme des Geräts geeignet ist. Im Allgemeinen wird davon abgeraten, Adapter und/oder Verlängerungskabel zu verwenden. Falls ihre Verwendung unerlässlich sein sollte, müssen sie den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und ihre Strombelastbarkeit (A) darf nicht unter der maximalen Stromstärke des Geräts liegen.
  - 19. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
  - 20. Das Gerät stets und ausschließlich in senkrechter Stellung benutzen.
  - 21. Die Lufteinlass- und Auslassgitter keinesfalls auf irgendeine Art bedecken.
  - 22. In die Lufteinlass- und Luftauslassgitter keine Fremdgegenstände einführen, da die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Beschädigung des Geräts besteht.
  - 23. Das Gerät nicht benutzen:
    - mit nassen oder feuchten Händen;
    - oder barfuß.
  - 24. Das Netzkabel oder das Gerät selbst nicht ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
  - 25. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hohen oder niedrigen Temperaturen und setzen Sie es nicht direkt Sonneneinstrahlung aus.
  -  26. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder in einer explosiven Atmosphäre.
  - 27. Versprühen Sie keine Insektizide oder brennbaren Gase in der Nähe des Gerätes.
  - 28. Das Gerät immer auf eine stabile, ebene, nivellierte Fläche stellen.
  - 29. An den Seiten und hinter dem Gerät mindestens 15 cm und über dem Gerät mindestens 30 cm freien Raum lassen (Abb. B).
  - 30. Das Gerät nicht in der Nähe einer Stromsteckdose aufstellen.
  - 31. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall mühelos der Stecker ziehen zu können.
  - 32. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
  - 33. Achten Sie darauf, Netzkabel nicht übermäßig zu verbiegen, zu verdrehen, daran zu ziehen oder zu beschädigen.
  - 34. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Decken oder Führungen. Verlegen Sie das Kabel nicht in Durchgangsbereichen, um Stolperfallen zu vermeiden.
  - 35. Das Netzkabel herausziehen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird bzw. sich niemand im Haus aufhält.

36. Das Gerät darf nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwendet werden. Vermeiden, dass Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen. Das Gerät nicht in der Nähe von Wasch-/Spülbecken oder Wasserhähnen benutzen.

37. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

38. Um das Gerät sauber zu halten, das Wasser regelmäßig wechseln.

39. Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.

40. Stellen Sie das Gerät nicht in engen Räumen auf, z. B. in einem Regal oder in einem Schrank.



41. Vor dem Einfüllen von Wasser schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Darauf achten, nicht den Höchststand zu überschreiten.

42. Wenden Sie sich für Einstell- und Reparaturarbeiten ausschließlich an Fachpersonal.



43. Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten.

44. Stellen Sie das Produkt nicht im Freien auf. Richten Sie die das Gebläse nicht direkt auf Personen, insbesondere Kinder und ältere Menschen.



45. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker ganz in die Steckdose gesteckt wurde.

46. Der Wasserstand im Tank (7) darf bei aktiver Kühler-/Luftbefeuchterfunktion nicht unter dem empfohlenen Mindeststand liegen.

47. Nach dem Befüllen des Tanks (7) mit Wasser darf das Gerät zur Vermeidung von Wasserspritzern während des Umsetzens nicht gekippt oder angestoßen werden.

48. Wenn das Gerät mit Wasser im Tank (7) längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entleeren und reinigen Sie vor einer erneuten Verwendung den Tank.

49. Es ist strengstens verboten, den nassen Luftfilter (16) während des Betriebs des Geräts als Luftbefeuchter auszubauen oder zu installieren.

50. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen, keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden. Zur Reinigung der Filter siehe den entsprechenden Abschnitt.

51. Die häufigste Ursache für Überhitzung ist die Ablagerung von Staub oder Fusseln im Gerät. Diese Ablagerungen regelmäßig entfernen, dazu den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und die Gitter absaugen.

52. Das Gerät nicht in Räumen mit erheblichen Temperaturschwankungen benutzen, da sich in seinem Inneren Kondenswasser bilden könnte.

53. Das Gerät mindestens 2 Meter von anderen elektronischen Geräten (TV, Radio, Computer, DVD-Player usw.) entfernt aufstellen, um Störungen zu vermeiden.
54. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Raum zuvor mit einem gasförmigen Insektizid besprüht wurde oder wenn brennende Räucherstäbchen, chemische Dämpfe oder ölige Rückstände vorhanden sind.
55. Das Gerät nicht ohne den ordnungsgemäß eingesetzten Filter benutzen.
56. Der Ausbau, die Reparatur oder der Umbau seitens einer unbefugten Person könnte schwerwiegende Schäden mit sich bringen und lässt die Garantie des Herstellers verwirken.
57. Das Gerät nicht benutzen, falls ein Defekt oder eine Betriebsstörung vorliegt, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn es fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Das Gerät ausschalten, den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen und es von Fachpersonal kontrollieren lassen.
58. Das Gerät weder zerlegen, noch abändern.
59. Es ist äußerst gefährlich, das Gerät selbst zu reparieren.
60. Wenn Sie sich gegen die Verwendung eines solchen Geräts entscheiden, empfehlen wir Ihnen, es außer Betrieb zu setzen, indem Sie das Netzkabel durchtrennen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Außerdem wird empfohlen, die Teile des Geräts unschädlich zu machen, die eine Gefahr darstellen könnten, insbesondere für Kinder, die das außer Betrieb genommene Gerät für ihre Spiele verwenden könnten.
61. Der Wassertank muss alle 2 Tage gereinigt werden. Sich vergewissern, dass der Tank gut getrocknet ist, bevor das Gerät abgestellt wird.



**Das Gerät darf ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch gebraucht werden. Jeder anderweitige Gebrauch kann zu schweren Unfällen führen. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN VORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.**

#### 0.4 - VORGESEHENER GEBRAUCH

- Das Gerät darf nur als Lüfter oder Entfeuchter verwendet werden und zwar ausschließlich dazu, um die Temperatur im Raum angenehm zu gestalten.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke bestimmt.

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts enthebt OLIMPIA SPLENDID von jeglicher Haftung für Schäden an Personen, Gegenständen und Tieren.

## 0.5 - RISIKOBEREICHE

- Das Gerät darf nicht in Räumen mit brennbaren, explosionsgefährdeten Gasen, in sehr feuchten Räumen (Waschküche, Gewächshaus, usw.) oder in Räumen, in denen weitere Geräte eine große Hitzequelle darstellen, in der Nähe von Salz- oder Schwefelwasserquellen installiert werden.
  - In der Nähe des Geräts ist der Gebrauch von Gas, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten VERBOTEN.
  - Nur die mitgelieferten Bauteile verwenden. Die Verwendung von nicht standardmäßigen Teilen kann zu Wasserverlust, Stromschlägen, Brand, Verletzungen oder Sachschäden führen.



## 1- WICHTIGSTE MERKMALE UND FUNKTIONSWEISEN

- Kühler- und Befeuchterfunktionen;
- Timerfunktion: 0h - 9h;
- Infrarot-Fernbedienung;
- Befüllung mit Wasser oder Ice-Box mittels Tank;
- 24 Ventilator-Geschwindigkeiten
- Geschwindigkeitsregler und Zeitschaltuhr;
- Trocknungsfunktion durch Verdunstung, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu verhindern
- Dank der Lenkrollen leicht zu bewegen;
- Akustisches Signal bei Tastendruck.

## 1.1 - AUFSTELLUNG DER BEILIEGENDEN BAUTEILE (ABB. A)

- |      |                                 |      |                           |
|------|---------------------------------|------|---------------------------|
| 1 -  | Wassereinfüllklappe             | 9 -  | Fernbedienungsempfänger   |
| 2 -  | Bedienfeld                      | 10 - | Flap                      |
| 3 -  | Oberteil des Geräts             | 11 - | Öffnungsstopps des Geräts |
| 4 -  | Wasserpumpe                     | 12 - | Wasserstandsanzeige       |
| 5 -  | Netzkabel                       | 13 - | Gebrauchsanweisung        |
| 6 -  | Griff zum Verstellen des Geräts | 14 - | Ice Box (2)               |
| 7 -  | Wassertank                      | 15 - | Luftgitter                |
| 7a - | Ablassschelle für Wassertank    | 16 - | Papierfilter              |
| 8 -  | Lenkrollen                      | 17 - | Fernbedienung             |

## 2 - INSTALLATION

### 2.1 - TRANSPORT DES GERÄTS



*Das Gerät muss in senkrechter Position transportiert und bewegt werden.*



#### WARNHINWEIS

*Transport des Kühlgeräts auf empfindlichen Böden (z. B., Holzböden):*


- Den Wassertank entleeren.
- Während der Versetzung des Kühlgeräts besonders vorsichtig sein, da die Räder den Boden zerkratzen könnten. Obwohl die Lenkrollen aus hartem Material bestehen, könnten sie Gebrauchsschäden aufweisen oder schmutzig sein.  
*Es wird empfohlen zu überprüfen, dass die Räder sauber sind und sich frei bewegen können.*

### 2.2 - PLATZIERUNG DES GERÄTS



*Werden die nachfolgenden Punkte nicht beachtet, kann das Gerät Schaden nehmen.*

- a. Das Gerät auf ebenen und stabilen Oberflächen und am Boden aufstellen.
- b. Das Gerät nur an geerdete Steckdosen anschließen.
- c. Sicherstellen, dass Gardinen oder andere Gegenstände nicht die Luftansaugfilter behindern.
- d. Sicherstellen, dass ein Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Kühlgerät und den umliegenden Gegenständen vorhanden ist (Abb. B).
- e. Das Gerät muss immer so betrieben werden, dass die Luftzufluhr und der Luftaufluss nicht behindert werden.
- f. Das Gerät darf nicht in einem zur Waschküche bestimmtem Raum installiert werden.
- g. Das Gerät nur in trockenen Räumen aufstellen.
- h. Das Kühlgerät darf in Anwesenheit von gefährlichen Stoffen, Dämpfen oder Flüssigkeiten nicht in Betrieb genommen werden.
- i. Die Luftfilter mindestens einmal pro Woche reinigen.

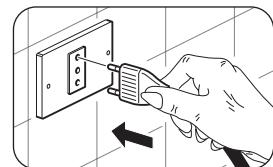

### 2.3 - STROMANSCHLUSS

Das Gerät ist mit einem Zuleitungskabel mit Schuko-Stecker versehen.

Vor dem Anschluss des Kühlgeräts sicherstellen, dass:

- Die Spannungs- und Frequenzwerte der Versorgung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.

- Die Versorgungsleitung über eine effiziente Erdung verfügt und für die Leistungsaufnahme des Klimageräts ordnungsgemäß bemessen ist.

### 3 - GEBRAUCH DES GERÄTS

Die Betriebsweisen des Geräts können sowohl mit der Fernsteuerung als auch am Bedienfeld des Geräts gewählt werden.

Der Empfang der ausgewählten Funktion wird durch die Ausgabe eines Pieptons bestätigt.

#### 3.1 - BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG (Abb. 1)



**A1.** Taste EIN/AUS

**A2.** Taste Kühler

Taste Befeuchtiger

**A3.** Taste Schwingung

**A4.** Taste Luftgeschwindigkeit

**A5.** Taste Timer

**A6.** Taste Modus

**L1.** LED EIN/AUS

**L2.** LED Befeuchtter

**L3.** LED Schwingung

**L4.** LED Lüftung

**D1+D2.** Luftgeschwindigkeitswert

**L5.** LED Timer

**D1+D3.** Timer-Einstellungswert


**L6.** LED natürlicher Modus

**L7.** LED Ruhemodus

**L8.** LED normaler Modus

**M1.** Regler

2

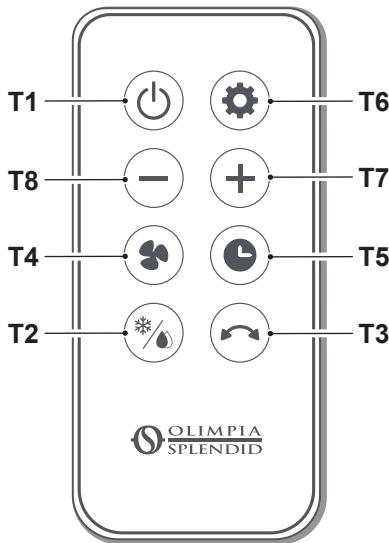

- T1. Taste EIN/AUS
- T2. Taste Kühler
- Taste Befeuchtiger
- T3. Taste Schwingung
- T4. Taste Luftgeschwindigkeit (1-24)
- T5. Taste Timer
- T6. Taste Modus:  
Normal  
Natürlich  
Ruhezustand
- T7. Taste zur Erhöhung der Ventilatorgeschwindigkeit und zur Einstellung des Timers
- T8. Taste zur Verringerung der Ventilatorgeschwindigkeit und zur Einstellung des Timers

### 3.2 - GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG

Die mit dem Gerät mitgelieferte Fernsteuerung ist ein Gerät, mit dem Sie das Gerät bequem benutzen können. Sie muss mit Sorgfalt behandelt werden, wobei vor allem auf Folgendes zu achten ist:

- Darauf achten, dass sie nicht nass wird (nicht mit Wasser reinigen oder der Witterung aussetzen).
- Darauf achten, dass sie nicht zu Boden fällt und heftige Stöße vermeiden.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



- **Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken zusammen.**
- **Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzen wollen.**



- **Direkte Sonneneinstrahlung kann den Betrieb des Infrarotempfängers beeinträchtigen.**
- **Der Weg zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss frei sein.**
- **Wenn das Signal der Fernbedienung ein anderes Gerät zu stören scheint, stellen Sie dieses Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.**
- **Elektronische und fluoreszierende Lampen können die Übertragungen zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät stören.**
- **Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.**

### 3.2.a - Einsetzen der Batterien

Die Batterie ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Für das korrekte Einsetzen der Batterie:

- Den Deckel (17a) des Batteriefachs herausziehen (Abb. E).
- Die Batterie in das Batteriefach einlegen (Abb. E).



**Die am Boden des Batteriefachs angezeigte Polarität strikt befolgen.**

- Den Batteriefachdeckel erneut ordnungsgemäß verschließen.

### 3.2.b - Austausch der Batterien

Die Batterien sind zu ersetzen, wenn bei Drücken einer beliebigen Taste kein Piepton des Empfangs des Geräts zu hören ist.



**Stets neue Batterien verwenden. Die Verwendung alter Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs könnten Störungen der Fernbedienung verursachen.**

Die Fernbedienung wird mit einer 3,0V-Batterie betrieben (Typ AAA) (Abb. E).



**Sind die Batterien leer, sind sie beide zu ersetzen und an einer entsprechenden Sammelstelle oder gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.**



- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen, unsortierten Abfall. Für die korrekte Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften.
  - Am unteren Rand des Batterieentsorgungssymbols befindet sich möglicherweise ein Symbol für einen chemischen Stoff. Dieses Symbol zeigt an, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, das eine bestimmte Konzentration überschreitet. Zum Beispiel Pb: Blei (>0,004%).
  - Altgeräte und Batterien müssen in den entsprechenden Einrichtungen für Wiederverwendung, Recycling und Verwertung aufbereitet werden. Indem Sie sicherstellen, dass die Batterien korrekt entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
  - Wird die Fernbedienung für ein paar Wochen oder länger nicht benutzt, die Batterien herausnehmen.
- Etwaige Leckagen der Batterien können die Fernbedienung beschädigen.



**Die Batterien nicht aufladen oder auseinander nehmen. Die Batterien nicht ins Feuer werfen. Sie können Feuer fangen oder explodieren.**



**Auf Haut oder Kleidung getropfte Batterieflüssigkeit muss mit sauberem Wasser gründlich abgewaschen werden. Die Fernbedienung nicht mit Batterien benutzen, an denen bereits Leckagen aufgetreten sind. Die in den Batterien enthaltenen Chemikalien können Verbrennungen oder andere Gesundheitsrisiken hervorrufen.**



## **GEFAHR DES VERSCHLUCKENS:**

Dieses Produkt enthält eine Münz- oder Knopfbatterie.



**AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN;** wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



DEUTSCH



Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Weichteilverförmung und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

### **3.2.c - Lage der Fernbedienung**

Die Fernbedienung in einer Stellung halten, aus der das Signal den Empfänger des Geräts erreicht (max. Abstand ca. 6 Meter - bei vollen Akkus) (Abbildung D). Durch Hindernisse (Möbel, Vorhänge, Wände, usw.) zwischen der Fernbedienung und dem Gerät wird die Reichweite der Fernbedienung reduziert.

## **3.3 - GEBRAUCH DES GERÄTS**

Um das Gerät zu benutzen, folgendermaßen vorgehen.

### **3.3.a - Vorab-Kontrollen**



- Das Gerät auf eine stabile, nicht geneigte Oberfläche stellen, die mindestens 15 cm von der Wand oder anderen Gegenständen entfernt ist, um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewährleisten. Auf einer wasserfesten Oberfläche aufstellen, denn eventuell austretendes Wasser kann Möbel oder den Boden beschädigen.
- Das Gerät nicht direkt auf Teppiche, Handtücher, Decken oder andere saugende Oberflächen stellen.
- Den Stecker in die Steckdose stecken.

### **3.3.b - Befüllung**



**Es ist erforderlich, vor der Betätigung der Befeuchtungs-Funktion Wasser in den Tank (7) zu füllen.**

Das Wasser kann über die Wassereinlassklappe (1) oder durch Abnehmen des oberen Teils des Geräts (3) eingefüllt werden (Abb.F):

- Öffnen Sie die Wassereinlassklappe (1) und gießen Sie langsam Wasser in den Tank (7), dann schließen Sie die Klappe (1) wieder.
- Öffnen Sie die Verschlüsse (11) und heben Sie den oberen Teil des Geräts

DE - 13

(3) vorsichtig an, füllen Sie langsam Wasser in den Tank (7), setzen Sie den oberen Teil des Geräts (3) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (11).



**Achten Sie immer darauf, dass die Verschlüsse (11) richtig geschlossen sind.**



- Den Tank (7) nicht über den angegebenen Höchstfüllstand hinaus befüllen.
- Immer sauberes Wasser verwenden.
- Das Gerät kann einen leichten Geruch entwickeln oder das Wasser im Tank (7) kann sich bei der ersten Benutzung leicht verfärbten; dies ist normal und absolut nicht gesundheitsschädlich für den Benutzer.

### 3.4 - BETRIEBSANWEISUNGEN

- a. Den Stecker in die Steckdose stecken.



**Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, geht es in den Standby-Modus; alle Tasten sind deaktiviert, mit Ausnahme der Taste EIN/AUS. Die Funktionen können sowohl vom Bedienfeld oder von der Fernbedienung aus aktiviert oder verändert werden.**

- b. Um das Gerät einzuschalten, die Taste „ON/OFF“ (A1) drücken.
- c. Die gewünschte Betriebsart auswählen.

#### 3.4.a - EIN-/AUS-Schalter (A1)

Im Standby-Modus sind alle Tasten außer der ON/OFF-Taste deaktiviert.

Die Taste (A1/T1) drücken, um das Gerät zu ein- bzw. auszuschalten.

Die anfängliche Luftgeschwindigkeit ist standardmäßig auf „Minimum“ und der Betriebsmodus auf „Normal“ eingestellt. Sämtliche Funktionen stehen zur Verfügung.

#### 3.4.b - Taste Kühler bzw. Befeuchteter (A2)



**Sicherstellen, vor der Betätigung der Befeuchtungs-Funktion Wasser in den Tank (7) zu füllen.**

Drücken Sie die Taste (A2/T2) auf dem Bedienfeld oder über die Fernbedienung, um die Funktion zu aktivieren; wenn der Befeuchtetermodus aktiviert ist, leuchtet die LED (L2) auf. Die Taste (A2) ein zweites Mal drücken, um die Funktion zu deaktivieren.

Wenn der Tank (7) kein Wasser mehr enthält, gibt das Gerät einen Piepton ab und die LED (L2) blinkt einige Sekunden lang, bis das Gerät in den Standby-Modus geht.

Füllen Sie den Tank (7) wie oben beschrieben und starten Sie das Gerät im gewünschten Modus neu.

### **3.4.c - Taste Schwingfunktion (A3)**

Durch Drücken der Taste (A3/T3) auf dem Bedienfeld oder über die Fernbedienung wird die Funktion aktiviert.

Wenn die Swing-Funktion aktiviert ist, beginnen die vertikalen Klappen (10) zu schwingen (links und rechts). Die LED (L3) leuchtet auf dem Display.

Die Taste (A3/T3) ein zweites Mal drücken, um die Funktion zu deaktivieren.

### **3.4.d - Taste Luftgeschwindigkeit (A4)**

Durch Drücken der Taste (A4/T4) auf dem Bedienfeld oder über die Fernbedienung leuchtet die LED (L4). Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (1 bis 24) mit dem Regler (T1) oder den Tasten auf der Fernbedienung (T7-T8). Der entsprechende Wert wird über die LED (D1+D2) angezeigt.

### **3.4.e - Timer-Taste (A5)**

Durch Drücken der Taste (A5/T5) auf dem Bedienfeld oder über die Fernbedienung leuchtet die LED (L5). Den gewünschten Timer auswählen (0 -> 1-> ... -> 24 -> 23 -> ... -> 0- aus) mit dem Regler (T1) oder den Tasten der Fernbedienung (T7-T8). Der entsprechende Wert wird über die LED (D1+D3) angezeigt.

### **3.4.f - Taste Modus (A6)**

Nach dem Einschalten ist der Standardmodus „normal“. Durch Drücken dieser Taste wird der Modus entsprechend dieser Reihenfolge geändert:

**Normal ---> Natürlich ---> Ruhezustand ---> Normal ---> Natürlich ---> ..**

Die unterschiedlichen Modi funktionieren wir folgt:

- 1 - Normal:** das Gerät arbeitet ständig mit der eingestellten Geschwindigkeit, Die LED (L8) leuchtet.
- 2 - Natürlich:** Das Gerät verändert ständig die Luftgeschwindigkeit, Die LED (L6) leuchtet.  
Sie können zwischen drei Leistungsbereichen wählen: niedrig (1-8) / mittel (9-16) / hoch (17-24).
- 3 - Ruhezustand** Das Gerät verändert ständig die Luftgeschwindigkeit und verringert diese bis zum Mindestwert, Die LED (L7) leuchtet.

### **3.4.g - Taste DRY-Funktion**

Auf dem Bedienfeld, einige Sekunden lang die Taste (A4) gedrückt halten, um die Funktion zu aktivieren oder die Taste (T4) auf der Fernbedienung betätigen. Das Gerät aktiviert die Trocknungsfunktion durch Verdunstung, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.

Wenn die Funktion aktiv ist, können keine anderen Modi ausgewählt werden.

Nach 20 Minuten schaltet sich die Funktion automatisch ab und versetzt das Gerät in den Stand-by-Modus. Wenn Sie die Funktion vorher ausschalten möchten, drücken Sie die Aus-Taste.

### **3.4.h - LED-Display**

Nachdem Sie einige Sekunden lang keine Tasten gedrückt haben, nimmt die Helligkeit des Displays ab.

### **3.4.i - Verwendung des Ice-Box-Behälters (14)**

Zum Lieferumfang des Geräts gehört eine "Ice Box" (14), die verwendet werden kann, um die vom Gerät ausgegebene Luft zu kühlen.

Die Verwendung der Funktion „Kühler“ mit einer gefrorenen, im Tank platzierten „Ice-Box“ (14) ermöglicht, die Temperatur der vom Gerät ausgegebenen Luft rasch um etwa 3°C zu verringern.



**Sich vergewissern, dass die Ice Box voll ist; falls erforderlich, mit Wasser füllen.**

Zur Verwendung dieser Funktion:


- Die Ice Box im Gefrierschrank platzieren und warten, dass diese gefroren ist.
- Die gefrorene Ice Box im Wassertank (7) platzieren (Abb. H).
- Wasser (vorzugsweise kaltes) in den Tank gießen, ohne die Markierung „MAX“ zu überschreiten.
- Das Gerät starten und mittels der Taste (A2) die Funktion wählen; die LED der Taste leuchtet auf.

Um die Funktion aufs Beste zu nutzen, die Ice Box austauschen, wenn diese nicht mehr gefroren ist.

## **4 - WARTUNG UND REINIGUNG**



**Vor Wartungseingriffen und Reinigungen immer sicherstellen, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.**

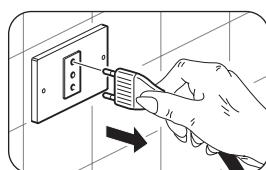

**Zur Reinigung der Innenteile des Geräts kein Wasser verwenden; Stromschlaggefahr.**

### **4.1 - REINIGUNG**

#### **4.1.a - Reinigung des Geräts und der Fernbedienung**

- Das Gerät und die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Es kann auch ein mit kaltem Wasser angefeuchteter Lappen zur Reinigung des Geräts verwendet werden, falls dieses stark verschmutzt ist.



**Zur Reinigung des Geräts keine chemisch behandelten oder antistatischen Lappen verwenden.**



**Kein Benzin, Lösungsmittel, Poliermittel, Lösungsmittel oder Ähnliches verwenden. Diese Produkte können Brüche oder Verformungen der Kunststoffoberfläche verursachen.**

#### **4.1.b - Reinigung des Luftansauggitters**

Es ist möglich, dieses abzusaugen oder einen Pinsel mit weichen Borsten verwenden, um das Luftansauggitter (15) zu reinigen (Abb. I).

#### **4.1.c - Austausch des Luftfilters**

Wie folgt vorgehen (Abb. L - M):

- a. Die Schrauben (22) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht mitgeliefert) vom Filter (15) entfernen.
- b. Den Filter (16) vom Gitter (15) abziehen und ersetzen.
- c. Den Filter mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel reinigen. Den Filter mit sauberem Wasser gut ausspülen.
- d. Den Filter trocknen lassen, dann wieder in die Halterung (15) einsetzen.
- e. Die Halterung (15) mit den Schrauben (22) befestigen.



**Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Filter nicht korrekt eingesetzt sind oder wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.**

#### **4.1.d Reinigung des Tanks**



**Der Wassertank muss alle 2 Tage gereinigt werden.**

Den Tank (7) wie beschrieben leeren (Abb. N):

- a. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- b. Öffnen Sie die Verriegelungen (11) und nehmen Sie den oberen Teil der Einheit (3) ab. Achten Sie dabei darauf, die Pumpe (4) nicht zu beschädigen.
- c. Kippen Sie das Gerät leicht an, damit das Wasser aus dem Tank (7) abfließen kann.
- d. Setzen Sie den oberen Teil der Einheit (3) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (11).

Falls man das Gerät eine längere Zeit nicht zu benutzen beabsichtigt:

- a. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- b. Den Tank (7) wie vorher beschrieben leeren.
- c. Den Filter (15) wie vorher beschrieben entfernen und reinigen.
- d. Den Tank (7) reinigen und sorgfältig trocknen.

## 5 - VOR DER EINLAGERUNG DES GERÄTS ZUM SAISONENDE

- Das Luftsauggitter gemäß den erteilten Anweisungen reinigen.
- Sicherstellen, dass der Papierfilter nicht beschädigt ist.
- Den Tank gemäß den erteilten Anweisungen reinigen und sicherstellen, dass er keine Wasserrückstände enthält.
- Das Gerät in seiner Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

## 6 - TECHNISCHE ANGABEN

Die technischen Daten dem am Gerät angebrachten Typenschild (23) entnehmen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ÍNDICE GENERAL



ESPAÑOL

0 - ADVERTENCIAS.....	2	3.3.a - Operaciones preliminares .....	13
0.1 - INFORMACIONES GENERALES.....	2	3.3.b - Llenado.....	13
0.2 - SIMBOLOGÍA.....	2	3.4 - INSTRUCCIONES DE	
0.2.1 - Pictogramas informativos .....	2	FUNCIONAMIENTO .....	14
0.3 - ADVERTENCIAS GENERALES .....	3	3.4.a - Tecla ON/OFF (A1).....	14
0.4 - USO PREVISTO .....	7	3.4.b - Tecla enfirador /	
0.5 - ZONAS DE RIESGO.....	8	humidificador (A2) .....	14
1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		3.4.c - Tecla oscilación (A3) .....	15
Y FUNCIONAMIENTO.....	8	3.4.d - Tecla velocidad aire (A4).....	15
1.1 - LISTA DE COMPONENTES		3.4.e - Tecla timer (A5) .....	15
SUMINISTRADOS (Fig.A) .....	8	3.4.f - Botón modo (A6) .....	15
2 - INSTALACIÓN.....	9	3.4.g - Botón de función DRY.....	15
2.1 - TRANSPORTE DEL APARATO .....	9	3.4.h - Pantalla led.....	16
2.2 - POSICIONAMIENTO DEL		3.4.i - Uso del recipiente Ice box (14)....	16
APARATO .....	9	4 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	16
2.3 - CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	9	4.1 - LIMPIEZA.....	16
3 - USO DEL APARATO .....	10	4.1.a - Limpieza del aparato y del	
3.1 - PANEL DE MANDOS Y MANDO		control remoto .....	16
A DISTANCIA (Fig.1).....	10	4.1.b - Limpieza rejilla del aire.....	17
3.2 - USO DEL CONTROL REMOTO .....	11	4.1.c - Sustitución filtro del aire .....	17
3.2.a - Inserción de las baterías .....	12	4.1.d - Limpieza depósito .....	17
3.2.b - Substitución de las pilas.....	12	5 - ANTES DE GUARDAR EL APARATO	
3.2.c - Posición del control remoto .....	13	AL FINAL DE LA TEMPORADA.....	18
3.3 - USO DEL APARATO .....	13	6 - DATOS TÉCNICOS .....	18



## DESGUACE

Este símbolo sobre el producto o su embalaje, indica que el mismo no puede ser tratado como residuo doméstico habitual, sino debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución para el desguace correcto de este producto, protegerá el medio ambiente y la salud de sus prójimos. Con un desguace erróneo, se pone en riesgo el medio ambiente y la salud.

Otras informaciones sobre el reciclado de este producto las obtendrá de su ayuntamiento, recogida de basura o en el comercio donde haya adquirido el producto.

Esta norma es válida únicamente para los estados miembros de la UE.

## ILUSTRACIONES

Las ilustraciones están agrupadas en las páginas iniciales del manual.



## 0 - ADVERTENCIAS

### 0.1 - INFORMACIONES GENERALES

En primer lugar, deseamos darle las gracias por haber elegido uno de nuestros aparatos.

### 0.2 - SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

#### 0.2.1 - Pictogramas informativos

	Señala que este documento se tiene que leer con atención antes de instalar y/o utilizar el aparato.
	Señala que este documento se debe leer cuidadosamente antes de cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza.
	Señala que puede haber información adicional en manuales adjuntos.
	Indica que se encuentra disponible información en el manual de uso o en el manual de instalación.
	Indica que el personal de asistencia debe manejar el aparato ateniéndose al manual de instalación.
	Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.
	Señala al personal implicado que, si la operación descrita no se realiza respetando las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir daños físicos.
	Señala al personal implicado que, si la operación descrita no se realiza respetando las normas de seguridad, existe el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a temperatura elevada.

	Los párrafos precedidos por este símbolo, contienen informaciones y prescripciones muy importantes, particularmente por lo que respecta a la seguridad. La falta de observación de los mismos puede comportar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peligro para la incolumidad de los operadores</li> <li>- pérdida de la garantía de contrato</li> <li>- declinación de las responsabilidades de la empresa constructora.</li> </ul>
	Indica acciones que no se deben hacer en absoluto.
	Señala al personal implicado que está prohibido cubrir el aparato para evitar que se recaliente.

### 0.3 - ADVERTENCIAS GENERALES

**CUANDO SE UTILIZAN APARATOS ELÉCTRICOS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y DE PROVOCAR DAÑOS A PERSONAS, ES NECESARIO TOMAR SIEMPRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS Y TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:**



1. Documento reservado según la ley con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la expresa autorización de la empresa OLIMPIA SPLENDID. Las máquinas pueden ser actualizadas y por lo tanto presentar detalles distintos respecto a aquellos representados, sin constituir por ello, perjuicio para los textos contenidos en el presente manual.
2. Leer atentamente el presente manual antes de realizar cualquier tipo de operación (instalación, mantenimiento, uso) y abstenerse escrupulosamente a todo lo que se encuentra en cada uno de los capítulos.
3. Conserven con cuidado este manual para consultas posteriores.
4. Una vez quitado el embalaje, verifiquen que el aparato esté íntegro, los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.
5. LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN PERSONAS O COSAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.

6. La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento en los propios modelos, manteniendo, sin embargo, las características esenciales descritas en el presente manual.
7. Si las instalaciones son llevadas a cabo sin respetar las advertencias indicadas en el presente manual y la utilización no observa los límites de temperatura prescritos decae automáticamente la garantía.
8. El ordinario mantenimiento de los filtros y la limpieza general externa pueden ser realizadas incluso por el usuario, ya que no comportan operaciones dificultosas o peligrosas.
9. Durante el montaje, y en cada operación de mantenimiento, es necesario respetar las precauciones citadas en este manual y en las etiquetas dentro del o sobre el aparato, y también adoptar cualquiera precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.
10. Durante las operaciones de llenado y limpieza, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
11. En caso de substitución de componentes utilizar exclusivamente repuestos originales OLIMPIA SPLENDID.  

12. No utilice detergentes líquidos o corrosivos para limpiar la unidad ni pulverice agua u otros líquidos en ella, ya que estos productos pueden dañar los componentes de plástico o, incluso, provocar descargas eléctricas.  

13. En el caso de anomalías de funcionamiento (por ejemplo: ruido anormal, mal olor, fumo, aumento anómalo de la temperatura, dispersiones eléctricas, etc.), apague inmediatamente el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Para eventuales reparaciones diríjanse solamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante y soliciten el empleo de piezas de recambio originales. La falta de respeto de todo lo antes expuesto puede poner en peligro la seguridad del aparato.  

14. No desconecte el enchufe de alimentación durante el funcionamiento. Riesgo de incendio o descargas eléctricas.  

15. No apoyen objetos pesados o calientes sobre el aparato.
16. Antes de conectar eléctricamente el aparato, asegúrese de que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica. La placa (23) se coloca en los lados del aparato (Fig.C).
17. Después instalarlo según la instrucciones del fabricante. Una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, de las cuales el fabricante no podrá ser considerado responsable.

18. En caso de incompatibilidad entre la toma y la clavija del aparato, haga sustituir la toma con otra del tipo adecuado por personal profesionalmente cualificado; éste debe verificar que la sección de los cables de la toma sea adecuada a la potencia del aparato. En general se desaconseja el uso de adaptadores y/o alargaderas; si su uso es indispensable, deben responder a las normas de seguridad vigentes y su capacidad de corriente (A) no debe ser inferior a la absorción máxima del aparato.
19. Este aparato no está diseñado para funcionar con temporizadores externos o con sistemas de mando a distancia separados.
20. Utilizar el aparato siempre y solamente en posición vertical.
21. No obstruya en modo alguno las rejillas de entrada y salida aire.
22. No inserta objetos extraños en las rejillas de entrada y salida aire ya que hay el riesgo de descargas eléctricas, incendio o daños al aparato.
23. No utilice el aparato:
  - con las manos mojadas o húmedas;
  - descalzo.
24. No tire del cable de alimentación o del aparato para desconectar la clavija de la toma de corriente.
25. No utilice el aparato en ambientes con temperaturas excesivamente altas o bajas, y evite su exposición a la luz directa del sol.
-  26. No utilice el aparato cerca de líquidos inflamables o en atmósferas explosivas.
27. No rocíe insecticida o gases inflamables cerca del aparato.
28. Siempre coloque el aparato sobre una superficie estable, llana y nivelada.
29. Deje por lo menos 15cm de espacio libre a los lados y detrás del aparato deje por lo menos 30cm de espacio libre sobre el aparato (Fig.B).
30. No coloque el aparato cerca de una toma de corriente.
31. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar fácilmente la clavija en caso de emergencia.
32. No manipule la clavija con las manos mojadas.
33. Evite plegar excesivamente, retorcer, tirar o dañar el cable de alimentación.
34. No extienda el cable debajo de alfombras, mandas o guías. No coloque el cable en zonas de paso para evitar tropiezos.
35. Desconecte el cable cuando la unidad no se utiliza por un período prolongado y/o cuando no hay nadie en casa.

36. No utilice el aparato en el exterior o sobre superficies mojadas. Evite la caída de líquidos sobre el aparato. No utilice el aparato cerca de lavamanos o grifos.
37. No sumerge el aparato en agua o en otros líquidos.
38. Para mantener el aparato limpio, cambie el agua frecuentemente.
39. No exponga el aparato a gotas o chorros de agua.
40. No coloque el aparato en espacios reducidos (por ejemplo, una ménsula o un armario).



41. Antes de proceder con la inserción del agua, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.  
Ponga atención para no superar el nivel máximo.

42. Para cualquier operación de regulación o reparación, diríjase exclusivamente a personal especializado.



43. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no utilice el aparato cerca de ningún otro dispositivo electrónico.

44. Evite posicionar el producto al aire libre. No sople aire directamente hacia personas, sobre todo hacia niños y ancianos.



45. Asegúrese de que el enchufe sea siempre insertado completamente en la toma de corriente.

46. El nivel de agua en el tanque (7) no debe ser inferior al nivel mínimo aconsejado cuando la función refrigerador/humidificador está activa.

47. Despues de haber llenado el tanque (7) con agua, ni incline ni golpee el aparato durante los movimientos para evitar salpicaduras de agua.

48. Si el aparato no está en uso por un periodo de tiempo prolongado con agua en el tanque (7), desconecte el enchufe de la toma de corriente, vacíe y limpie el tanque antes de volver a utilizarlo.

49. Se prohíbe severamente remover o instalar el filtro de papel mojado (16) durante el funcionamiento como humidificador.

50. Limpie el aparato con un paño húmedo; no utilice productos o materiales abrasivos. Para la limpieza de los filtros, ver el párrafo correspondiente.

51. La causa más común de recalentamiento es el deposito de polvo o pelusa en el aparato. Remover regularmente estas acumulaciones desconectando el aparato de la toma de corriente y succionando las rejillas.

52. No utilice el aparato en lugares con considerables cambios de temperatura ya que se podría formar condensación en el propio aparato.

53. Instalar el aparato al menos a 2 metros de los otros aparatos electrónicos (televisión, radio, computadora, reproductor de dvd, etc.) para evitar interferencias.
54. No utilice el aparato si, en el lugar, si recientemente ha sido rociado insecticida de gas o en presencia de di inciensos encendidos, vapores químicos o residuos oleaginosos.
55. No utilice el aparato si el filtro no está posicionado correctamente.
56. El desmontaje, la reparación o la reconversión por parte de una persona no autorizada podría causar daños graves y anulará la garantía del fabricante.
57. No utilice el aparato en caso de avería o de malo funcionamiento, si el cable o el enchufe están dañados, o si se dejó caer o si está dañado en cualquier modo. Apagar el aparato, desconectar el enchufe de la toma de corriente y dejarlo controlar por personal profesionalmente cualificado.
58. No desmonte ni modifique el aparato.
59. Reparar el aparato por si mismos es extremamente peligroso.
60. En caso de que se decida no utilizar más un aparato de este tipo se recomienda hacerlo inutilizable cortando el cable de alimentación, después de haber quitado el enchufe de la toma de corriente. Se recomienda además inutilizar las partes del aparato susceptibles de constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato fuera de uso para sus propios juegos.
61. Es necesario limpiar el tanque del agua cada 2 días. Asegúrese de que el tanque esté bien secado antes de almacenar el aparato.



Este aparato debe utilizarse únicamente según las especificaciones indicadas en el presente manual. Un uso diferente del especificado puede comportar graves accidentes. EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO PERSONAL O MATERIAL OCASIONADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ILUSTRADAS EN ESTE MANUAL.

#### 0.4 - USO PREVISTO

- El aparato sólo puede utilizarse para refrigerar, enfriar y humidificar con el único propósito de hacer que la temperatura en el ambiente sea confortable.
- Este aparato se destinará sólo para un uso doméstico o similares.

- Un uso inapropiado del aparato con eventuales daños causados a personas, cosas o animales liberan OLIMPIA SPLENDID de cualquiera responsabilidad.

## 0.5 - ZONAS DE RIESGO

- El aparato no debe instalarse en ambientes con presencia de gases inflamables, gases explosivos o en ambientes muy húmedos (lavanderías, invernaderos, etc.); tampoco deben instalarse en locales donde haya otras máquinas que sean una fuerte fuente de calor ni cerca de una fuente de agua salada o sulfurosa.
- NO utilice gas, gasolina u otros líquidos inflamables cerca del aparato.
- Sólo utilicen los componentes suministrados. El uso de partes que no son estándar podría causar perdidas de agua, descargas eléctricas, incendios y lesiones o daños a cosas.

## 1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y FUNCIONAMIENTO

- Funciones refrigerador y humidificador;
- Función temporizador: 0h - 9h;
- Control remoto de infrarrojos;
- Carga del agua o Ice box a través del tanque;
- ventilador de 24 velocidades;
- Mando de ajuste de velocidad y temporizador;
- Función de secado del panel de evaporación para evitar la formación de moho y bacterias;
- Se mueve fácilmente gracias a las ruedas giratorias;
- Advertencia acústica presión de las teclas.

### 1.1 - LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS (Fig.A)

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Puerta de llenado de agua<br>2 - Panel de mandos<br>3 - Parte superior del aparato<br>4 - Bomba agua<br>5 - Cable de alimentación<br>6 - Asa para mover el aparato<br>7 - Tanque del agua<br>7a - Clip de descarga del depósito de agua<br>8 - Ruedas | 9 - Receptor mando a distancia<br>10 - Aleta<br>11 - Seguros de apertura del aparato<br>12 - Indicador nivel del agua<br>13 - Manual de instrucciones<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Rejilla del aire<br>16 - Filtro de papel<br>17 - Mando a distancia |
|---|--|

## 2 - INSTALACIÓN

### 2.1 - TRANSPORTE DEL APARATO



*El traslado y la manipulación del aparato deben ocurrir en posición vertical.*



#### ADVERTENCIA

*Transporte del refrigerador sobre pavimentos delicados (por ejemplo, pavimentos de madera):*


- Vacíe el agua desde el tanque.
- Preste particular atención durante los desplazamientos del refrigerador, ya que las ruedas podrían marcar el pavimento. A pesar de ser pivotantes y de material rígido, las ruedas pueden estar sucias o deterioradas por el uso. Se recomienda averiguar que las ruedas estén limpias y que se muevan libremente.

### 2.2 - POSICIONAMIENTO DEL APARATO



*La falta de respeto de lo que sigue podría causar daños al aparato.*

- a. Posicione el aparato en superficies planas, estables y de pavimento.
- b. Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente conectadas a tierra.
- c. Asegúrese de que cortinas u otros objetos no obstruyan los filtros de aspiración del aire.
- d. Asegúrese de que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre el refrigerador y las figuras adyacentes (Fig.B).
- e. El aparato siempre debe colocarse en uso teniendo cuidado de que no existan obstáculos para la aspiración y las salidas del aire.
- f. El aparato no debe utilizarse en los lavaderos.
- g. Instalar el aparato solo en locales sin humedad.
- h. El refrigerador no debe encenderse en presencia de materiales, vapores o líquidos peligrosos.
- i. Limpie los filtros del aire al menos una vez por semana.

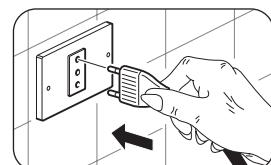

### 2.3 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

El aparato está dotado de un cable de alimentación con clavija.

Antes de conectar el refrigerador, verifique que:

- los valores de tensión y frecuencia de alimentación respeten lo especificado en la placa del aparato;

- La línea de alimentación esté dotada de una eficaz conexión a tierra y esté correctamente dimensionada para la máxima absorción del refrigerador.

### 3 - USO DEL APARATO

Los modos de funcionamiento del aparato se pueden seleccionar tanto con el mando a distancia suministrado como desde el panel de mandos.

La recepción de la función seleccionada se confirma por la emisión de un "bip" por el zumbador

#### 3.1 - PANEL DE MANDOS Y MANDO A DISTANCIA (Fig.1)




- A1.** Botón ON/OFF  
**A2.** Botón Enfriador  
     Botón Humidificador  
**A3.** Botón oscilación  
**A4.** Botón velocidad del aire  
**A5.** Botón temporizador

- A6.** Botón modo  
**L1.** Led ON/OFF  
**L2.** Led del humidificador  
**L3.** Led oscilación  
**L4.** Led ventilación  
**D1+D2.** Valor de la velocidad del aire

- L5.** Led temporizador  
**D1+D3.** Valor de ajuste del temporizador  
**L6.** Led modo natural  
**L7.** Led modo reposo  
**L8.** Led modo normal  
**M1.** Mando de ajuste

2

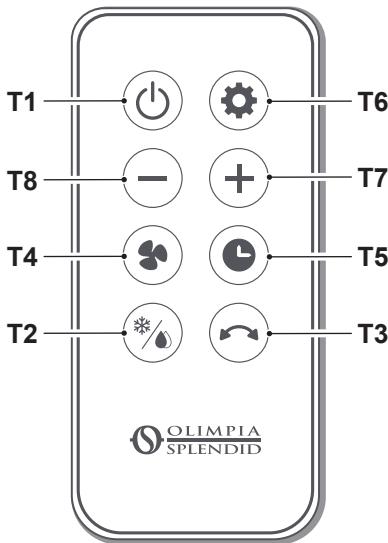

- T1.** Botón ON/OFF
- T2.** Botón Enfriador  
Botón Humidificador
- T3.** Botón oscilación
- T4.** Botón velocidad del aire (1-24)
- T5.** Botón temporizador
- T6.** Botón modo:  
Normal  
Natural  
Reposo
- T7.** Botón de aumento de la velocidad del ventilador/ajuste del temporizador
- T8.** Botón de disminución de la velocidad del ventilador/ajuste del temporizador

### 3.2 - USO DEL CONTROL REMOTO

El mando a distancia suministrado con el aparato es el instrumento que le permite utilizarlo de la forma más cómoda posible. Es el instrumento que hay que manejar con cuidado y particularmente hay que:

- Evitar mojarlo (no hay que limpiarlo con agua o dejarlo a la intemperie).
- Evitar que se caiga al suelo o se golpee violentamente.
- Evitar la exposición directa a los rayos solares.



- **No utilice baterías nuevas y usadas o baterías de distintas marcas juntas.**
- **No deje las baterías en el mando a distancia si no tiene previsto utilizar el aparato durante más de 2 meses.**



- **La luz solar directa puede interferir en el funcionamiento del receptor de señales infrarrojas.**
- **La trayectoria entre el mando a distancia y el aparato debe estar despejada.**
- **Si la señal del mando a distancia parece interferir con otro aparato, traslade este aparato a otro lugar o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.**
- **Las lámparas electrónicas y fluorescentes pueden interferir en la transmisión entre el mando a distancia y el acondicionador.**
- **Extraiga las baterías de alimentación no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.**

### 3.2.a - Inserción de las baterías

La batería NO está incluida en el suministro. Para insertar la batería correctamente:

- Extraiga la tapa (17a) del compartimento de las baterías (Fig.E).
- Coloque la batería en su compartimento (Fig.E).



**Respetar escrupulosamente las polaridades indicadas en el fondo del espacio.**

- Cierre correctamente la tapa.

### 3.2.b - Substitución de las pilas

Las pilas deben ser reemplazadas si no oye el “bip” cuando pulsa uno de los botones para recibir la señal del aparato.



**Siempre utilice baterías nuevas.**

*El uso de baterías viejas o de tipo diferente puede hacer que el control remoto funcione mal.*

El mando a distancia utiliza una batería de 3,0 V (tipo AAA.) (Fig.E).



**Una vez descargadas, ambas pilas tienen que ser substituidas y eliminadas en los apropiados centros de recolección o como está previsto por las normativas locales.**



- No deseche las baterías como residuos normales sin clasificar. Para la correcta eliminación de las baterías, consulte la normativa local.
- En la parte inferior del ícono de eliminación de las baterías puede haber un símbolo de una sustancia química. Este símbolo indica que la batería contiene un metal pesado que supera una determinada concentración. Por ejemplo Pb: Plomo (>0,004%).
- Los aparatos y baterías usadas deben procesarse en las instalaciones adecuadas para su reutilización, reciclado y recuperación. Garantizando la correcta eliminación de las baterías, ayudará a evitar eventuales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Si no va a utilizar el control remoto durante varias semanas o más, quite las baterías.

Eventuales pérdidas de las baterías podrían dañar el control remoto.



**No recargue ni desarme las baterías. No arroje las baterías al fuego. Pueden quemarse o explotar.**



**Si el líquido de las baterías cae sobre la piel o la ropa, lave con abundante agua limpia. No utilice el control remoto con baterías que hayan sufrido pérdidas.**

*Los productos químicos de las baterías pueden provocar quemaduras u otros riesgos para la salud.*



## **PELIGRO DE INGESTIÓN:**

*Este aparato contiene una pila de botón o de moneda.*



**MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS;**  
*si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.*



*La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse quemaduras graves dentro de las 2 horas siguientes a la ingestión. Si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.*

### **3.2.c - Posición del control remoto**

Mantenga el control remoto en una posición desde la cual la señal pueda llegar al receptor del aparato (distancia máxima unos 6 metros - con las baterías cargadas) (Fig.D). La presencia de obstáculos (muebles, cortinas, paredes, etc.) entre el control remoto y el aparato reduce el alcance del control remoto.

## **3.3 - USO DEL APARATO**

Obre como sigue para utilizar el aparato.



### **3.3.a - Operaciones preliminares**

- *Posicione el aparato en una superficie estable, no inclinada, al menos a 15 cm. desde la pared o desde cualquier otro objeto, para que se garantice la correcta circulación del aire. Colóquelo en una superficie resistente al agua ya que el posible escape de agua podría dañar los muebles o el suelo.*
- *No coloque el aparato directamente en alfombras, toallas, mantas u otras superficies absorbentes.*
- *Inserte el enchufe en la toma de corriente.*



### **3.3.b - Llenado**

*Es necesario añadir agua en el tanque (7) antes de activar la función humidificador.*

Se puede añadir agua a través de la puerta de entrada de agua (1) o retirando la parte superior del aparato (3) (Fig.F):

- Abra la puerta de entrada de agua (1) y vierta lentamente el agua en el depósito (7) y, a continuación, cierre la puerta (1).

- Abra los seguros (11) y levante con cuidado la parte superior del aparato (3), vierta lentamente agua en el depósito (7), vuelva a colocar la parte superior del aparato (3) y cierre los seguros (11).



**Asegúrese siempre de que los seguros (11) estén bien cerrados.**



- **No llene el tanque (7) más allá del nivel máximo.**
- **Siempre utilice agua limpia.**
- **El aparato podría producir un ligero olor o el agua en el tanque (7) podría ser ligeramente coloreada durante el primer uso; estos eventos son normales y absolutamente no peligrosos para la salud del usuario.**

### 3.4 - INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- a. Inserte el enchufe en la toma de corriente.



**Cuando el aparato se enciende por primera vez, pasa al modo de stand-by; todos los botones están deshabilitados excepto el botón ON/OFF.**  
**Las funciones pueden activarse o modificarse desde el panel de control o desde el mando a distancia.**

- b. Encienda el aparato presionando la tecla ON/OFF (A1).
- c. Seleccione el modo deseado.

#### 3.4.a - Tecla ON/OFF (A1)

En el modo de espera se desactivan todos los botones, excepto la tecla ON/OFF. Presione la tecla (A1/T1) para encender/apagar el aparato. La velocidad inicial del aire está ajustada por defecto en «mínima» y el modo de funcionamiento en «normal». Todas las funciones están disponibles.

#### 3.4.b - Tecla enfriador / humidificador (A2)



**Asegúrese de que el agua esté presente en el tanque (7) antes de activar la función humidificador.**

Pulse el botón (A2/T2) en el panel o a través del mando a distancia para activar la función; si el modo humidificador está activado, el led (L2) se enciende.

Presione la tecla (A2) una segunda vez para desactivar la función.

Si el depósito (7) se queda sin agua, el aparato emite un pitido y el led (L2) empieza a parpadear durante unos segundos hasta que el aparato pasa al modo stand-by.

Rellene el depósito (7) como se ha descrito anteriormente y vuelva a poner en marcha el aparato en el modo deseado.

### **3.4.c - Tecla oscilación (A3)**

Pulse el botón (A3/T3) en el panel o a través del mando a distancia para activar la función.

Cuando la función de oscilación esté activa, las aletas verticales (10) comenzarán a oscilar (derecha e izquierda). El led (L3) se enciende en la pantalla.

Presione la tecla (A3/T3) una segunda vez para desactivar la función.

### **3.4.d - Tecla velocidad aire (A4)**

Pulse el botón (A4/T4), en el panel o a través del mando a distancia, el led (L4) se enciende. Seleccione la velocidad deseada (1 a 24) con el mando (T1) o los botones del mando a distancia (T7-T8).

El valor correspondiente se muestra a través del led (D1+D2).

### **3.4.e - Tecla timer (A5)**

Pulse el botón (A5/T5), en el panel o a través del mando a distancia, el led (L5) se enciende. Seleccione el temporizador deseado (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- apagado) con el mando (T1) o los botones del mando a distancia (T7-T8). El valor correspondiente se muestra a través del led (D1+D3).

### **3.4.f - Botón modo (A6)**

Cuando se enciende, el modo por defecto es «normal».

Al pulsar este botón, el modo cambia según la siguiente secuencia:

**Normal ---> Natural ---> Reposo ---> Normal ---> Natural ---> ..**

Los diferentes modos funcionan de la siguiente manera:

**1 - Normal:** el aparato funciona constantemente a la velocidad establecida, el led (L8) se enciende.

**2 - Natural:** el aparato funciona variando continuamente la velocidad del aire, el led (L6) se enciende.  
Se pueden elegir tres bandas de potencia:  
baja (1-8) / media (9-16) / alta (17-24).

**3 - Reposo:** el aparato funciona variando continuamente la velocidad del aire, reduciéndola al valor mínimo, el led (L7) se enciende.

### **3.4.g - Botón de función DRY**

Mantenga presionada la tecla (A4) durante algunos segundos en el panel para activar la función o pulse la tecla (T4) en el mando a distancia para activar la función. El aparato activará la función de secado del panel de evaporación para evitar la formación de moho y bacterias.

Con la función activada, no es posible seleccionar otros modos.

Después de 20 minutos la función se detendrá automáticamente poniendo el aparato en stand-by; si desea apagar la función primero, pulse el botón de apagado.

### 3.4.h - Pantalla led

Después de unos segundos sin pulsar ningún botón, la pantalla disminuye de brillo.

### 3.4.i - Uso del recipiente Ice box (14)

Con el aparato se suministra un "Ice box" (14) que sirve para refrigerar el aire emitido por el aparato. El uso de la función "refrigerador" con un "Ice box" (14) helado situado en el depósito de agua, permite reducir rápidamente la temperatura del aire emitido por el aparato en unos 3°C.



**Asegúrese de que los "Ice box" esté lleno; llénelo con agua si necesario.**

Para usar esta función:


- Coloque el "Ice box" en el congelador y espere a que se congele.
- Posicione el "Ice box" congelado en el tanque del agua (7) (fig. H).
- Vierta agua (preferiblemente fría) en el tanque sin superar el nivel máximo.
- Ponga en marcha el aparato y seleccione la función pulsando el botón (A2); la led en correspondencia de la tecla se enciende.

Para aprovechar al máximo la función, sustituya el Ice box cuando ya no esté congelado.

## 4 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



*Antes de proceder con cualquiera intervención de mantenimiento y limpieza, siempre asegúrese de que el enchufe de alimentación haya sido desconectado de la toma de corriente.*

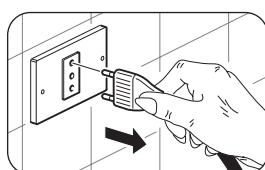

*No utilice agua para limpiar las partes internas del aparato; riesgo de provocar descargas eléctricas.*

### 4.1 - LIMPIEZA

#### 4.1.a - Limpieza del aparato y del control remoto

- Utilice un paño seco para limpiar el aparato y el control remoto.
- Se puede utilizar un paño humedecido con agua fría para limpiar el aparato si está muy sucio.



**No utilice un paño tratado químicamente o antiestático para limpiar el aparato.**



**No utilice gasolina, solventes, pastas para limpiar ni solventes similares. Estos productos pueden provocar la rotura o la deformación de la superficie de plástico.**

#### **4.1.b - Limpieza rejilla del aire**

Es posible aspirar o utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar la rejilla del aire (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Sustitución filtro del aire**

Proceda como se indica a continuación (Fig.L - M):

- a. Con un destornillador (no incluido) retire los tornillos (22) del filtro (15).
- b. Extraiga el filtro (16) de la rejilla (15) y reemplácelo.
- c. Limpie el filtro con agua y detergente neutro. Enjuague a fondo el filtro con agua limpia.
- d. Deje secar el filtro y vuelva a colocarlo en el soporte (15).
- e. Fije el filtro (15) con los tornillos (22).



**No utilice el aparato sin los filtros correctamente colocados o si los filtros están dañados o desgastados.**

#### **4.1.d - Limpieza depósito**



**Es necesario limpiar el tanque del agua cada 2 días.**

Vacie el depósito (7) como se describe (Fig.N):

- a. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- b. Abra los seguros (11) y retire la parte superior del aparato (3), teniendo cuidado de no dañar la bomba (4).
- c. Incline ligeramente el aparato para que el agua salga del depósito (7).
- d. Vuelva a colocar la parte superior del aparato (3) y cierre los seguros (11).

Si no tiene intención de utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado:

- a. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- b. Vacíe el depósito (7) como se ha descrito anteriormente.
- c. Retire y limpie el filtro (15) como se ha descrito anteriormente.
- d. Limpie y seque bien el depósito (7).

## 5 - ANTES DE GUARDAR EL APARATO AL FINAL DE LA TEMPORADA

- Limpie la rejilla del aire siguiendo las instrucciones suministradas.
- Asegúrese de que el filtro de papel no esté dañado.
- Limpie el tanque siguiendo las instrucciones suministradas y verifique que no contenga agua residual.
- Posicione el aparato en su envase original y presérvelo en un lugar fresco y seco.

## 6 - DATOS TÉCNICOS

Para los datos técnicos consulte la placa de datos característicos (23) aplicada en el producto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ÍNDICE GERAL

<b>0 - ADVERTÊNCIAS.....</b>	<b>2</b>	3.3.b - Enchimento .....13	
0.1 - INFORMAÇÕES GERAIS.....	2	3.4 - INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO .....14	
0.2 - SIMBOLOGIA.....	2	3.4.a - Tecla ON/OFF (A1).....14	
0.2.1 - Pictogramas editoriais .....	2	3.4.b - Tecla refrigerador/ humidificador (A2) .....14	
0.3 - ADVERTÊNCIAS GERAIS .....	3	3.4.c - Tecla oscilação (A3).....15	
0.4 - USO PREVISTO .....	7	3.4.d - Tecla velocidade ar (A4).....15	
0.5 - ZONAS DE RISCO .....	8	3.4.e - Tecla timer (A5) .....15	
<b>1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E FUNCIONAMENTO .....</b>	<b>8</b>	3.4.f - Tecla de modos (A6) .....15	
1.1 - LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS (Fig.A) .....	8	3.4.g - Botão de função DRY .....15	
1.2 - POSICIONAMENTO DO APARELHO .....	9	3.4.h - Visor LED .....16	
1.3 - LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	9	3.4.i - Utilização de recipientes Ice box (14) .....16	
<b>2 - INSTALAÇÃO.....</b>	<b>9</b>		
2.1 - TRANSPORTE DO APARELHO .....	9	<b>4 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>16</b>
2.2 - POSICIONAMENTO DO APARELHO.....	9	4.1 - LIMPEZA.....16	
2.3 - LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	9	4.1.a - Limpeza do aparelho e do controlo remoto .....16	
<b>3 - UTILIZAÇÃO DO APARELHO .....</b>	<b>10</b>	4.1.b - Limpeza grelha do ar.....17	
3.1 - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLO REMOTO (Fig.1) .....	10	4.1.c - Substituição do filtro de ar.....17	
3.2 - USO DO CONTROLO REMOTO .....	11	4.1.d - Limpeza reservatório.....17	
3.2.a - Introdução das pilhas .....	12		
3.2.b - Substituição das pilhas.....	12	<b>5 - ANTES DE GUARDAR O APARELHO NO FINAL DA ESTAÇÃO.....</b>	<b>18</b>
3.2.c - Posição do controlo remoto.....	13		
3.3 - USO DO APARELHO.....	13	<b>6 - DADOS TÉCNICOS .....</b>	<b>18</b>
3.3.a - Operações preliminares .....	13		



## ELIMINAÇÃO

O símbolo aplicado no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser considerado como um normal resíduo doméstico, mas deve ser colocado no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao providenciar a eliminação deste produto de maneira apropriada, contribui-se para evitar consequências negativas potenciais para o ambiente e para a saúde, que poderia decorrer de uma eliminação inadequada do produto. Para informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com a repartição municipal, o serviço local de eliminação de resíduos ou a loja onde o produto foi comprado. Esta disposição só é válida nos Estados-Membros da UE.

## ILUSTRAÇÕES

As ilustrações são agrupadas nas páginas iniciais do manual



## 0 - ADVERTÊNCIAS

### 0.1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer-lhe por dar preferência a um aparelho produzido pela nossa empresa.

### 0.2 - SIMBOLOGIA

Os pictogramas indicados no capítulo seguinte permitem fornecer rapidamente e de forma exclusiva informações necessárias à correta utilização da máquina em condições de segurança.

#### 0.2.1 - Pictogramas editoriais

	Sinaliza que o presente documento deve ser lido com atenção antes de instalar e/ou utilizar o aparelho.
	Sinaliza que este documento deve ser lido cuidadosamente antes de qualquer operação de manutenção e/ou limpeza.
	Sinaliza que poderá haver informações adicionais em manuais anexados.
	Indica que estão disponíveis informações no manual de utilização ou no manual de instalação.
	Indica que a equipa de assistência deve manusear o aparelho de acordo com as indicações do manual de instalação.
	Indica ao pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não efetuada no respeito das normas de segurança, o risco de sofrer um choque elétrico.
	Sinaliza à equipa que a operação descrita apresenta, se não for efetuada cumprindo as normas de segurança, o risco de sofrer danos físicos.
	Sinaliza à equipa que a operação descrita apresenta, se não for efetuada cumprindo as normas de segurança, o risco de sofrer queimaduras por contacto com componentes com elevada temperatura.

	Os parágrafos precedidos por este símbolo contêm informações e requisitos muito importantes, especialmente no que diz respeito à segurança. O incumprimento pode resultar em: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perigo para a segurança dos operadores</li> <li>- perda da garantia contratual</li> <li>- isenção de responsabilidade por parte do fabricante.</li> </ul>
	Marca ações que não devem absolutamente ser realizadas.
	Sinaliza à equipa que é proibido cobrir o aparelho para evitar o seu sobreaquecimento.

### 0.3 - ADVERTÊNCIAS GERAIS

**AO USAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, É NECESSÁRIO SEGUIR SEMPRE AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA REDUZIR OS RISCOS DE INCÊNDIO, CHOQUES ELÉTRICOS E LESÕES CORPORAIS, INCLUINDO O SEGUINTE:**



1. Documento reservado nos termos da lei com proibição de reprodução ou de transmissão a terceiros sem explícita autorização da empresa OLIMPIA SPLENDID. As máquinas podem sofrer atualizações e, portanto, apresentar particulares diferentes daqueles mostrados, sem que isto constitua prejuízo dos textos contidos neste manual.
2. Leia atentamente o presente manual antes de proceder a qualquer operação (instalação, manutenção, utilização) e seguir rigorosamente o descrito nos capítulos individuais.
3. Conservar atentamente este manual para eventuais consultas futuras.
4. Após a remoção da embalagem, garantir a integridade do aparelho; os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois são potenciais fontes de perigo.
5. O FABRICANTE NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTIDAS NO PRESENTE LIVRETO.

6. O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus modelos a qualquer momento, sem prejuízo das características essenciais descritas neste manual.
7. As instalações realizadas fora das advertências fornecidas neste manual e usadas fora dos limites de temperatura prescritos anulam a garantia.
8. A manutenção normal dos filtros, a limpeza geral externa também pode ser realizada pelo utilizador, pois não envolvem operações difíceis ou perigosas.
9. Durante a montagem e durante qualquer operação de manutenção é necessário respeitar as prescrições referidas neste manual e nas placas de dados e segurança aplicadas ao corpo do aparelho, assim como adotar todas as precauções ditadas pelo bom senso e pelas normas de segurança vigentes no local de instalação.
10. Durante as operações de enchimento e limpeza, desligar a ficha da tomada de corrente.  

11. Ao substituir os componentes, utilize apenas peças sobresselentes originais OLIMPIA SPLENDID.  

12. Não use detergentes líquidos ou corrosivos para limpar o aparelho, não pulverize água ou outros líquidos no aparelho, pois poderão danificar os componentes de plástico ou, até mesmo, provocar choques elétricos.  

13. Em caso de anomalias de funcionamento (por exemplo: ruído anómalo, maus odores, fumo, aumento anormal da temperatura, dispersões elétricas, etc.), desligue imediatamente o aparelho e desconecte a ficha da tomada elétrica. Para qualquer reparação, contacte apenas os centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante e solicite a utilização de peças sobresselentes originais. A falta de respeito do quanto acima indicado pode comprometer a segurança do aparelho.  

14. Não desconecte a ficha durante o funcionamento do aparelho. Risco de incêndio ou de choques elétricos.
15. Não coloque objetos pesados ou quentes em cima do aparelho.
16. Antes de conectar eletricamente o aparelho certifique-se de que os dados indicados na placa correspondem aos valores da rede de alimentação. A placa (23) está situada na parte lateral do aparelho (Fig.C).
17. Instale o aparelho observando atentamente as instruções do fabricante. Uma instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou bens, pelos quais o fabricante não pode ser responsável.

bilizado.

18. Em caso de incompatibilidade entre a ficha do aparelho e a tomada elétrica, esta última deve ser substituída por pessoal profissionalmente qualificado, que se certifique de que a secção dos cabos da nova tomada é adequada à potência absorvida pelo aparelho. Em geral, a utilização de adaptadores e/ou extensões não é recomendada; se a sua utilização tornar-se essencial, devem cumprir as normas de segurança em vigor e a sua capacidade atual (A) não deve ser inferior à máxima do aparelho.
19. Este aparelho não destina-se a ser ativado por meio de um temporizador externo ou um sistema de comando à distância separado.
20. Utilize o aparelho sempre e somente na posição vertical.
21. Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar de forma alguma.
22. Não introduza objetos estranhos nas grelhas de entrada e saída de ar, pois isto pode provocar riscos de choque elétrico, incêndio ou danos ao aparelho.
23. Não utilize o aparelho:
  - com as mãos molhadas ou húmidas;
  - com os pés descalços.
24. Não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desconectar a ficha da tomada elétrica.
25. Não utilize o aparelho em ambientes com temperaturas excessivamente altas ou baixas e evite a exposição direta à luz solar.
-  26. Não utilize o aparelho nas proximidades de líquidos inflamáveis ou em atmosfera explosiva.
27. Não pulverize inseticida ou gases inflamáveis perto do aparelho.
28. Posicione sempre o aparelho sobre uma superfície estável, plana e bem nivelada.
29. Deixe um espaço livre de pelo menos 15cm em ambos os lados e atrás do aparelho; deixe também um espaço livre de pelo menos 30cm acima do aparelho (Fig.B).
30. Não posicione o aparelho nas proximidades de outras tomadas elétricas.
31. A tomada elétrica deve ser facilmente acessível de forma a facilitar a desconexão da ficha em caso de emergência.
32. Não manuseie a ficha com as mãos molhadas.
33. Não dobre em excesso, torça, puxe ou danifique o cabo de alimentação.
34. Não cubra o cabo de alimentação elétrica com tapetes ou cobertas ou instale-o ao longo de guias. Posicione o cabo em zonas livres de passagem para prevenir os riscos de tropeçamento.

35. Desconecte o cabo durante os períodos de repouso prolongados do aparelho ou quando não houver pessoas em casa.
36. Não utilize o aparelho ao ar livre ou sobre superfícies molhadas. Evite derramar líquidos no aparelho. Não utilize o aparelho nas proximidades de pias ou torneiras.
37. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
38. Para manter o aparelho limpo, troque a água com frequência.
39. Não expor o aparelho a gotas ou salpicos de água.
40. Não coloque o aparelho em espaços confinados, como numa prateleira ou dentro de um armário.



41. Antes de introduzir água, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada de corrente. Preste atenção para não exceder o nível máximo.



42. Para qualquer operação de regulação ou reparação, contacte apenas pessoal especializado.

43. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não use o produto perto de qualquer outro dispositivo eletrônico.



44. Evite colocar o produto ao ar livre. Não sopre ar diretamente nas pessoas, especialmente crianças e idosos.

45. Certifique-se de que a ficha está sempre totalmente ligada à tomada.

46. O nível de água no reservatório (7) não deve ser inferior ao nível mínimo recomendado quando a função de arrefecimento/humidificação estiver ativa.

47. Depois de encher o reservatório (7) com água, não incline ou bata no aparelho enquanto se move para evitar salpicos de água.

48. Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo com água no reservatório (7), desligue a ficha da tomada, esvazie e limpe o reservatório antes de o reutilizar.

49. É estritamente proibido remover ou instalar o filtro de papel molhado (16) durante a operação como humidificador.

50. Limpe o aparelho com um pano húmido; não utilize produtos ou materiais abrasivos. No que diz respeito à limpeza dos filtros consulte o parágrafo específico.

51. A causa mais comum de sobreaquecimento é a acumulação de pó e cotão no aparelho. Remova regularmente as acumulações desconectando previamente o aparelho da tomada elétrica e aspirando as grelhas.

52. Não utilize o aparelho em ambientes sujeitos a amplas variações de temperatura, pois neste caso pode ocorrer a formação de con-

- densação do interior do seu corpo.
53. Instale o aparelho a uma distância mínima de 2 metros em relação a outros aparelhos eletrónicos (televisor, rádio, computador, leitor de DVD, etc.) a fim de prevenir fenómenos de interferência.
  54. Não utilize o aparelho em locais tratados recentemente com inseticidas na forma de gás, com incensos acesos ou na presença de vapores químicos ou resíduos oleosos.
  55. Não utilize o aparelho sem o filtro posicionado corretamente.
  56. As operações de desmontagem, reparo ou reconversão realizadas por pessoas não autorizadas podem acarretar danos graves e a anulação da garantia do fabricante.
  57. Não utilize o aparelho em caso de falha ou mau funcionamento, se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se tiverem caído ou estiverem o danificados de alguma forma. Desligue o aparelho, desligue a ficha da tomada de corrente e mande verificar por pessoal qualificado profissionalmente.
  58. Não desmonte nem modifique o aparelho.
  59. A execução de reparações por conta própria é extremamente perigosa.
  60. No caso de decidir não utilizar mais um aparelho deste tipo, recomenda-se de torná-lo inoperante cortando o cabo de alimentação, depois de ter desligado a ficha da tomada de alimentação. Recomenda-se, além disso, de tornar inócuas as partes do aparelho susceptíveis de constituir um perigo, especialmente para as crianças que poderiam utilizar o aparelho fora de uso para os seus jogos.
  61. É necessário limpar o reservatório de água a cada 2 dias. Certifique-se de que o depósito está seco antes de guardar o aparelho.



Este produto deve ser utilizado unicamente de acordo com as especificações indicadas no presente manual. Uma utilização diferente daquela especificada poderá comportar graves lesões. A EMPRESA FABRICANTE NÃO ASSUME RESPONSABILIDADES POR DANOS A PESSOAS OU COISAS DERIVANTES DA FALTA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS INCLUÍDAS NO PRESENTE MANUAL.

#### 0.4 - USO PREVISTO

- O aparelho só deve ser usado para refrescar, arrefecer e humidificar com o único objetivo de tornar a temperatura no ambiente confortável.
- Este aparelho é destinado ao uso doméstico ou similar.

- Uma utilização inapropriada do aparelho pode causar danos a pessoas, animais ou bens e isenta a OLIMPIA SPLENDID de qualquer responsabilidade.

## 0.5 - ZONAS DE RISCO

- O aparelho não deve ser instalado em ambientes com gases inflamáveis, gases explosivos, em ambientes muito húmidos (lavandarias, estufas, etc.) ou em locais em que estão presentes outras máquinas que gerem uma fonte intensa de calor, nas proximidades de uma fonte de água salgada ou água sulfurosa.
-  • NÃO use gases, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do aparelho.
- Use apenas os componentes fornecidos. A utilização de peças não padrão pode provocar vazamentos de água, choques elétricos, incêndio e lesões a pessoas ou danos a bens.

## 1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E FUNCIONAMENTO

- Funções do refrigerador e humidificador;
- Função timer: 0h - 9h;
- Controlo remoto por infravermelhos;
- Carregamento de água ou Ice box através do reservatório;
- 24 velocidades do ventilador;
- Manípulo de regulação da velocidade e temporizador;
- Função de secagem do painel de evaporação para evitar a formação de bolores e bactérias;
- Fácil de mover graças às rodas giratórias;
- Aviso acústico pressão teclas.

## 1.1 - LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS (Fig.A)

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Porta de enchimento de água<br>2 - Painel de comandos<br>3 - Parte superior do aparelho<br>4 - Bomba de água<br>5 - Cavo de alimentação<br>6 - Pega para transporte do aparelho<br>7 - Reservatório de água<br>7a - Grampo de descarga do reservatório de água<br>8 - Rodas | 9 - Recetor controlo remoto<br>10 - Aleta<br>11 - Trincos de abertura do aparelho<br>12 - Indicador de nível de água<br>13 - Livreto de instruções<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Grelha de ar<br>16 - Filtro de papel<br>17 - Controlo remoto |
|---|---|

## 2 - INSTALAÇÃO

### 2.1 - TRANSPORTE DO APARELHO



*O transporte e a movimentação do aparelho devem ocorrer na posição vertical.*



### ADVERTÊNCIA

*Transporte o refrigerador em pisos delicados (por exemplo, pisos de madeira):*


- *Esvazie a água do reservatório.*
- *Tome especial cuidado ao mover o refrigerador, pois as rodas podem marcar o chão. Embora as rodas sejam feitas de material rígido e pivotante, podem ser danificadas pelo uso ou estar sujas.*

*É recomendável inspecionar as rodas, que devem estar limpas e poder se deslocar sem nenhum tipo de obstáculo.*



### 2.2 - POSICIONAMENTO DO APARELHO

*A inobservância das seguintes prescrições pode acarretar danos ao aparelho.*

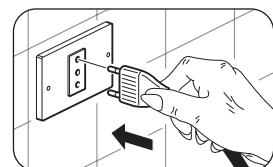

- a. Instale o aparelho em superfícies planas, estáveis e no pavimento.
- b. Ligue o aparelho apenas a tomadas de corrente ligadas à terra.
- c. Certifique-se de que cortinas ou outros objetos não obstruem os filtros de aspiração de ar.
- d. Certifique-se de manter entre o refrigerador e as figuras adjacentes uma distância mínima de 15 cm cm (Fig.B).
- e. Antes de colocar em serviço o aparelho, verifique sempre a eventual presença de obstáculos para a aspiração e a saída de ar.
- f. O aparelho não deve ser utilizado em lavanderias.
- g. Instale o aparelho apenas em locais secos.
- h. O refrigerador não deve ser operado na presença de materiais perigosos, vapores ou líquidos.
- i. Limpe os filtros de ar pelo menos uma vez por semana.

### 2.3 - LIGAÇÃO ELÉTRICA

O dispositivo está equipado com um cabo de alimentação com ficha.

Antes de ligar o refrigerador, certifique-se de que:

- Os valores da tensão e a frequência de alimentação respeitem quanto especificado nos dados de matrícula do aparelho.

- A linha de alimentação está equipada com uma eficaz ligação à terra e está corretamente dimensionada para a máxima absorção do refrigerador.

### 3 - UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Os modos de funcionamento do aparelho podem ser selecionados através do controlo remoto ou a partir do painel de controlo.

A receção da função selecionada é confirmada pela emissão de um sinal sonoro por parte do avisador.

#### 3.1 - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLO REMOTO (Fig.1)




- A1. Tecla ligar/desligar  
A2. Tecla do climatizador / Tecla do humidificador  
A3. Tecla de oscilação  
A4. Tecla de velocidade do ar  
A5. Tecla do temporizador  
A6. Tecla de modos

- L1. Led ligar/desligar  
L2. Led humidificador  
L3. Led oscilação  
L4. Led de ventilação  
D1+D2. Valor da velocidade do ar  
L5. Led temporizador  
D1+D3. Valor das defini-

- ções do temporizador  
L6. Led modo natural  
L7. Led modo de repouso  
L8. Led modo normal  
M1. Manípulo de regulação

2

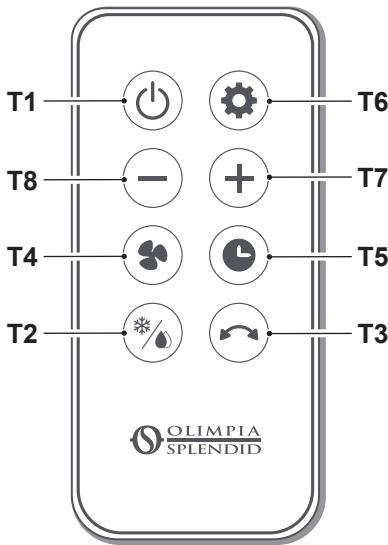


- T1.** Tecla ligar/desligar
- T2.** Tecla do climatizador
- T3.** Tecla do humidificador
- T4.** Tecla de oscilação
- T5.** Tecla de velocidade do ar (1-24)
- T6.** Tecla do temporizador
- T7.** Tecla de modos:  
Normal  
Natural  
Repouso
- T8.** Botão de aumento da velocidade da ventoinha/configuração do temporizador
- T9.** Botão de diminuição da velocidade da ventoinha/configuração do temporizador

### 3.2 - USO DO CONTROLO REMOTO

O controlo remoto equipado com o aparelho é a ferramenta que lhes permite utilizar comodamente o aparelho. É uma ferramenta a ser manuseada com cuidado e em particular:

- Evite molhá-la (não deve ser limpo com água ou deixado no exterior sob intempéries).
- Evite que caia no chão ou bata violentamente.
- Evite a exposição direta à luz solar.

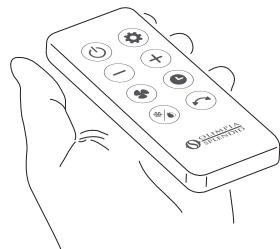

- *Não misture pilhas gastas e novas nem pilhas de marcas diferentes.*
- *Não deixe as pilhas no telecomando se não tencionar utilizar o dispositivo durante um período superior a 2 meses.*



- *A luz solar direta pode interferir com o funcionamento do receptor de sinal de infravermelhos.*
- *O percurso entre o telecomando e o aparelho deve estar livre.*
- *Se o sinal proveniente do telecomando parecer interferir com outro aparelho, desloque este aparelho para outro local ou contacte o serviço de apoio ao cliente.*
- *As lâmpadas eletrónicas e fluorescentes podem interferir com as transmissões entre o telecomando e o condicionador de ar.*
- *Extraia as pilhas de alimentação se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo.*

### 3.2.a - Introdução das pilhas

A pilha NÃO está incluída. Para introduzir a pilha corretamente:

- Retire a porta (17a) do compartimento das pilhas (Fig.E).
- Introduza a pilha no respetivo compartimento (fig.E).



**Observe rigorosamente as polaridades indicadas na parte inferior do compartimento das pilhas.**

- Feche corretamente a portinhola.

### 3.2.b - Substituição das pilhas

As pilhas devem ser substituídas se pressionar uma das teclas não ouvir o “bip” para receber o sinal do dispositivo.



**Utilize sempre pilhas novas. O uso de pilhas antigas ou diferentes pode causar mau funcionamento do controlo remoto.**

O telecomando utiliza uma pilha de 3,0V (tipo AAA) (Fig.E).



**Quando descarregadas, as pilhas devem ser substituídas e eliminadas nos centros de recolha apropriados ou conforme exigido pelos regulamentos locais.**



- Não elimine as pilhas como resíduo indiferenciado. Para a eliminação correta das pilhas, consulte os regulamentos locais.
- Na parte inferior do ícone de eliminação das pilhas, pode ser apresentado o símbolo de uma substância química. Este símbolo indica que a pilha contém um metal pesado que excede uma determinada concentração. Por exemplo, Pb: chumbo (>0,004%).
- Os aparelhos e as pilhas utilizadas devem ser tratados em instalações adequadas para reutilização, reciclagem e recuperação. Ao garantir que as pilhas são eliminadas corretamente, está a contribuir para evitar quaisquer consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
- Se não se usar o comando por algumas semanas ou mais, retire as pilhas. Eventuais fugas das pilhas poderão danificar o comando.



**Não recarregar ou desmontar as pilhas. Não deite as pilhas no fogo. Podem arder ou explodir.**



**Se o líquido das pilhas cair sobre a pele ou sobre as roupas, lavar com cuidado com água limpa. Não use o comando com pilhas que tenham tido fugas. Os produtos químicos contidos nas pilhas podem provocar queimaduras ou outros riscos para a saúde.**



## **PERIGO DE INGESTÃO:**

*este produto contém uma pilha tipo botão ou moeda.*



**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS:** *se suspeitar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente um médico.*



*A ingestão pode resultar em queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves nas 2 horas após a ingestão. Procure imediatamente um médico se suspeitar que uma pilha foi ingerida ou introduzida numa parte do corpo.*

### **3.2.c - Posição do controlo remoto**

Mantenha o controlo remoto numa posição na qual o sinal possa alcançar o receptor do aparelho (distância máxima de cerca de 6 metros - com as pilhas carregadas) (Fig.D). A presença de obstáculos (móveis, cortinas, paredes, etc.) entre a posição de comando e a unidade interna reduz o alcance do controlo remoto.

## **3.3 - USO DO APARELHO**

Para utilizar o aparelho proceda da seguinte forma.



### **3.3.a - Operações preliminares**

- *Posicione o aparelho sobre uma superfície estável, não inclinada, a uma distância de pelo menos 15 cm da parede ou qualquer outro objeto ou obstáculo a fim de garantir uma correta recirculação do ar. Posicione-o sobre uma superfície resistente à água uma vez que eventuais vazamentos podem danificar os móveis ou o piso.*
- *Não coloque o aparelho diretamente sobre tapetes, toalhas, cobertas ou outras superfícies absorventes.*
- *Introduza a ficha na tomada.*



### **3.3.b - Enchimento**

*Deve ser adicionada água ao reservatório (7) antes de ativar a função do humidificador.*

A adição de água pode ser realizada através da porta de entrada de água (1) ou retirando a parte superior do aparelho (3) (fig.F):

- Abra a porta de entrada de água (1) e deite lentamente a água no reservatório (7). Em seguida, feche novamente a porta (1).

- Abra os trincos (11), levante cuidadosamente a parte superior do aparelho (3), deite lentamente a água no reservatório (7), volte a colocar a parte superior do aparelho (3) e feche os trincos (11).



**Certificar-se sempre de que os trincos (11) estão bem fechados.**



- **Não encha o reservatório (7) para além do nível máximo.**
- **Utilize sempre água limpa.**
- **O aparelho pode produzir um ligeiro odor ou a água no reservatório (7) pode estar ligeiramente colorida durante a primeira utilização; estes eventos são normais e absolutamente não prejudicam a saúde do utilizador.**

### 3.4 - INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- a. Insira a ficha na tomada de corrente.



**Quando liga o aparelho pela primeira vez, este entra em modo de suspensão; todos os botões estão desativados, exceto o botão ON/OFF. As funções podem ser ativadas ou modificadas a partir do painel de comandos e do controlo remoto.**

- b. Ligue o aparelho premindo a tecla ON/OFF (A1).
- c. Selecione o modo desejado.

#### 3.4.a - Tecla ON/OFF (A1)

No modo de espera, todas as teclas são desativadas, com exceção da tecla **ON/OFF**. Pressione a tecla (A1/T1) para ligar/desligar o aparelho.

A velocidade inicial do ar está predefinida como “mínima” e o modo de funcionamento como “normal”. Todas as funções estão disponíveis.

#### 3.4.b - Tecla refrigerador/humidificador (A2)



**Certifique-se de que a água está presente no reservatório (7) antes de ativar a função do humidificador.**

Prima o botão (A2/T2) no painel ou através do telecomando para ativar a função; se o modo humidificador estiver ativado, o LED (L2) acende-se.

Pressione a tecla (A2) uma segunda vez para desativar a função.

Se o reservatório (7) ficar sem água no interior, o aparelho emite um sinal sonoro e o LED (L2) fica intermitente durante alguns segundos até o aparelho entrar em modo de suspensão.

Encha o reservatório (7) conforme descrito acima e reinicie o aparelho no modo pretendido.

### **3.4.c - Tecla oscilação (A3)**

Prima a tecla (A3/T3) do painel ou utilize o telecomando para ativar a função. Quando a função de oscilação estiver ativa, as aletas verticais (10) começam a oscilar (para a esquerda e para a direita). O Led (L3) acende-se no visor. Pressione a tecla (A3/T3) uma segunda vez para desativar a função.

### **3.4.d - Tecla velocidade ar (A4)**

Prima o botão (A4/T4), no painel ou através do telecomando, o LED (L4) acende-se. Selecione a velocidade pretendida (1 a 24) com o manípulo (T1) ou com as teclas do telecomando (T7-T8).

O valor correspondente é indicado pelo LED (D1+D2).

### **3.4.e - Tecla timer (A5)**

Prima o botão (A5/T5), no painel ou através do telecomando, o LED (L5) acende-se. Selecione o temporizador pretendido (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- desligado) utilizando o manípulo (T1) ou as teclas do telecomando (T7-T8). O valor correspondente é indicado pelo LED (D1+D3).

### **3.4.f - Tecla de modos (A6)**

No arranque, o modo predefinido é o modo “normal”.

Premindo esta tecla, altera o modo de acordo com esta sequência:

**Normal ---> Natural ---> Repouso ---> Normal ---> Natural ---> ..**

Os vários modos funcionam da seguinte forma:

- 1 - Normal:** o aparelho funciona constantemente à velocidade definida, o LED (L8) acende-se.
- 2 - Natural:** o aparelho funciona alterando de forma contínua a velocidade do ar, o LED (L6) acende-se. É possível escolher três gamas de potência: baixa (1-8) / média (9-16) / alta (17-24).
- 3 - Repouso:** o aparelho funciona alterando de forma contínua a velocidade do ar, reduzindo-a até atingir o valor mínimo, o LED (L7) acende-se.

### **3.4.g - Botão de função DRY**

Pressione e segure a tecla (A4) no painel por alguns segundos para ativar a função ou pressione a tecla (T4) no controlo remoto para ativar a função.

O aparelho ativa a função de secagem do painel de evaporação para evitar a formação de bolores e bactérias.

Com a função ativa, não é possível selecionar outros modos.

Após 20 minutos, a função para automaticamente, colocando o aparelho no modo de suspensão; se pretender desligar a função primeiro, prima o botão desligar.

### 3.4.h - Visor LED

Após alguns segundos sem premir qualquer tecla, a luminosidade do visor diminui.

### 3.4.i - Utilização de recipientes Ice box (14)

Fornecido com o aparelho está uma "Ice box" (14) que pode ser usada para refrescar o ar emitido pelo aparelho.

O uso da função "refrigerador" com uma "Ice box" gelada (14) colocada no reservatório de água permite reduzir rapidamente a temperatura do ar emitido pelo aparelho em cerca de 3°C.



**Certifique-se de que a Ice box esteja cheia; se necessário, encha-a com água.**

Para usar este recurso:


- Coloque a Ice box no congelador e aguarde até que esteja congelada.
- Coloque a Ice box no reservatório de água (7) (fig. H).
- Despeje água (preferencialmente fria) no reservatório sem exceder o nível máximo de capacidade.
- Inicie o aparelho e selecione a função pressionando a tecla (A2); o LED na tecla acende-se.

Para aproveitar ao máximo a função, substitua a Ice box quando não estiver mais congelada.

## 4 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA



*Antes de executar qualquer intervenção de manutenção e limpeza, certifique-se de que a ficha do aparelho foi previamente desconectada da tomada da rede elétrica.*

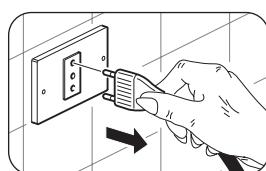

**Não utilizar água para limpar o interior do aparelho;  
risco de choques elétricos.**

### 4.1 - LIMPEZA

#### 4.1.a - Limpeza do aparelho e do controlo remoto

- Utilize um pano seco para limpar o aparelho e o controlo remoto.
- É possível utilizar um pano humedecido em água fria para limpar o aparelho em caso de sujidade forte.



**Não utilize um pano tratado quimicamente ou antiestático para limpar o aparelho.**



**Não use combustível, solvente, massa lubrificante ou solventes semelhantes. Estes produtos poderão provocar a rutura ou deformação da superfície de plástico.**

#### **4.1.b - Limpeza grelha do ar**

Pode aspirar ou usar uma escova de cerdas macias para limpar a grelha de ar (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Substituição do filtro de ar**

Proceda da seguinte forma (fig.L - M):

- a. Com uma chave de fendas em estrela (não incluída), retire os parafusos (22) do filtro (15).
- b. Retire o filtro (16) da grelha (15) e substitua-o.
- c. Limpe o filtro com água e detergente neutro. Enxague bem o filtro com água limpa.
- d. Deixe secar o filtro e volte a colocá-lo no suporte (15).
- e. Fixe o filtro (15) com os parafusos (22).



**Não utilize o aparelho com os filtros mal colocados ou se os filtros estiverem danificados ou gastos.**

#### **4.1.d - Limpeza reservatório**



**É necessário limpar o reservatório de água a cada 2 dias.**

Esvazie o reservatório (7) conforme descrito (fig.N):

- a. Desconecte a ficha da tomada elétrica.
- b. Abra os trincos (11) e retire a parte superior do aparelho (3), tendo o cuidado de não danificar a bomba (4).
- c. Incline ligeiramente o aparelho para deixar escorrer a água do reservatório (7).
- d. Recoloque a parte superior do aparelho (3) e feche os trincos (11).

Se não pretender utilizar o aparelho por um período de tempo prolongado:

- a. Desconecte a ficha da tomada elétrica.
- b. Esvazie o reservatório (7) conforme descrito anteriormente.
- c. Retire e limpe o filtro (15) conforme descrito anteriormente.
- d. Limpe e seque cuidadosamente o reservatório (7).

## 5 - ANTES DE GUARDAR O APARELHO NO FINAL DA ESTAÇÃO

- Limpe a grelha de ar seguindo as instruções fornecidas.
- Certifique-se de que o filtro de papel não esteja danificado.
- Limpe o reservatório seguindo as instruções fornecidas e verifique se não contém água residual.
- Guarde o aparelho na sua embalagem original e guarde-o num local fresco e seco.

## 6 - DADOS TÉCNICOS

Para os dados técnicos, consulte a placa de dados (23) das características afixada no produto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# INHOUDSOPGAVE



<b>0 - WAARSCHUWINGEN .....</b>	<b>2</b>	<b>3.3 - GEBRUIK VAN HET APPARAAT .....</b>	<b>13</b>
0.1 - ALGEMENE INFORMATIE .....	2	3.3.a - Voorafgaande handelingen .....	13
0.2 - SYMBOLEN .....	2	3.3.b - Vulling .....	13
0.2.1 - Pictogrammen .....	2	<b>3.4 - INSTRUCTIES VOOR DE</b>	
0.3 - ALGEMEEN ADVIES .....	3	<b>WERKING .....</b>	<b>14</b>
0.4 - EIGENLIJK GEBRUIK .....	7	3.4.a - ON/OFF-toets (A1) .....	14
0.5 - RISICOZONES .....	8	3.4.b - Toets koeler / bevochtiger (A2) .....	14
<b>1 - VOORNAAMSTE KENMERKEN EN</b>		3.4.c - Oscillatietoets (A3) .....	15
<b>WERKING .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Toets luchtsnelheid (A4) .....	15
1.1 - LIJST VAN MEEGELEVERDE		3.4.e - Timertoets (A5) .....	15
ONDERDELEN (Afb.A) .....	8	3.4.f - Modustoets (A6) .....	15
<b>2 - INSTALLATIE .....</b>	<b>9</b>	3.4.g - Toets DRY-functie .....	15
2.1 - VEROVER VAN HET APPARAAT .....	9	3.4.h - Leddisplay .....	16
2.2 - POSITIONERING VAN HET		3.4.i - Gebruik van de Ice	
APPARAAT .....	9	box-houder (14) .....	16
2.3 - ELEKTRISCHE AANSLUITING .....	9		
<b>3 - GEBRUIK VAN HET APPARAAT .....</b>	<b>10</b>	<b>4 - ONDERHOUD EN REINIGING .....</b>	<b>16</b>
3.1 - BEDIENINGSPANEEL EN		4.1 - REINIGING .....	16
AFSTANDSBEDIENING (Afb.1) .....	10	4.1.a - Reiniging van het apparaat	
3.2 - GEBRUIK VAN DE		en van de afstandsbediening .....	16
AFSTANDSBEDIENING .....	11	4.1.b - Reiniging luchtstrooster .....	17
3.2.a - De batterijen plaatsen .....	12	4.1.c - Vervanging luchtfilter .....	17
3.2.b - Vervanging van de batterijen .....	12	4.1.d - Reiniging reservoir .....	17
3.2.c - Positie van de			
afstandsbediening .....	13		
		<b>5 - VOORDAT HET APPARAAT AAN EINDE</b>	
		<b>SEIZOEN OPGEBORGEN WORDT .....</b>	<b>18</b>
		<b>6 - TECHNISCHE GEGEVENS .....</b>	<b>18</b>



## VERWIJDERING

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan maar naar een erkend inzamelbedrijf voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. Door het product op passende wijze te verwijderen helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van een ongeschikte verwijdering van het product te vermijden. Informeer bij de gemeente, de plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de winkel waar het product aangeschaft is naar meer informatie over de recycling van dit product. Dit voorschrift is uitsluitend geldig binnen EU-lidstaten.

## ILLUSTRATIES

De illustraties zijn gegroepeerd op de eerste pagina's van de handleiding



# 0 - WAARSCHUWINGEN

## 0.1 - ALGEMENE INFORMATIE

Wij wensen u eerst en vooral te bedanken omdat u de voorkeur hebt gegeven aan een door ons geproduceerd apparaat.

## 0.2 - SYMBOLEN

De pictogrammen die in dit hoofdstuk beschreven worden, worden gebruikt om snel en eensluidend de informatie te verstrekken die nodig is om de machine veilig te kunnen gebruiken.

### 0.2.1 - Pictogrammen

	Geeft aan dat dit document aandachtig moet worden gelezen alvorens het apparaat te installeren en/of te gebruiken.
	Geeft aan dat dit document aandachtig moet worden gelezen voordat onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden worden verricht.
	Signaleert dat er extra informatie in de meegeleverde handleidingen aanwezig kan zijn.
	Geeft aan dat er informatie in de gebruiksaanwijzing of installatiehandleiding beschikbaar is.
	Duidt aan dat het servicepersoneel met het apparaat moet omgaan, in overeenstemming met de installatiehandleiding.
	Signaleert aan het betrokken personeel dat de beschreven handeling het risico voor elektrische schokken inhoudt indien de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen.
	Signaleert aan het betrokken personeel dat de beschreven handeling risico's inhoudt voor lichamelijke schade indien de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen.
	Signaleert aan het betrokken personeel, dat de beschreven handeling risico's inhoudt voor brandwonden door contact met zeer hete componenten, indien de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen.

	Paragrafen die van dit symbool voorzien zijn, bevatten zeer belangrijke informatie en voorschriften die voornamelijk de veiligheid betreffen. De veronachtzaming ervan kan resulteren in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gevaren voor de gezondheid van de operators</li> <li>- verval van de contractuele garantie</li> <li>- weigering van aansprakelijkheid door de fabrikant.</li> </ul>
	Geeft handelingen aan die om geen enkele reden mogen worden verricht.
	Signaleert het betrokken personeel dat het verboden is om het apparaat af te dekken om oververhitting te voorkomen.

### 0.3 - ALGEMEEN ADVIES

**ALS ELEKTRISCHE APPARATUUR WORDT GEBRUIKT,  
MOETEN DE BASISVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ALTIJD  
WORDEN GEVOLGD OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE  
SCHOKKEN EN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN TE BEPERKEN,  
INCLUSIEF HET VOLGENDE:**

-  1. Dit is een voorbehouden document, volgens de wetsbepalingen, met een verbod op verveelvoudiging of overdracht aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van OLIMPIA SPLENDID. De machines kunnen worden bijgewerkt en daarom andere details vertonen dan aangeduid, zonder gevolgen voor de teksten in deze handleiding.
-  2. Lees deze handleiding aandachtig door alvorens een handeling (installatie, gebruik, onderhoud) te verrichten en leef de aanwijzingen van de verschillende hoofdstukken aandachtig na.
-  3. Bewaar deze handleiding nauwgezet voor naslag.
4. Verwijder het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat intact is. Het verpakkingsmateriaal kan een mogelijk gevaar vormen. Houd het daarom buiten bereik van kinderen.
5. **DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF ZAKEN, VOORTVLOEIEND UIT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE NORMEN, AANWEZIG IN DEZE HANDLEIDING.**

6. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de modellen op elk gewenst moment te wijzigen, waarbij de essentiële eigenschappen die in deze handleiding beschreven zijn behouden blijven.
7. De garantie vervalt in het geval van installaties die verricht worden zonder dat de waarschuwingen van deze handleiding in acht worden genomen en gebruik buiten de voorgeschreven temperatuurlimieten.
8. Het normale onderhoud aan de filters en de algemene uitwendige reiniging kunnen ook door de gebruiker worden verricht, aangezien ze geen gevaren vormen of ingewikkeld zijn.
9. Tijdens de montage, en bij iedere onderhoudsingreep, is het nodig de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die vermeld worden in deze handleiding en die op de etiketten in of op het apparaat staan en moeten ook alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden die door het gezonde verstand ingegeven worden en opgelegd worden door de Veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in het land van installatie.
10. Tijdens het vullen en de reiniging moet de stekker uit het stopcontact getrokken zijn.



11. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van OLIMPIA SPLENDID voor de vervanging van componenten.



12. Gebruik geen vloeibare of corrosieve reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen, sproei geen water of andere vloeistoffen op het apparaat omdat die de plastic onderdelen kunnen beschadigen of zelfs elektrische schokken kunnen veroorzaken.



13. Bij storingen van de werking (bijvoorbeeld: abnormale geluiden, een slechte geur, rook, een abnormale temperatuurstijging, elektrische dispersie, enz.) moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Wendt u voor eventuele reparaties uitsluitend tot erkende technische servicecentra van de fabrikant en laat originele onderdelen gebruiken. De veronachtzaming van de bovenstaande aanwijzingen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.



14. Sluit de voedingsstekker niet af tijdens de werking. Brand- of elektrocutiegevaar.

15. Breng geen zware of warme voorwerpen aan op het apparaat.
16. Voordat het apparaat elektrisch aangesloten wordt, moet gecontroleerd worden of de gegevens die op het plaatje staan overeenkomen met die van het elektrische distributienet. Het plaatje (23) bevindt zich op de zijkanten van het apparaat (Afb.C).
17. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan persoonlijk letsel, dierenleed of materiële schade

- veroorzaken waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.
18. Bij incompatibiliteit tussen het stopcontact en de stekker van het apparaat moet het stopcontact door professioneel gekwalificeerd personeel vervangen worden door een van een ander type, dat geschikt is, en moet dit personeel controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt is voor het vermogen dat door het apparaat geabsorbeerd wordt. Doorgaans wordt afgeraad om adapters en/of verlengsnoeren te gebruiken. Mocht het gebruik daarvan toch noodzakelijk zijn, dan moeten ze conform de van kracht zijnde veiligheidsvoorschriften zijn en mag het stroomdebit (A) ervan niet lager zijn dan het maximum debiet van het apparaat.
  19. Dit apparaat is niet bestemd om te werken door middel van een externe timer of met een apart systeem voor afstandsbediening.
  20. Gebruik het apparaat altijd alleen in de verticale stand.
  21. Sluit op geen enkele wijze de roosters voor luchtintrede en -uittrede af.
  22. Steek geen onbekende voorwerpen in de roosters voor luchtintrede en -uittrede aangezien het risico op elektrische schokken, brand of beschadigingen van het apparaat bestaat.
  23. Gebruik het apparaat niet:
    - met natte of vochtige handen;
    - op blote voeten.
  24. Trek niet aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
  25. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met excessief hoge of lage temperaturen en vermijd blootstelling ervan aan rechtstreeks zonlicht.
  -  26. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of in een explosieve atmosfeer.
  27. Sproei geen insecticide of ontvlambare gassen vlakbij het apparaat.
  28. Plaats het apparaat altijd op een stabiel, vlak en genivelleerd oppervlak.
  29. Laat minstens 15 cm ruimte vrij aan de zijkanten en achter het apparaat en laat minstens 30 cm ruimte vrij boven het apparaat (Afb.B).
  30. Plaats het apparaat niet vlakbij een elektrisch stopcontact.
  31. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn zodat de stekker in geval van nood gemakkelijk losgetrokken kan worden.
  32. Hanteer de stekker niet met natte handen.
  33. De voedingskabel niet sterk doorbuigen, verdraaien, eraan trekken of beschadigen.
  34. De elektrische voedingskabel niet afwikkelen onder tapijten, dekens of in kabelgoten. Leg de kabel uit in zones die geen doorgangszones zijn, zodat struikelen voorkomen wordt.

35. Sluit de kabel af als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt en/of wanneer niemand thuis is.
  36. Gebruik het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken. Vermijd dat vloeistoffen op het apparaat gegoten worden. Gebruik het apparaat niet vlakbij gootstenen of kranen.
  37. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
  38. Ververs het water vaak om het apparaat schoon te houden.
  39. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of -spatters.
  40. Plaats het apparaat niet in beperkte ruimtes zoals bijvoorbeeld op een plank of in een kastje.
- 
41. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens water erin te doen. Let op dat het maximumniveau niet overschreden wordt.
  42. Wendt u uitsluitend tot gespecialiseerd personeel voor ongeacht welke handeling in verband met afstellingen of reparaties.
  43. Gebruik het product niet vlakbij enig ander elektronisch apparaat, om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
- 
44. Vermijd het om het product in de open lucht te plaatsen. Laat geen lucht rechtstreeks op mensen blazen, met name in de richting van kinderen of ouderen.
  45. Controleer of de stekker altijd volledig in het stopcontact gestoken is.
- 
46. Het niveau van het water in het reservoir (7) mag niet lager zijn dan het aangeraden minimumniveau wanneer de koeler/bevochtiger-functie actief is.
  47. Nadat het reservoir (7) met water gevuld is, het apparaat niet hellen of ertegen stoten tijdens de verplaatsingen, om waterspetters te voorkomen.
  48. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt met water in het reservoir (7), trek dan de stekker uit het stopcontact en leeg en reinig het reservoir alvorens het opnieuw te gebruiken.
  49. Het is streng verboden het filter van nat papier (16) te verwijderen of te installeren tijdens de werking als bevochtiger.
  50. Reinig het apparaat met een vochtige doek, gebruik geen schuurproducten of schurende materialen. Zie de betreffende paragraaf voor de reiniging van de filters.
  51. De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is de opeenhoping van stof of pluizen in het apparaat. Verwijder deze opeenhopingen regelmatig terwijl het apparaat afgesloten is van het stopcontact en zuig de roosters schoon.
  52. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met aanzienlijke temperatuur-

- schommelingen omdat dan condens in het apparaat kan ontstaan.**
53. Installeer het apparaat op minstens 2 meter van andere elektronische apparaten (TV, radio, computer, DVD-lezer, enz.) om interfertie te voorkomen.
  54. Gebruik het apparaat niet als de ruimte kort geleden behandeld is met een insecticide in de vorm van gas, bij brandende wierook, chemische dampen of olieresidu.
  55. Gebruik het apparaat niet zonder dat het filter correct in positie gebracht is.
  56. De demontage, reparaties of omschakeling die uitgevoerd wordt door iemand die niet daartoe geautoriseerd is, kan ernstige schade veroorzaken en de garantie van de fabrikant annuleren.
  57. Gebruik het apparaat niet bij defecten of een slechte werking, als de kabel of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat gevallen is of op enige andere wijze beschadigd is. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het nakijken door professioneel gekwalificeerd personeel.
  58. Het apparaat niet demonteren of wijzigingen erop aanbrengen.
  59. Het is extreem gevaarlijk het apparaat zelf te repareren.
  60. Als u dit apparaat niet langer zult gebruiken, adviseren we u om het onbruikbaar te maken door de voedingskabel te verwijderen nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. We adviseren tevens om delen van het apparaat die een mogelijk gevaar kunnen vormen onschadelijk te maken. Dit gevaar heerst met name wan-neer kinderen het onbruikbare apparaat als speelgoed gebruiken.
  61. Het is noodzakelijk het waterreservoir om de 2 dagen te reinigen. Controleer of het reservoir goed droog is alvorens het apparaat op te bergen.



Dit product mag uitsluitend worden gebruikt volgens de specificaties, aangeduid in deze handleiding. Als het op een andere wijze wordt gebruikt dan aangeduid kan dit leiden tot zware ongevallen. **DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF ZAKEN, VOORTVLOEIEND UIT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE NORMEN, AANWEZIG IN DEZE HANDLEIDING.**

#### 0.4 - EIGENLIJK GEBRUIK

- Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het verfrissen, koelen en bevochtigen, met als enig doel de temperatuur in de omgeving aangenaam te maken.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik of gelijkaardig gebruik.

- **Een oneigenlijk gebruik van het apparaat, met eventuele schade die berokkend wordt aan mensen, voorwerpen of dieren, ontheft OLIMPIA SPLENDID van iedere vorm van aansprakelijkheid.**

## 0.5 - RISICOZONES

- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in omgevingen waar ontvlambare of explosieve gassen aanwezig zijn, in zeer vochtige omgevingen (wasserijen, broeikassen, enz.) of op plaatsen waar zich andere machines bevinden die een sterke warmtebron genereren, in de buurt van een bron van zout water of zwavelhoudend water.
-  • Gebruik GEEN gassen, benzine of andere ontvlambare vloeistoffen vlakbij het apparaat.
- Gebruik alleen de bijgeleverde onderdelen. Het gebruik van niet-standaard onderdelen kan lekkage van water, elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

## 1 - VOORNAAMSTE KENMERKEN EN WERKING

- Functies koeler en bevochtiger;
- Timerfunctie: 0h - 9h;
- Infrarood afstandsbediening;
- Vullen met water of Ice box via reservoir;
- Ventilator met 24 snelheden;
- Regelknop snelheid en timer;
- Droogfunctie van het verdampingspaneel om schimmel- en bacterievorming te voorkomen;
- Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij de zwenkwielden;
- Geluidssignaal bij drukken op de toetsen.

## 1.1 - LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN (Afb.A)

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Klep watervulling<br>2 - Bedieningspaneel<br>3 - Bovenste apparaatdeel<br>4 - Waterpomp<br>5 - Voedingskabel<br>6 - Handgreep om het apparaat te verplaatsen<br>7 - Waterreservoir<br>7a - Afvoerklep waterreservoir<br>8 - Wielen | 9 - Ontvanger afstandsbediening<br>10 - Flap<br>11 - Vergrendelingen opening apparaat<br>12 - Indicator waterniveau<br>13 - Gebruiksaanwijzing<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Luchtrooster<br>16 - Filter van papier<br>17 - Afstandsbediening |
|--|---|

## 2 - INSTALLATIE

### 2.1 - VERVOER VAN HET APPARAAT



*Het vervoer en de verplaatsing van het apparaat moeten in de verticale stand plaatsvinden.*



#### WAARSCHUWING

*Transport van de koeler op delicate vloeren (bijv. houten vloeren):*

- *Maak het reservoir leeg door het water te verwijderen.*
- *Let buitengewoon goed op tijdens het verplaatsen van de koeler aangezien de wielen krasen op de vloer kunnen achterlaten. Ondanks dat de zwenkwieken van hard materiaal zijn kunnen ze door het gebruik slijten of vuil worden.*


*Er wordt aanbevolen te controleren of de wielen schoon zijn en vrij kunnen draaien.*

### 2.2 - POSITIONERING VAN HET APPARAAT



*De veronachtzaming van het volgende kan het apparaat schade berokkenen.*

- a. Positioneer het apparaat op vlakke, stabiele oppervlakken en op de vloer.
- b. Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten die van een aarding voorzien zijn.
- c. Controleer of gordijnen of andere voorwerpen de luchtaanzuigfilters niet afsluiten.
- d. Controleer of tussen de koeler en aangrenzende objecten een minimum afstand van 15 cm gehandhaafd blijft (Afb.B).
- e. Bij het in gebruik nemen van het apparaat moet altijd opgelet worden of er geen obstakels zijn voor de aanzuiging en de uitlaat van de lucht.
- f. Het apparaat mag niet in een washok of -ruimte worden geplaatst.
- g. Installeer het apparaat uitsluitend in een droge ruimte.
- h. De koeler mag niet in werking worden gesteld in de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, dampen of vloeistoffen.
- i. Reinig de luchtfilters minstens één keer per week.

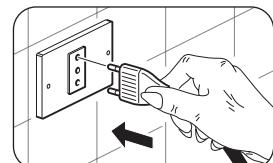

### 2.3 - ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het apparaat is voorzien van een voedingskabel met stekker.

Alvorens de koeler aan te sluiten, controleren of:

- De spanning- en frequentiewaarden overeenstemmen met de gegevens op de typeplaat van het apparaat.

- De stroomtoevoerlijn is voorzien van een doeltreffende aardaansluiting, geschikt voor de maximale absorptie van de koeler.

### 3 - GEBRUIK VAN HET APPARAAT

De werkwijzen van het apparaat kunnen zowel met de afstandsbediening als op het bedieningspaneel geselecteerd worden.

De ontvangst van de geselecteerde functie wordt bevestigd door een "piepton" van de zoemer.

#### 3.1 - BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING (Afb.1)



A1. Toets ON/OFF

A2. Koelertoets

Bevochtigertoets

A3. Oscillatietoets

A4. Toets luchtsnelheid

A5. Timertoets

A6. Modustoets

L1. Led ON/OFF

L2. Bevochtiger-led

L3. Led oscillatie

L4. Led ventilatie

D1+D2. Waarde luchtsnelheid

L5. Led timer

D1+D3. Waarde timerinstellingen


L6. Led natuurlijke modus

L7. Led rustmodus

L8. Led normale modus

M1. Regelknop

2

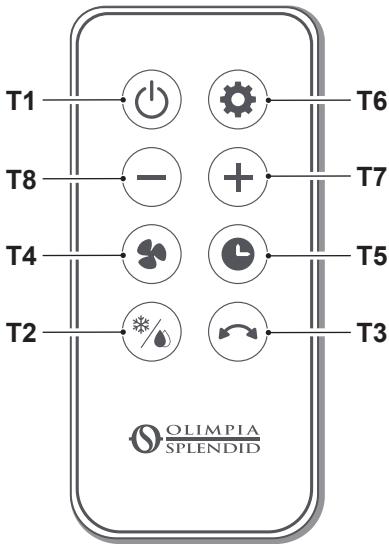

- T1.** Toets ON/OFF
- T2.** Koelertoets  
Bevochtigertoets
- T3.** Oscillatietoets
- T4.** Toets luchtsnelheid (1-24)
- T5.** Timertoets
- T6.** Modustoets:  
Normaal  
Natuurlijk  
Rust
- T7.** Toets verhoging ventilatorsnelheid/instelling timer
- T8.** Toets verlaging ventilatorsnelheid/instelling timer

### 3.2 - GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το κλιματιστικό είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με τον πιο άνετο τρόπο. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή και ειδικότερα να:

- Αποφεύγετε να το βρέχετε (δεν καθαρίζεται με νερό ούτε να αφήνεται σε άσχημες καιρικές συνθήκες).
- Αποφεύγετε τις πτώσεις ή τις βίαιες προσκρούσεις.
- Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.



- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικής μάρκας.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 2 μήνες.



- Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του δέκτη σήματος υπερύθρων.
- Η διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστήριου και της συσκευής πρέπει να είναι ελεύθερη.
- Εάν το σήμα από το τηλεχειριστήριο φαίνεται να παρεμβάλλεται σε άλλη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες φθορισμού μπορεί να επηρεάσουν τις μεταδόσεις μεταξύ του τηλεχειριστήριου και του κλιματιστικού.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### 3.2.a - Τοποθέτηση μπαταριών

Η μπαταρία ΔΕΝ παρέχεται. Για να τοποθετήσετε σωστά την μπαταρία:

- Ανοίξτε τη θυρίδα (17a) της θήκης μπαταριών. (Εικ.Ε).
- Τοποθετήστε τη μπαταρία στην κατάλληλη θήκη (Εικ.Ε).



**Σεβαστείτε την πολικότητα που αναγράφεται στο πίσω μέρος της θήκης μπαταριών.**

- Κλείστε σωστά το πορτάκι.

### 3.2.b - Αντικατάσταση μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται εφόσον πατώντας ένα από τα κουμπιά δεν ακούγεται το "μπιπ" λήψης σήματος από τη συσκευή.



**Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες. Η χρήση παλαιών μπαταριών ή μπαταριών διαφορετικού τύπου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο τηλεχειριστήριο.**

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μια μπαταρία 3,0 V (τύπου AAA) (Εικ.Ε).



**Όταν αποφορτιστούν, οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται και να απορρίπτονται στα ειδικά κέντρα συλλογής ή όπως προβλέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.**



- Μην πετάτε τις μπαταρίες ως κανονικά αδιαχώριστα απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς.
- Ένα χημικό σύμβολο μιας χημικής ουσίας μπορεί να εμφανιστεί στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριψης της μπαταρίας. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο που υπερβαίνει μια ορισμένη συγκέντρωση. Για παράδειγμα Pb: Μόλυβδος (>0,004%).
- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές και οι μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, θα βοηθήσετε στην αποτροπή τυχόν αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μερικές εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Τυχόν διαρροές των μπαταριών ενδέχεται να καταστρέψουν το τηλεχειριστήριο.



**Μην επαναφορτίζετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να καούν ή να εκραγούν.**



**Αν το υγρό των μπαταριών πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα, πλύνετε με προσοχή με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες που έχουν διαρρεύσει.**

**Οι χημικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για την υγεία.**



## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:**

**Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού ή νομίσματος.**



**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.** Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.



**Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά εγκαύματα εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.**

### **3.2.c - Positie van de afstandsbediening**

Houd de afstandsbediening in een positie van waaruit het signaal de ontvanger van het apparaat kan bereiken (maximumafstand circa 6 meter - met geladen batterijen) (Afb.D). Door de aanwezigheid van obstakels (meubels, gordijnen, wanden enz.) tussen de afstandsbediening en het apparaat wordt het bereik van de afstandsbediening verminderd.

## **3.3 - GEBRUIK VAN HET APPARAAT**

Handel als volgt om het apparaat te gebruiken.

### **3.3.a - Voorafgaande handelingen**



- *Breng het apparaat in positie op een stabiel vlak, dat niet hellend is, op minstens 15 cm van de muur of van ieder ander object, om de correcte luchtcirculatie te garanderen. Plaats het op een oppervlak dat bestand tegen water is omdat eventueel naar buiten lekkend water de meubels of de vloer schade kan berokkenen.*
- *Plaats het apparaat niet rechtstreeks op tapijten, handdoeken, dekens of andere absorberende oppervlakken.*
- *Steek de stekker in het stopcontact.*

### **3.3.b - Vulling**



*Het is noodzakelijk water in het reservoir (7) toe te voegen alvorens de bevochtigerfunctie te activeren.*

Water kan worden toegevoegd via de klep van de waterinlaat (1) of door het bovenste apparaatdeel (3) weg te halen (Afb.F):

- Open de klep van de waterinlaat (1) en giet het water langzaam in het reservoir (7). Sluit daarna de klep (1) weer.

- Open de vergrendelingen (11) en til het bovenste apparaatdeel (3) voorzichtig op. Giet langzaam water in het reservoir (7), plaats het bovenste apparaatdeel (3) terug en sluit de vergrendelingen (11).



**Verzeker u er altijd van dat de vergrendelingen (11) goed gesloten zijn.**



- **Vul het reservoir (7) niet voorbij het maximumniveau.**
- **Gebruik altijd schoon water.**
- **Het apparaat kan een lichte geur verspreiden of het water in het reservoir (7) kan licht gekleurd zijn tijdens het eerste gebruik; deze gebeurtenissen zijn normaal en absoluut niet schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker.**

### 3.4 - INSTRUCTIES VOOR DE WERKING

- a. Steek de stekker in het stopcontact.



**Het apparaat gaat bij de eerste inschakeling over naar stand-by; alle toetsen zijn gedeactiveerd, met uitzondering van de toets ON/OFF.**

**De functies kunnen geactiveerd of gewijzigd worden via zowel het bedieningspaneel als de afstandsbediening.**

- b. Schakel het apparaat in door op de toets **ON/OFF** (A1) te drukken.
- c. Selecteer de gewenste modus.

#### 3.4.a - ON/OFF-toets (A1)

In de stand-bymodus zijn alle toetsen uitgeschakeld met uitzondering van de **ON/OFF**-toets. Druk op de toets (A1/T1) om het apparaat in/uit te schakelen. De initiële luchtsnelheid is standaard ingesteld op "minimum" en de werkingsmodus op "normaal". Alle functies zijn beschikbaar.

#### 3.4.b - Toets koeler / bevochtiger (A2)



**Controleer of water in het reservoir (7) is alvorens de bevochtigerfunctie te activeren.**

Druk op de toets (A2/T2) op het paneel of de afstandsbediening om de functie te activeren; als de bevochtigerstand wordt geactiveerd, gaat de led (L2) branden. Druk een tweede keer op toets (A2) om de functie te deactiveren.

Als het water in het reservoir (7) opraakt, laat het apparaat een "pieptoon" horen en zal de led (L2) gedurende enkele seconden knipperen, tot het apparaat overgaat naar stand-by.

Vul het reservoir (7) zoals eerder beschreven en start het apparaat in de gewenste modus.

### **3.4.c - Oscillatietoets (A3)**

Druk op de toets (A3/T3) op het paneel of met behulp van de afstandsbediening om de functie te activeren.

Wanneer de functie oscillatie actief is, beginnen de verticale flappen (10) (rechts en links) hun zwenkbeweging. De led (L3) gaat branden op het display.

Druk een tweede keer op toets (A3/T3) om de functie te deactiveren.

### **3.4.d - Toets luchtsnelheid (A4)**

Druk op de toets (A4/T4), op het paneel of de afstandsbediening, om de functie te activeren; de led (L4) gaat branden. Selecteer de gewenste snelheid (tussen 1 en 24) door middel van de draaiknop (T1) of de toetsen van de afstandsbediening (T7-T8).

De overeenkomende waarde wordt aangegeven via de led (D1+D2).

### **3.4.e - Timertoets (A5)**

Druk op de toets (A5/T5), op het paneel of de afstandsbediening, om de functie te activeren; de led (L5) gaat branden. Selecteer de gewenste timer (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- uitgeschakeld) door middel van de draaiknop (T1) of de toetsen van de afstandsbediening (T7-T8).

De overeenkomende waarde wordt aangegeven via de led (D1+D3).

### **3.4.f - Modustoets (A6)**

Bij het inschakelen is de standaardmodus "normaal".

Als u op deze knop drukt, wijzigt de modus volgens deze sequentie:

**Normaal ---> Natuurlijk ---> Rust ---> Normaal ---> Natuurlijk ---> ..**

De verschillende modi werken als volgt:

- 1 - Normaal:** het apparaat werkt constant op de ingestelde snelheid, de led (L8) gaat branden.
- 2 - Natuurlijk:** het apparaat werkt door de luchtsnelheid continu te variëren, de led (L6) gaat branden.  
Er kunnen drie vermogensniveaus gekozen worden: laag (1-8) / gemiddeld (9-16) / hoog (17-24).
- 3 - Rust:** het apparaat werkt door de luchtsnelheid continu te variëren, en tot de minimumwaarde terug te voeren, de led (L7) gaat branden.

### **3.4.i - Toets DRY-functie**

Houd toets (A4) op het paneel enkele seconden ingedrukt om de functie te activeren of druk op toets (T4) op de afstandsbediening om de functie te activeren. Het apparaat activeert de droogfunctie van het verdampingspaneel om schimmel- en bacterievorming te voorkomen.

Als deze functie actief is, is het niet mogelijk om andere standen te selecteren.

Na 20 minuten stopt de functie automatisch en wordt het apparaat op stand-by gezet; als u de functie eerder wilt uitschakelen, drukt u op de uitschakelknop.

### 3.4.h - Leddisplay

Als er niet op toetsen wordt gedrukt, zal het display na enkele seconden zijn helderheid verminderen.

### 3.4.i - Gebruik van de Ice box-houder (14)

Bij het apparaat is een "Ice box" (14) geleverd die gebruikt kan worden voor het koelen van de lucht die uit het apparaat komt.

Het gebruik van de "koeler"-functie met een bevroren "Ice box" (14), die in het waterreservoir geplaatst is, maakt het mogelijk de temperatuur van de lucht die uit het apparaat komt snel met circa 3°C te verlagen.



**Controleer of de Ice box vol is; vul hem met water als dat nodig is.**

Om deze functie te gebruiken:


- Zet de Ice box in de vriezer en wacht tot hij bevroren is.
- Plaats de bevroren Ice box in het waterreservoir (7) (afb. H).
- Giet (bij voorkeur koud) water in het reservoir zonder het maximumniveau van de inhoud te overschrijden.
- Start het apparaat en selecteer de functie door op toets (A2) te drukken; de led die bij de toets hoort wordt ingeschakeld.

Voor de maximale benutting van de functie kan de Ice box, als die niet meer bevroren is, vervangen worden.

## 4 - ONDERHOUD EN REINIGING



**Alvorens tot ongeachtwelke onderhoudsingreep en reiniging over te gaan, moet altijd gecontroleerd worden of de voedingsstekker uit het stopcontact van de installatie getrokken is.**

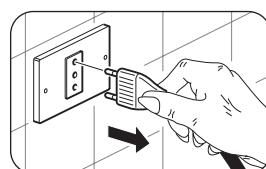

**Gebruik geen water om de interne delen van het apparaat te reinigen; risico om elektrische schokken te veroorzaken.**

### 4.1 - REINIGING

#### 4.1.a - Reiniging van het apparaat en van de afstandsbediening

- Gebruik een droge doek om het apparaat en de afstandsbediening te reinigen.
- Als het apparaat zeer vuil is kunt u voor de reiniging een met koud water bevochtigde doek gebruiken.



**Gebruik geen antistatische of chemisch behandelde doek om het apparaat te reinigen.**



**Gebruik geen benzine, oplosmiddelen, polijstpasta of soortgelijke oplosmiddelen. Deze producten kunnen de kunststof oppervlakken vervormen of breken veroorzaken.**

#### **4.1.b - Reiniging luchtrooster**

Het is mogelijk om voor de reiniging van het luchtrooster (15) een stofzuiger te gebruiken of een kwast met zacht haar (Afb. I).

#### **4.1.c - Vervanging luchtfilter**

Ga als volgt te werk (Fig.L - M):

- a. Verwijder met behulp van een kruiskopschroevendraaier (niet bijgeleverd) de schroeven (22) vanuit het filter (15).
- b. Trek het filter (16) uit het rooster (15) en vervang het.
- c. Reinig het filter met water en milde zeep. Spoel het filter goed met schoon water.
- d. Laat het filter opdrogen en plaats het dan terug in de houder (15).
- e. Bevestig het filter (15) met de schroeven (22).



**Gebruik het apparaat niet zonder correct geplaatste filters of als de filters beschadigd of versleten zijn.**

#### **4.1.d - Reiniging reservoir**



**Het is noodzakelijk het waterreservoir om de 2 dagen te reinigen.**

Maak het reservoir (7) leeg zoals beschreven (Fig.N):

- a. Trek de stekker uit het stopcontact.
- b. Open de vergrendelingen (11) en verwijder het bovenste apparaatdeel (3), erop lettend dat de pomp (4) niet beschadigd wordt.
- c. Houd het apparaat iets schuin om het water uit het reservoir (7) te laten komen.
- d. Plaats het bovenste apparaatdeel (3) terug en sluit de vergrendelingen (11).

Als men van plan is het apparaat gedurende lange tijd niet te gebruiken:

- a. Trek de stekker uit het stopcontact.
- b. Maak het reservoir (7) leeg zoals eerder beschreven is.
- c. Verwijder en reinig het filter (15), zoals eerder beschreven.
- d. Reinig en droog het reservoir (7) zorgvuldig.

## 5 - VOORDAT HET APPARAAT AAN EINDE SEIZOEN OPGEBORGEN WORDT

- Reinig het luchtrooster door de verstrekte instructies te volgen.
- Controleer of het filter van papier niet beschadigd is.
- Reinig het reservoir door de verstrekte instructies te volgen en controleer of er geen water achtergebleven is in het reservoir.
- Plaats het apparaat weer in zijn originele verpakking en bewaar het op een koele en droge plaats.

## 6 - TECHNISCHE GEGEVENS

Raadpleeg voor de technische gegevens het plaatje met de gegevens van de kenmerken (23) dat op het product aangebracht is.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



<b>0 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....</b>	<b>2</b>	3.3.a - Προκαταρκτικές εργασίες .....13
0.1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	2	3.3.b - Γέμισμα .....13
0.2 - ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ.....	2	3.4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....14
0.2.1 - Εικονογράμματα σύνταξης .....	2	3.4.a - Κουμπί ON/OFF (A1) .....14
0.3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	3	3.4.b - Κουμπί ψύκτη / υγραντήρα (A2)....14
0.4 - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	7	3.4.c - Κουμπί ταλάντευσης (A3).....15
0.5 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.....	8	3.4.d - Κουμπί ταχύτητας αέρα (A4) .....15
<b>1 - ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....</b>	<b>8</b>	3.4.e - Κουμπί timer (A5).....15
1.1 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (Εικ.Α).....	8	3.4.f - Κουμπί τρόπου λειτουργίας (A6)..15
<b>2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....</b>	<b>9</b>	3.4.g - Πλήκτρο λειτουργίας DRY .....15
2.1 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....	9	3.4.h - Οθόνη LED .....16
2.2 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....	9	3.4.i - Χρήση του δοχείου Ice box (14)...16
2.3 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.....	9	
<b>3 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....</b>	<b>10</b>	<b>4 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .....</b> 16
3.1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Εικ.1).....	10	4.1 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....16
3.2 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ .....	11	4.1.a - Καθαρισμός του μηχανήματος και του τηλεχειριστηρίου .....16
3.2.a - Τοποθέτηση μπαταριών .....	12	4.1.b - Καθαρισμός πλέγματος αέρα .....17
3.2.b - Αντικατάσταση μπαταριών .....	12	4.1.c - Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.....17
3.2.c - Θέση του τηλεχειριστηρίου.....	13	4.1.d - Καθαρισμός δεξαμενής .....17
3.3 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....	13	
		<b>5 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ .....</b> 18
		<b>6 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....</b> 18



## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το σύμβολο στο προϊόν ή την συσκευασία δείχνει πως το προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται κοινό οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να γίνεται η αποκομιδή του σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η ορθή απόρριψη του προϊόντος οδηγεί στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την ακατάλληλη απόρριψή του. Για περισσότερες πληροφορίες ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το γραφείο του δήμου, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος. Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

## ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Οι απεικονίσεις έχουν ομαδοποιηθεί στις αρχικές σελίδες του εγχειριδίου



## 0 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

### 0.1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δείξατε την προτίμησή σας, αγοράζοντας μια συσκευή κατασκευής μας.

### 0.2 - ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ

Τα εικονογράμματα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο επιτρέπουν την γρήγορη και σαφή παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τη σωστή χρήση της μηχανής και τις συνθήκες ασφαλείας.

#### 0.2.1 - Εικονογράμματα σύνταξης

	Επισημαίνει ότι το παρόν έγγραφο θα πρέπει να διαβαστεί με προσοχή πριν από την εγκατάσταση και/ή χρήση της συσκευής.
	Επισημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στα εγχειρίδια που επισυνάπτονται.
	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	Υποδεικνύει ότι το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να χειρίζεται τη συσκευή τηρώντας τις υποδείξεις του εγχειριδίου εγκατάστασης.
	Επισημαίνει στο ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η εργασία που περιγράφεται, αν δεν ολοκληρωθεί τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, ενέχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
	Επισημαίνει στο ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η εργασία που περιγράφεται, αν δεν ολοκληρωθεί τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, ενέχει τον κίνδυνο φυσικών τραυματισμών.
	Επισημαίνει στο ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι η εργασία που περιγράφεται, αν δεν ολοκληρωθεί τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, ενέχει τον κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω επαφής με τα ξειρτήματα που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία.

	Οι παράγραφοι που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και συστάσεις, ειδικά όσο αφορά στην ασφάλεια. Η μη τήρησή τους μπορεί να επιφέρει:
-	- κίνδυνο για την ακεραιότητα των χειριστών
-	- απώλεια της συμφωνημένης εγγύτησης
-	- άρνηση ευθύνης από την πλευρά της εταιρίας κατασκευής.

	Σημειώνει δράσεις που οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνουν.
	Επισημαίνει στο ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι απαγορεύεται να καλύπτει τη συσκευή ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση.

### 0.3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

**ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

-  1. Το έγγραφο είναι εμπιστευτικό σύμφωνα με το νόμο απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια της OLIMPIA SPLENDID. Οι συσκευές μπορούν να υποβληθούν σε ενημερώσεις και να φέρουν λεπτομέρειες διαφορετικές από εκείνες που απεικονίζονται, χωρίς αυτό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.
-  2. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν να προχωρήσετε σε οποιοδήποτε χειρισμό (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθήστε πιστά όσα αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια.
-  3. Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές.
- 4. Εφόσον αφαιρέστε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής·τα στοιχεία της συσκευασίας πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά μιας και είναι δυνητικά επικίνδυνα γι' αυτά.
- 5. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
- 6. Η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα ώστε να

επιφέρει τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή στα μοντέλα του, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

7. Οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται εκτός προβλεπόμενων προειδοποιήσεων του εγχειρίδιου και εκτός προβλεπόμενων ορίων θερμοκρασίας καθιστούν άκυρη την εγγύηση.
8. Η συνήθηση συντήρηση των φίλτρων και ο γενικός εξωτερικός καθαρισμός μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από τον χρήστη, καθώς δεν απαιτούν δύσκολες ή επικίνδυνες εργασίες.
9. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και σε κάθε χειρισμό συντήρησης, είναι απαραίτητη η τήρηση των προειδοποιήσεων που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στις ανάλογες ετικέτες που βρίσκονται στο εσωτερικό ή επί των συσκευών καθώς και η λήψη κάθε μέτρου κοινής λογικής και των Κανονισμών Ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης.
10. Κατά τη διάρκεια των εργασιών γεμίσματος και καθαρισμού, αφαιρέστε το φίς από την πρίζα ρεύματος.
11. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά OLIMPIA SPLENDID.
-  12. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή, μην ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά στη συσκευή καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά εξαρτήματα ή και ηλεκτροπληξία.
-  13. Σε περίπτωση προβλημάτων δυσλειτουργίας (για παράδειγμα: ανώμαλος θόρυβος, δυσοσμία, καπνός, μη φυσιολογική αύξηση θερμοκρασίας, ηλεκτρική διαρροή κλπ.), σβήστε αμέσως το μηχάνημα και αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Οι πιθανές επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή κέντρα σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της συσκευής.
-  14. Μην αποσυνδέτετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
15. Μην τοποθετείτε βαριά ή καυτά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
16. Πριν την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής βεβαιωθείτε πως τα δεδομένα της πινακίδας αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η πινακίδα (23) βρίσκεται στο πλάι της συσκευής (Εικ. C).
17. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λάθος εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα, ζώα ή πράγματα, για τις οποίες ο κατασκευαστής

- δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.**
18. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ανάμεσα στο βύσμα και την πρίζα, αντικαταστήστε την πρίζα με άλλη κατάλληλη με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσωπικού, το οποίο θα βεβαιώσει πως η καλωδίωση της πρίζας είναι η κατάλληλη για το δυναμικό απορρόφησης από την συσκευή. Γενικά δεν συστήνεται η χρήση μετατροπέων ή/και προεκτάσεων· εφόσον κρίνεται απαραίτητη η χρήση τους, πρέπει να συμβατά με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και η ένταση του ρεύματος (Α) δεν πρέπει να είναι κατώτερη από την μέγιστη της συσκευής.
  19. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με κάποιο σύστημα τηλεχειρισμού.
  20. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.
  21. Μην εμποδίζετε με κανένα τρόπο τις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα.
  22. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στη συσκευή.
  23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
    - με βρεγμένα ή υγρά χέρια·
    - με γυμνά πόδια.
  24. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή, για να βγάλετε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.
  25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και αποφύγετε την έκθεσή της στο απ' ευθείας ηλιακό φως.
  -  26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
  27. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή εύφλεκτα αέρια κοντά στη συσκευή.
  28. Τοποθετείτε πάντα την συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη και ισοϋψή επιφάνεια.
  29. Αφήστε τουλάχιστον 15εκ. κενού χώρου στα πλάγια και πίσω από την συσκευή και αφήστε τουλάχιστον 30εκ. ελεύθερου χώρου επάνω από αυτήν (Εικ. Β).
  30. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρική πρίζα.
  31. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε να μπορεί να αφαιρείται εύκολα το βύσμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  32. Μην ακουμπάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
  33. Μην διπλώνετε υπερβολικά, μην τυλίγετε, τραβάτε ή καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  34. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά, κουβέρτες ή οδηγούς. Περνάτε το καλώδιο από χώρους παράμερους ώστε να αποφεύγετε παραπατήματα.

35. Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα ή/και όταν δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι.
36. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Αποφύγετε την ρίψη υγρών στην συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε νεροχύτες ή βρύσες.
37. Μην εμβαπτίζετε την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
38. Για να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή, αλλάζετε συχνά το νερό.
39. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή ψεκασμό νερού.
40. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε στενούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε ράφια ή στο εσωτερικό ντουλαπιών.
-  41. Πριν προχωρήστε στην πλήρωση νερού, σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Προσέξτε να μην υπερβείτε το μέγιστο επίπεδο.
-  42. Για οποιοδήποτε χειρισμό ρύθμισης ή επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
43. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε κάποιο άλλη ηλεκτρονική συσκευή.
44. Αποφύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο. Μην κατευθύνετε τον αέρα απ' ευθείας σε άτομα, ειδικά σε παιδιά ή ηλικιωμένους.
45. Βεβαιωθείτε πως το φις είναι πάντα πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα ρεύματος.
46. Το επίπεδο νερού στη δεξαμενή (7) δεν πρέπει να είναι κατώτερο από το ελάχιστο συνιστώμενο επίπεδο όταν είναι σε λειτουργία ψύκτη/υγραντήρα.
47. Μόλις πληρωθεί η δεξαμενή (7) με νερό, μην γέρνετε ή χτυπάτε τη συσκευή κατά τις μετακινήσεις για να αποφύγετε έκχυση νερού.
48. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα με νερό στη δεξαμενή (7), αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος, αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
49. Είναι αυστηρά απαγορευμένο να αφαιρείτε ή να εγκαθιστάτε το χάρτινο φίλτρο εφόσον είναι υγρό (16) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του υγραντήρα.
50. Καθαρίστε την συσκευή με ένα υγρό πανί· μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά. Για τον καθαρισμό των φίλτρων δείτε στην κατάλληλη παράγραφο.
51. Ο πιο κοινός λόγος υπερθέρμανσης είναι η συγκέντρωση σκόνης ή χνουδιού στο μηχάνημα. Αφαιρέστε τακτικά αυτά τα υπολείμματα αποσυνδέοντας την συσκευή από την πρίζα ρεύματος και αναρροφώντας τις σχάρες.
52. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιβάλλον με ιδιαίτερες μεταβολές θερμοκρασίας καθώς θα μπορούσε να σχηματιστεί υγρα-

- σία στο εσωτερικό της.**
53. Εγκαταστήστε την συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από άλλες ηλεκτρικές συσκευές (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Η/Υ, dvd player, κλπ.) ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές.
  54. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν στο χώρο έχει προσφάτως χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με αέριο ή παρουσία αναμμένου θυμιάματος, χημικών ατμών ή ελαιωδών καταλοίπων.
  55. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένο το φίλτρο της.
  56. Η αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή μετατροπή από κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα μπορούσε να επιφέρει βλάβες και να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.
  57. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, αν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένα, ή αν έπεσε ή καταστράφηκε με οποιοδήποτε τρόπο. Σβήνετε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος και δώστε την για έλεγχο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
  58. Μην αποσυναρμολογείτε και μην κάνετε αλλαγές στη συσκευή.
  59. Η επισκευή της συσκευής από εσάς είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη.
  60. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιείτε πλέον μια τέτοια συσκευή, συνιστάται να την αχρηστεύσετε κόβοντας το καλώδιο ρεύματος, αφού την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Συνιστάται, επίσης, να αχρηστεύετε τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο, ιδίως για τα παιδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τα δικά τους παιχνίδια.
  61. Είναι απαραίτητο να καθαρίζεται η δεξαμενή νερού κάθε 2 ημέρες. Βεβαιωθείτε πως η δεξαμενή είναι στεγνή πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.



Το παρόν προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βάσει των προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η διαφορετική από αυτή που προδιαγράφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

#### 0.4 - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ψύξη, δροσιά και ύγρανση με μόνο σκοπό να κάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος παραμονής πιο άνετη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.

- Μια ακατάλληλη χρήση της συσκευής με πιθανές βλάβες σε πρόσωπα, πράγματα ή ζώα αφαιρεί την OLIMPIA SPLENDID από κάθε ευθύνη.

## 0.5 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε περιβάλλοντα με την παρουσία εύφλεκτων αερίων, εκρηκτικών αερίων, σε πολύ υγρό περιβάλλον (πλυντήρια, θερμοκήπια κλπ.) ή σε χώρους όπου υπάρχουν και άλλες μηχανές που παράγουν ισχυρή πηγή θερμότητας, κοντά σε πηγή αλμυρού νερού ή θειωμένου νερού.
-  • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αέριο, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά στην συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται. Η χρήση μη πρότυπων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και τραυματισμό ή ζημιά σε πράγματα.

## 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Λειτουργίες ψύξης και υγρανσης.
- Λειτουργία timer: 0h - 9h.
- Τηλεχειριστήριο υπερύθρων.
- Πλήρωση νερού ή Ice box μέσω δεξαμενής.
- 24 ταχύτητες ανεμιστήρα.
- Χειροτροχός ρύθμισης ταχύτητας και χρονοδιακόπτη.
- Λειτουργία στεγνώματος του πάνελ εξάτμισης για την πρόληψη του σχηματισμού μούχλας και βακτηρίων.
- Εύκολη μετακίνηση χάρη στις περιστρεφόμενες ρόδες.
- Ηχητική ειδοποίηση πατάτματος κουμπιών.

## 1.1 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (Εικ.Α)

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Πόρτα πλήρωσης νερού<br>2 - Πίνακας ελέγχου<br>3 - Πάνω μέρος της συσκευής<br>4 - Αντλία νερού<br>5 - Καλώδιο τροφοδοσίας<br>6 - Λαβή για τη νυμετακίνηση της συσκευής<br>7 - Δοχείο νερού<br>7a - Βαλβίδα εικένωσης δεξαμενής νερού<br>8 - Ρόδες | 9 - Δέκτης τηλεχειριστηρίου<br>10 - Πτερύγιο<br>11 - Κλιπ για το άνοιγμα της συσκευής<br>12 - Δείκτης επιπέδου νερού<br>13 - Εγχειρίδιο οδηγιών<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Πλέγμα αέρα<br>16 - Χάρτινο φίλτρο<br>17 - Τηλεχειριστήριο |
|---|--|

## 2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### 2.1 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



*Η μεταφορά και ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να είναι σε κατακόρυφη θέση.*



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


*Μετακίνηση της συσκευής σε ευαίσθητα πατώματα (πχ. πατώματα από ξύλο):*

- *Αδειάστε το νερό της δεξαμενής.*
- *Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις της συσκευής καθώς οι ρόδες θα μπορούσαν να χαράξουν το πάτωμα. Παρόλο που οι τροχοί είναι κατασκευασμένοι από άκαμπτο υλικό και περιστρέφονται, μπορούν να καταστραφούν από τη χρήση ή να λερωθούν. Συνιστάται να βεβαιώνεστε ότι οι τροχοί είναι καθαροί και ελεύθεροι στην κίνησή τους.*

### 2.2 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



*Η μη τήρηση των ακόλουθων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.*

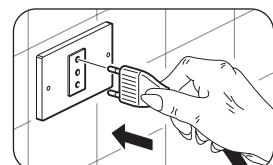

- a. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε επίπεδες επιφάνειες, σταθερές και σε δάπεδο.
- b. Συνδέστε τη συσκευή μόνο με τις πρίζες που διαθέτουν γείωση.
- c. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν εμποδίζουν τα φίλτρα αναρρόφησης αέρα.
- d. Βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κλιματιστικού και των παρακείμενων αντικειμένων υπάρχει ελάχιστη απόσταση 15 cm (Εικ.Β).
- e. Η συσκευή θα πρέπει πάντα να τίθεται σε χρήση φροντίζοντας να μην υπάρχουν εμπόδια για την αναρρόφηση και την έξοδο του αέρα.
- f. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους που προορίζονται για πτλυντήρια.
- g. Εγκαταστείστε την συσκευή μόνο σε στεγνούς χώρους.
- h. Η συσκευή δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία παρουσία επικίνδυνων υλικών, ατμών ή υγρών.
- i. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

### 2.3 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η συσκευή διαθέτει ένα καλώδιο τροφοδοσίας με φις.

Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση του κλιματιστικού βεβαιωθείτε ότι:

- Οι τιμές τάσης και συχνότητας της τροφοδοσίας συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των στοιχείων της πινακίδας της συσκευής.

- Η γραμμή τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένη με μια αποτελεσματική σύνδεση γείωσης και είναι σωστά σχεδιασμένη για τη μέγιστη κατανάλωση του κλιματιστικού.

### 3 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι τρόποι λειτουργίας του κλιματιστικού μπορούν να επιλεγούν είτε από το τηλεχειριστήριο είτε από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται επάνω στο κλιματιστικό. Η λήψη της επιλεγμένης λειτουργίας επιβεβαιώνεται από την εκπομπή ενός «μπιπ» από το κουδούνι.

#### 3.1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Εικ.1)



**A1.** Κουμπί ON/OFF

**A2.** Κουμπί Air Cooler

Κουμπί Υγραντήρα

**A3.** Κουμπί ταλάντωσης

**A4.** Κουμπί ταχύτητας  
αέρα

**A5.** Κουμπί χρονοδιακό-  
πτη

**A6.** Κουμπί τρόπου λει-

τουργίας

**L1.** LED ON/OFF

**L2.** LED Υγραντήρα

**L3.** LED ταλάντωσης

**L4.** LED εξαερισμού

**D1+D2.** Τιμή ταχύτητας  
αέρα

**L5.** LED χρονοδιακόπτη

**D1+D3.** Τιμή ρυθμίσεων


χρονοδιακόπτη

**L6.** LED φυσικής λει-  
τουργίας

**L7.** LED λειτουργίας  
ανάπausης

**L8.** LED κανονικής  
λειτουργίας

**M1.** Χειροτροχός ρύθμι-  
σης

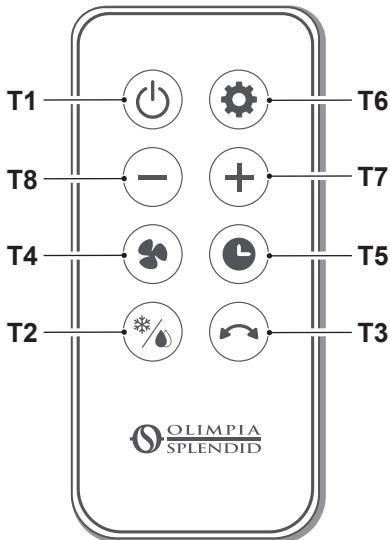


- T1.** Κουμπί ON/OFF
- T2.** Κουμπί Air Cooler
- Κουμπί Υγραντήρα
- T3.** Κουμπί ταλάντωσης
- T4.** Κουμπί ταχύτητας αέρα (1-24)
- T5.** Κουμπί χρονοδιακόπτη
- T6.** Κουμπί τρόπου λειτουργίας:  
Κανονικός  
Φυσικός  
Ανάπταυση
- T7.** Κουμπί αύξησης ταχύτητας ανεμιστήρα/ρύθμιση χρονοδιακόπτη
- T8.** Κουμπί μείωσης ταχύτητας ανεμιστήρα/ρύθμιση χρονοδιακόπτη

### 3.2 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το κλιματιστικό είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με τον πιο άνετο τρόπο. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή και ειδικότερα να:

- Αποφεύγετε να το βρέχετε (δεν καθαρίζεται με νερό ούτε να αφήνεται σε άσχημες καιρικές συνθήκες).
- Αποφεύγετε τις πτώσεις ή τις βίαιες προσκρούσεις.
- Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

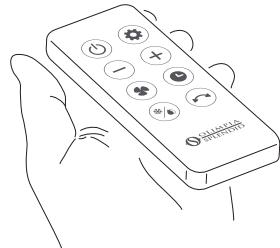

- *Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικής μάρκας.*
- *Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 2 μήνες.*
- *Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του δέκτη σήματος υπερύθρων.*
- *Η διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής πρέπει να είναι ελεύθερη.*
- *Εάν το σήμα από το τηλεχειριστήριο φαίνεται να παρεμβάλλεται σε άλλη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.*
- *Οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες και οι λαμπτήρες φθορισμού μπορεί να επηρεάσουν τις μεταδόσεις μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού.*
- *Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.*

### **3.2.a - Τοποθέτηση μπαταριών**

Η μπαταρία ΔΕΝ παρέχεται. Για να τοποθετήσετε σωστά την μπαταρία:

- Ανοίξτε τη θυρίδα (17a) της θήκης μπαταριών. (Εικ.Ε).
- Τοποθετήστε τη μπαταρία στην κατάλληλη θήκη (Εικ.Ε).



**Σεβαστείτε την πολικότητα που αναγράφεται στο πίσω μέρος της θήκης μπαταριών.**

- Κλείστε σωστά το πορτάκι.

### **3.2.b - Αντικατάσταση μπαταριών**

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται εφόσον πατώντας ένα από τα κουμπιά δεν ακούγεται το "μπιπ" λήψης σήματος από τη συσκευή.



**Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες. Η χρήση παλαιών μπαταριών ή μπαταριών διαφορετικού τύπου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο τηλεχειριστήριο.**

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μια μπαταρία 3,0 V (τύπου AAA) (Εικ.Ε).



**Όταν αποφορτιστούν, οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται και να απορρίπτονται στα ειδικά κέντρα συλλογής ή όπως προβλέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.**



- Μην πετάτε τις μπαταρίες ως κανονικά αδιαχώριστα απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς.
- Ένα χημικό σύμβολο μιας χημικής ουσίας μπορεί να εμφανιστεί στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριψης της μπαταρίας. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο που υπερβαίνει μια ορισμένη συγκέντρωση. Για παράδειγμα Pb: Μόλυβδος ( $>0,004\%$ ).
- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές και οι μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, θα βοηθήσετε στην αποτροπή τυχόν αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μερικές εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Τυχόν διαρροές των μπαταριών ενδέχεται να καταστρέψουν το τηλεχειριστήριο.



**Μην επαναφορτίζετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να καούν ή να εκραγούν.**



**Αν το υγρό των μπαταριών πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα, πλύνετε με προσοχή με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες που έχουν διαρρεύσει.**

**Οι χημικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για την υγεία.**



## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:**

**Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού ή νομίσματος.**



**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.** Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.



**Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά εγκαύματα εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.**

### **3.2.c - Θέση του τηλεχειριστηρίου**

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε μια θέση από την οποία το σήμα μπορεί να φτάσει στον δέκτη της εσωτερικής μονάδας (μέγιστη απόσταση περίπου 6 μέτρα - με τις μπαταρίες φορτισμένες) (εικ. D). Η παρουσία εμποδίων (έπιπλα, κουρτίνες, τοίχοι κλπ.) μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής μειώνει την εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου.

### **3.3 - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ακολουθήστε τις οδηγίες.

#### **3.3.a - Προκαταρκτικές εργασίες**



- **Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, μη κεκλιμένη επιφάνεια τουλάχιστον 15 cm. από τον τοίχο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε το σε μια αδιάβροχη επιφάνεια γιατί οποιαδήποτε διαρροή νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα έπιπλα ή το πάτωμα.**
- **Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας σε χαλιά, πετσέτες, κουβέρτες ή άλλες απορροφητικές επιφάνειες.**
- **Εισάγετε το φίς στην πρίζα ρεύματος.**

#### **3.3.b - Γέμισμα**



**Είναι απαραίτητο να προσθέτετε νερό στη δεξαμενή (7) πριν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υγραντήρα.**

Μπορείτε να προσθέσετε νερό μέσω της θυρίδας εισόδου νερού (1) ή αφαιρώντας το πάνω μέρος της συσκευής (3) (Εικ.F):

- Ανοίξτε τη θυρίδα εισόδου νερού (1) και ρίξτε αργά το νερό στη δεξαμενή (7), στη συνέχεια κλείστε τη θυρίδα (1).

- Ανοίξτε τα κλιπ (11) και ανασηκώστε προσεκτικά το επάνω μέρος της συσκευής (3), ρίξτε αργά το νερό στη δεξαμενή (7), τοποθετήστε ξανά το επάνω μέρος της συσκευής (3) και κλείστε τα κλιπ (11).



**Να βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε κλείσει σωστά τα κλιπ (11).**



- **Μη γεμίζετε τη δεξαμενή (7) πάνω από το μέγιστο επίπεδο.**
- **Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό.**
- **Η συσκευή θα μπορούσε να παράξει μια ελαφριά οσμή ή το νερό στη δεξαμενή (7) θα μπορούσε να είναι ελαφρώς χρωματιστό κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης· αυτά είναι φυσιολογικά και απολύτως ασφαλή για την υγεία του χρήστη.**

### 3.4 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- a. Βάλτε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.



**Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα εκτός από το κουμπί ON/OFF. Οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να τροποποιηθούν είτε από τον πίνακα ελέγχου είτε από το τηλεχειριστήριο.**

- b. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (A1).
- c. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

#### 3.4.a - Κουμπί ON/OFF (A1)

Σε λειτουργία stand-by όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα, με εξαίρεση το κουμπί **ON/OFF**. Πατήστε το κουμπί (A1/T1) για να ξεκινήσει/σταματήσει η συσκευή. Η αρχική ταχύτητα αέρα έχει οριστεί από προεπιλογή σε «ελάχιστη» και ο τρόπος λειτουργίας σε «κανονική». Όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

#### 3.4.b - Κουμπί ψύκτη / υγραντήρα (A2)



**Είναι απαραίτητο να υπάρχει νερό στη δεξαμενή (7) πριν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υγραντήρα.**

Πατήστε το κουμπί (A2/T2) στον πίνακα ή μέσω του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία υγραντήρα, ανάβει η λυχνία LED (L2).

Πατήστε το κουμπί (A2) για δεύτερη φορά για να επενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εάν η δεξαμενή (7) ξεμείνει από νερό στο εσωτερικό της, η συσκευή εκπέμπει ένα «μπιπί» και η λυχνία LED (L2) αρχίζει να αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η συσκευή τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Γεμίστε το δοχείο (7) όπως περιγράφηκε προηγουμένως και επανεκκινήστε τη συσκευή στην επιθυμητή λειτουργία.

### **3.4.c - Κουμπί ταλάντευσης (A3)**

Πατήστε το κουμπί (A3/T3) στον πίνακα ή μέσω του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Όταν η λειτουργία ταλάντωσης είναι ενεργή, τα κατακόρυφα πτερύγια (10) θα αρχίσουν να ταλαντώνονται (δεξιά και αριστερά). Το LED (L3) ανάβει στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί (A3) για δεύτερη φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

### **3.4.d - Κουμπί ταχύτητας αέρα (A4)**

Πατήστε το κουμπί (A4/T4), στον πίνακα ή μέσω του τηλεχειριστηρίου, ανάβει το LED (L4). Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (από 1 έως 24) χρησιμοποιώντας το κουμπί (T1) ή τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου (T7-T8).

Η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται μέσω του LED (D1+D2).

### **3.4.e - Κουμπί timer (A5)**

Πατήστε το κουμπί (A5/T5), στον πίνακα ή μέσω του τηλεχειριστηρίου, ανάβει το LED (L5). Επιλέξτε το επιθυμητό χρονόμετρο (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- σβηστό) χρησιμοποιώντας το κουμπί (T1) ή τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου (T7-T8). Η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται μέσω του LED (D1+D3).

### **3.4.f - Κουμπί τρόπου λειτουργίας (A6)**

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η «κανονική».

Πατώντας αυτό το κουμπί η λειτουργία αλλάζει σύμφωνα με αυτή τη σειρά:

**Κανονική ---> Φυσική ---> Ανάπταση ---> Κανονική ---> Φυσική ---> ..**

Οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας λειτουργούν ως εξής:

**1 - Κανονική:** Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς στην καθορισμένη ταχύτητα, το LED (L8) ανάβει.

**2 - Φυσική:** Η συσκευή λειτουργεί μεταβάλλοντας συνεχώς την ταχύτητα του αέρα, το LED (L6) ανάβει.

Μπορείτε να επιλέξετε τρεις ζώνες ισχύος: χαμηλή (1-8) / μεσαία (9-16) / υψηλή (17-24).

**3 - Ανάπταση:** Η συσκευή λειτουργεί μεταβάλλοντας συνεχώς την ταχύτητα του αέρα, μειώνοντάς την έως την ελάχιστη τιμή, το LED (L7) ανάβει.

### **3.4.g - Πλήκτρο λειτουργίας DRY**

Κρατήστε το κουμπί πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα (A4), στον πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή πατήστε το κουμπί (T4), στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία στεγνώματος του πάνελ εξάτμισης για να αποτρέψει τον σχηματισμό μούχλας και βακτηρίων.

Με ενεργή τη λειτουργία δεν είναι δυνατό να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.

Μετά από 20 λεπτά η λειτουργία θα σταματήσει αυτόματα, θέτοντας τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε πρώτα τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης.

### 3.4.h - Οθόνη LED

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί κανένα κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.

### 3.4.i - Χρήση του δοχείου Ice box (14)

Παρέχεται μαζί με τη συσκευή ένα "Ice box" (14) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη του αέρα που βγαίνει από τη συσκευή. Η χρήση της λειτουργίας "ψύξης" με "Ice box" (14) παγωμένο και τοποθετημένο στη δεξαμενή νερού, επιτρέπει να μειώσετε γρήγορα τη θερμοκρασία αέρα που βγαίνει από τη συσκευή κατά περίπου 3°C.



**Βεβαιωθείτε πως το Ice box είναι γεμάτο· αν είναι απαραίτητο γεμίστε το με νερό.**

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία:


- Τοποθετήστε το Ice box στον καταψύκτη και περιμένετε να παγώσει.
- Τοποθετήστε το Ice box κατεψυγμένο στη δεξαμενή νερού (7) (fig. H).
- Γεμίστε με νερό (κατά προτίμηση κρύο) τη δεξαμενή χωρίς να ξεπεράσετε το μέγιστο επίπεδο χωρητικότητας.
- Εκκινήστε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί (A2)· το αντίστοιχο led του κουμπιού θα ανάψει.

Για να εκμεταλλευθείτε στο μέγιστο τη λειτουργία, αντικαταστήστε το Ice box όταν αυτό δεν είναι πλέον παγωμένο.

## 4 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



**Πριν προχωρήσετε σε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι έχετε βγάλει την πρίζα τροφοδοσίας από την υποδοχή συστήματος.**

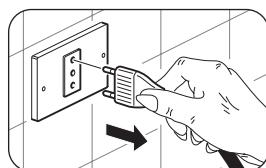

**Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής· κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.**

### 4.1 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

#### 4.1.a - Καθαρισμός του μηχανήματος και του τηλεχειριστηρίου

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή και το τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί που έχει εμποτιστεί με κρύο νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή εάν είναι πολύ βρώμικη.



**Μην χρησιμοποιείτε χημικά επεξεργασμένο ή αντιστατικό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.**



**Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτη, πολτό στίλβωσης ή παρόμοιους διαλύτες. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο ή παραμόρφωση της πλαστικής επιφάνειας.**

#### **4.1.b - Καθαρισμός πλέγματος αέρα**

Είναι δυνατό να αναρροφήσετε ή να χρησιμοποιήσετε πινέλο με μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε το πλέγμα αέρα (15) (Εικ. I).

#### **4.1.c - Αντικατάσταση φίλτρου αέρα**

Ενεργήστε ως εξής (Εικ.L - M):

- Χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο (δεν παρέχεται), αφαιρέστε τις βίδες (22) από το φίλτρο (15).
- Αφαιρέστε το φίλτρο (16) από το πλέγμα (15) και αντικαταστήστε το.
- Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο με καθαρό νερό.
- Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει και τοποθετήστε το ξανά στο στήριγμα (15).
- Στερεώστε το φίλτρο (15) με τις βίδες (22).



**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα να είναι σωστά τοποθετημένα ή εάν είναι κατεστραμμένα ή φθαρμένα.**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

#### **4.1.d - Καθαρισμός δεξαμενής**



**Είναι απαραίτητο να καθαρίζεται η δεξαμενή νερού κάθε 2 ημέρες.**

Αδειάστε τη δεξαμενή (7) όπως περιγράφεται (Εικ.N):

- Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα ρεύματος.
- Ανοίξτε τα κλιπ (11) και αφαιρέστε το πάνω μέρος της συσκευής (3), προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στην αντλία (4).
- Γείρετε ελαφρά τη συσκευή για να αφήσετε το νερό να τρέξει έξω από τη δεξαμενή (7).
- Επανατοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής (3) και κλείστε τα κλιπ (11).

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- a. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
- b. Αδειάστε το δοχείο (7) όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
- c. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο (15) όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
- d. Καθαρίστε και στεγνώστε προσεκτικά τη δεξαμενή (7).

## 5 - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

- Καθαρίστε το πλέγμα αέρα ακολουθώντας της παρεχόμενες οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε πως το χάρτινο φίλτρο δεν είναι φθαρμένο.
- Καθαρίστε τη δεξαμενή ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες και βεβαιωθείτε πως δεν περιέχει υπολείμματα νερού.
- Επανατοποθετήστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία και διατηρήστε την σε χώρο ξηρό και δροσερό.

## 6 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τα τεχνικά στοιχεία συμβουλευτείτε τον πίνακα χαρακτηριστικών (23) που βρίσκεται επί του προϊόντος.

# OGÓLNY SPIS TREŚCI



<b>0 - OSTRZEŻENIA.....</b>	<b>2</b>		
0.1 - INFORMACJE OGÓLNE .....	2	3.3.a - Czynności wstępne .....	13
0.2 - SYMBOLE.....	2	3.3.b - Napełnienie .....	13
0.2.1 - Piktogramy redakcyjne .....	2	<b>3.4 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA.....</b>	14
0.3 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE.....	3	3.4.a - Przycisk ON/OFF (A1).....	14
0.4 - PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE.....	7	3.4.b - Przycisk klimatora / nawilżacza (A2).....	14
0.5 - STREFY RYZYKA.....	8	3.4.c - Przycisk oscylacji (A3).....	15
<b>1 - CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Przycisk prędkości powietrza (A4).....	15
1.1 - LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW (Rys.A).....	8	3.4.e - Przycisk timera (A5).....	15
<b>2 - INSTALACJA.....</b>	<b>9</b>	3.4.f - Przycisk trybu (A6).....	15
2.1 - TRANSPORT URZĄDZENIA.....	9	3.4.g - Przycisk funkcji DRY .....	15
2.2 - USTAWIENIE URZĄDZENIA.....	9	3.4.h - Wyświetlacz LED.....	16
2.3 - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE .....	9	3.4.i - Użytkowanie pojemnika Ice box (14) .....	16
<b>3 - UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....</b>	<b>10</b>	<b>4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....</b>	<b>16</b>
3.1 - PANEL STEROWNICZY I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (Fig.1).....	10	4.1 - CZYSZCZENIE .....	16
3.2 - OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA .....	11	4.1.a - Czyszczenie urządzenia i pilota zdalnego sterowania .....	16
3.2.a - Wkładanie baterii.....	12	4.1.b - Czyszczenie kratki powietrza .....	17
3.2.b - Wymiana baterii.....	12	4.1.c - Wymiana filtra powietrza .....	17
3.2.c - Pozycja pilota zdalnego sterowania .....	13	4.1.d - Czyszczenie zbiornika.....	17
3.3 - UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....	13	<b>5 - PRZED ODSTAWIENIEM URZĄDZENIA PO ZAKOŃCzenIU SEZONU.....</b>	<b>18</b>
<b>6 - DANE TECHNICZNE.....</b>	<b>18</b>		



## UTYLIZACJA

Symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu wskazuje, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy, ale należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia, które wiążą się z niewłaściwą utylizacją. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, skontaktować się z urzędem gminy, lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony. Takie zarządzenie obowiązuje wyłącznie w państwach członkowskich UE.

## ILUSTRACJE

Ilustracje zostały zgrupowane na pierwszych stronach instrukcji



# 0 - OSTRZEŻENIA

## 0.1 - INFORMACJE OGÓLNE

Przede wszystkim, chcielibyśmy Państwu podziękować za wybranie naszego urządzenia.

## 0.2 - SYMBOLE

Przedstawione w następującym rozdziale piktogramy dostarczają szybkich i jednoznacznych informacji, gwarantujących prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia.

### 0.2.1 - Piktogramy redakcyjne

	Wskazuje konieczność dokładnego przeczytania niniejszej dokumentacji przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
	Wskazuje konieczność uważnego przeczytania niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia.
	Wskazuje, że w załączonych instrukcjach mogą znajdować się dodatkowe informacje.
	Wskazuje, że informacje są dostępne w instrukcji obsługi lub instalacji.
	Wskazuje, że personel serwisowy powinien obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.
	Poinformować personel, że opisana czynność grozi porażeniem prądem, jeśli nie zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
	Poinformować personel, że opisana czynność stanowi zagrożenie dla zdrowia, jeśli nie zostanie wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
	Poinformować personel, że opisana czynność grozi ryzykiem poparzenia na skutek wysokiej temperatury, jeśli nie zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

	Punkty poprzedzone takim symbolem zawierają bardzo ważne informacje i wskazówki, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do nich może stanowić: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagrożenia dla bezpieczeństwa operatorów</li> <li>- utraty gwarancji umownej</li> <li>- zrzeczenia się odpowiedzialności przez producenta.</li> </ul>
	Oznacza działania, których nie wolno wykonywać.
	Poinformować personel, że nie wolno przykrywać urządzeń, aby nie dopuścić do jego przegrzania.

### 0.3 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE

**PODCZAS STOSOWANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW  
OSTROŻNOŚCI, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU,  
PORAŻENIA PRĄDEM I OBRAŻEŃ CIAŁA, A PRZED  
WSZYSTKIM:**

1. Niniejszy dokument zgodnie z prawem jest zastrzeżony i nie może być powielany lub przekazywany osobom trzecim bez wyraźnej zgody ze strony firmy OLIMPIA SPLENDID. Urządzenia są ciągle aktualizowane i w związku z tym mogą być wyposażone w inne komponenty niż te przedstawione, co w żaden sposób nie wpływa na treść niniejszej instrukcji.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności (montaż, konserwacja, użytkowanie), należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z poszczególnymi rozdziałami.
3. Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
4. Po usunięciu opakowania sprawdzić, czy urządzenie nie jest naruszone; elementy opakowania nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
5. **PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE I RZECZOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.**

6. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich modelach w dowolnym czasie, bez wpływu na istotne cechy opisane w niniejszej instrukcji.
7. Instalacja wykonana niezgodnie z ostrzeżeniami wskazanymi w niniejszej instrukcji oraz użytkowanie niezgodne z zalecanymi granicami temperatur powoduje utratę gwarancji.
8. Rutynowa konserwacja filtrów i ogólne czyszczenie zewnętrzne mogą być wykonywane przez użytkownika, ponieważ nie wymagają trudnych lub niebezpiecznych czynności.
9. Podczas instalacji oraz wszelkich czynności konserwacyjnych, należy przestrzegać środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji oraz na etykietach umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia oraz stosować wszelkie środki ostrożności sugerowane przez zdrowy rozsądek i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu zainstalowania.
10. Przed rozpoczęciem napełniania i czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



11. W przypadku wymiany komponentów używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy OLIMPIA SPLENDID.



12. Nie używać płynnych lub żrących detergentów do czyszczenia urządzenia, nie rozpylać wody ani innych płynów na urządzeniu, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy lub doprowadzić do porażenia prądem.



13. W przypadku nieprawidłowej pracy (np. nietypowy hałas, nieprzyjemny zapach, dym, nietypowy wzrost temperatury, wyciek elektryczny itp.), należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. W celu ewentualnej naprawy zwrócić się wyłącznie do autoryzowanych serwisów technicznych i prosić o zastosowanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo urządzenia.



14. Nie odłączać wtyczki zasilania podczas pracy urządzenia. Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.

15. Nie kłaść ciężkich lub gorących przedmiotów na urządzeniu.
16. Przed podłączeniem elektrycznym urządzenia upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej odpowiadają danym sieci elektrycznej. Tabliczka (23) znajduje się z boku urządzenia (Rys.C).
17. Zainstalować urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta. Błędna instalacja może prowadzić do obrażeń osób, zwierząt i uszkodzenia rzeczy, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

18. W przypadku niezgodności pomiędzy gniazdem a wtyczką urządzenia, zleć profesjonalnie wykwalifikowanemu personelowi jego wymianę na odpowiednie. Taki personel musi się upewnić, że przekrój przewodów gniazda jest odpowiedni do mocy pobieranej przez urządzenie. Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania adapterów lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie jest niezbędne, muszą spełniać aktualne normy bezpieczeństwa, a ich wartość znamionowa prądu (A) nie może być mniejsza niż maksymalna wartość znamionowa urządzenia.
19. Urządzenie nie jest przeznaczone do wyłączenia za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego lub oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.
20. Używać urządzenia tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.
21. Nie wolno w żaden sposób zasłaniać kratek wlotu i wylotu powietrza.
22. Nie wkładać obcych przedmiotów do kratek wlotu i wylotu powietrza, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
23. Nie używać urządzenia:
  - mokrymi lub wilgotnymi dłońmi;
  - boso.
24. Nie ciągnąć za kabel zasilający lub urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
25. Nie używać urządzenia w środowiskach o zbyt wysokich lub niskich temperaturach oraz unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
-  26. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub w atmosferze wybuchowej.
27. Nie rozpylać środków owadobójczych ani gazów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
28. Zawsze stawiać urządzenie na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.
29. Pozostawić co najmniej 15cm wolnej przestrzeni po bokach i za urządzeniem oraz co najmniej 30cm nad nim (Rys.B).
30. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu gniazdka elektrycznego.
31. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w nagłych wypadkach można było wyjąć wtyczkę.
32. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
33. Nie zginać nadmiernie, skręcać, ciągnąć ani uszkadzać kabla zasilającego.
34. Nie umieszczać kabla zasilającego pod dywanami, nakryciami lub prowadnikami. Umieść kabel w miejscu nieprzechodnim, aby uniknąć potknięcia.

35. Odłączyć kabel, jeżeli urządzenie nie jest stosowane przez dłuższy okres czasu i/lub gdy nikt nie przebywa w domu.
36. Nie używać urządzenia na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Nie rozlewać płynów na urządzenie. Nie używać urządzenia w pobliżu zlewozmywaków lub kranów.
37. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
38. Aby utrzymać urządzenie w czystości, należy często wymieniać wodę.
39. Nie wystawiać urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej wody.
40. Nie umieszczać urządzenia w ograniczonej przestrzeni, np. na półce lub wewnętrz szafy.
41. Przed wlaniem wody wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu. Uważyć, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu.
42. Wszelkie czynności regulacyjne lub naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.
43. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używać produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
44. Unikać umieszczania produktu na zewnątrz. Nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio na osoby, zwłaszcza dzieci i osoby starsze.
45. Upewnić się, że wtyczka jest zawsze dobrze włożona do gniazdka.
46. Poziom wody w zbiorniku (7) nie może być niższy niż minimalny zalecany poziom, gdy funkcja klimatora/nawilżacza jest aktywna.
47. Po napełnieniu zbiornika (7) wodą nie przechylać ani nie uderzać urządzeniem podczas jego przenoszenia, aby uniknąć rozpryskiwania wody.
48. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu z wodą w zbiorniku (7), przed ponownym zastosowaniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, opróżnić i wyczyścić zbiornik.
49. Surowo zabrania się usuwania lub instalowania mokrego filtra papierowego (16) podczas działania w trybie nawilżania.
50. Czyścić urządzenie wilgotną ściereczką; nie używać środków lub materiałów ściernych. Informacje na temat czyszczenia filtrów wskazano w odpowiednim rozdziale.
51. Najczęstszą przyczyną przegrzania jest osadzanie się kurzu lub kłaczków w urządzeniu. Regularnie usuwać nagromadzone zanieczyszczenia, odłączając urządzenie od gniazdka i odkurzając

- kratki.
52. Nie używać urządzenia w środowisku o dużych wahaniach temperatury, ponieważ w jego wnętrzu mogą się powstawać skropliny.
  53. Zainstalować urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od innych urządzeń elektronicznych (TV, radio, komputer, odtwarzacz DVD itp.), aby uniknąć zakłóceń.
  54. Nie używać urządzenia, jeśli w pomieszczeniu został rozpylony gazowy środek owadobójczy lub w obecności palących się kadzideł, oparów chemicznych lub tłustych pozostałości.
  55. Nie używać urządzenia, jeżeli filtry nie są prawidłowo ustawione.
  56. Demontaż, naprawa lub wprowadzenie zmian przez osoby nieupoważnione może spowodować poważne uszkodzenia oraz utratę gwarancji producenta.
  57. Nie używać urządzenia, jeśli jest ono wadliwe lub działa nieprawidłowo, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, po upadku lub w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zlecić sprawdzenie przez profesjonalnie wykwalifikowany personel.
  58. Nie demontować ani modyfikować urządzenia.
  59. Samodzielnna naprawa urządzenia jest bardzo niebezpieczna.
  60. W przypadku zdecydowania o zaprzestaniu stosowania urządzenia, zaleca się wyłączenie go z użytkowania poprzez wyjącie wtyczki z gniazdka prądu i przecięcie kabla zasilającego. Ponadto zaleca się unieszkodliwienie innych części urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci.
- 61. Czyścić zbiornik na wodę co 2 dni. Przed odstawieniem urządzenia upewnić się, że zbiornik jest suchy.**



Produkt powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w niniejszej instrukcji. Zastosowanie inne niż wskazane może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE I RZECZOWE WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

#### 0.4 - PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie do odświeżania, chłodzenia i nawilżania w celu zapewnienia komfortowej temperatury w pomieszczeniu.
- Takie urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnego.

- Firma OLIMPIA SPLENDID nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie urządzenia oraz za szkody wyrządzone osobom, mieniu lub zwierzętom.

## 0.5 - STREFY RYZYKA

- Nie wolno instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których występują gazy łatwopalne lub wybuchowe, w pomieszczeniach o dużej wilgotności (pralnie, szklarnie itp.), w pomieszczeniach, w których znajdują się inne urządzenia wytwarzające silne źródło ciepła, a także w pobliżu źródeł słonej lub siarkowej wody.
-  • NIE używać gazu, benzyny ani innych płynów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
- Stosować wyłącznie dostarczone komponenty. Stosowanie niestandardowych części może spowodować wyciek wody, porażenie prądem, pożar i obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

## 1 - CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE

- Funkcje klimatora i nawilżacza;
- Funkcja timera: 0h - 9h;
- Pilot na podczerwień;
- Wlewanie wody lub Ice box przez zbiornik;
- Wentylator z 24 prędkościami;
- Pokrętło regulacji prędkości i timer;
- Funkcja suszenia panelu wypartego w celu zapobiegania tworzeniu się pleśni i bakterii;
- Łatwe przemieszczanie dzięki kółkom skrętnym;
- Sygnał dźwiękowy podczas wciskania przycisków.

## 1.1 - LISTA DOSTARCZONYCH KOMPONENTÓW (Rys.A)

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Klapa napełniania wodą<br>2 - Panel sterowniczy<br>3 - Górná część urządzenia<br>4 - Pompa wody<br>5 - Kabel zasilający<br>6 - Uchwyt do przenoszenia urządzenia<br>7 - Zbiornik wody<br>7a - Zacisk spustu zbiornika wody<br>8 - Kółka | 9 - Odbiornik pilota zdalnego sterowania<br>10 - Klapka<br>11 - Zatrzaski otwierania urządzenia<br>12 - Wskaźnik poziomu wody<br>13 - Instrukcja obsługi<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Kratka powietrza<br>16 - Papierowy filtr<br>17 - Pilot zdalnego sterowania |
|---|---|

## 2 - INSTALACJA

### 2.1 - TRANSPORT URZĄDZENIA



*Urządzenie musi być transportowane i przenoszone w pozycji pionowej.*



### OSTRZEŻENIE

*Transportowanie klimatora na delikatnych podłogach (np. drewnianych):*


- Opróżnić zbiornik z wody.
- Podczas przenoszenia klimatora zachować szczególną ostrożność, ponieważ kółka mogą uszkodzić podłogę. Mimo, że kółka są one wykonane ze sztywnego materiału i obracają się, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku użytkowania lub zabrudzeniu. Powinno się sprawdzić, czy kółka są czyste i mogą się swobodnie poruszać.

### 2.2 - USTAWIENIE URZĄDZENIA



*Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.*

- a. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, na podłodze.
- b. Podłączyć urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- c. Upewnić się, że zasłony lub inne przedmioty nie zasłaniają filtrów wlotu powietrza.
- d. Należy pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości 15 cm między klimatorem a znajdującymi się w pobliżu przedmiotami (Rys.B).
- e. Zawsze ustawić urządzenie w taki sposób, aby na wlocie i wylocie powietrza nie znajdowały się żadne przeszkody.
- f. Urządzenia nie wolno używać w pralniach.
- g. Instalować urządzenie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- h. Nie używać klimatora w obecności niebezpiecznych materiałów, oparów lub cieczy.
- i. Przynajmniej raz w tygodniu czyścić filtr powietrza.

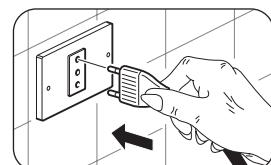

POLSKI

### 2.3 - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający z wtyczką.

Przed podłączeniem klimatora upewnić się, że:

- Wartości napięcia i częstotliwości zasilania są zgodne z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.


- Kabel zasilający posiada skuteczne uziemienie i odpowiednie wymiary do maksymalnego poboru mocy przez klimator.

### 3 - UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Tryby pracy urządzenia można wybrać za pomocą pilota zdalnego sterowania lub bezpośrednio na panelu sterowniczym.

Odbiór wybranej funkcji jest potwierdzany sygnałem dźwiękowym „beep”.

#### 3.1 - PANEL STEROWNICZY I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (Fig.1)

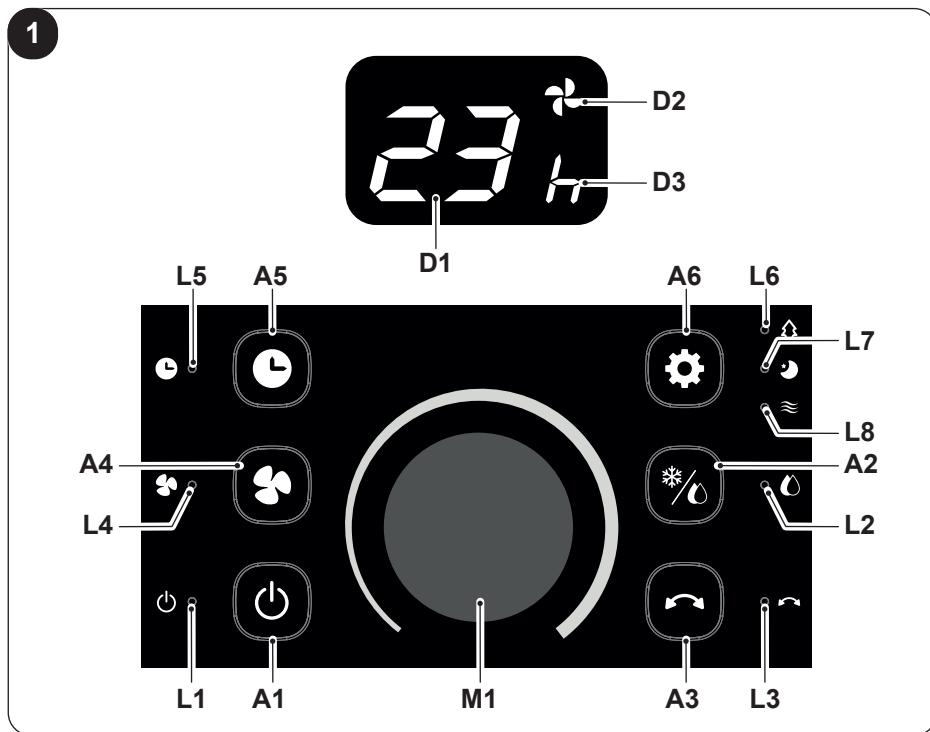


- A1. Przycisk ON/OFF
- A2. Przycisk Schładzacz
- Przycisk Nawilżacz
- A3. Przycisk oscylacji
- A4. Przycisk prędkości powietrza
- A5. Przycisk timer
- A6. Przycisk trybu

- L1. Dioda led ON/OFF
- L2. Dioda led nawilżacza
- L3. Dioda led oscylacji
- L4. Dioda led wentylacji
- D1+D2. Wartość prędkości powietrza
- L5. Dioda led timera
- D1+D3. Wartość ustawień

- timera
- L6. Dioda led trybu naturalnego
- L7. Dioda led trybu spoczynku
- L8. Dioda led trybu normalnego
- M1. Pokrętło regulacji

2

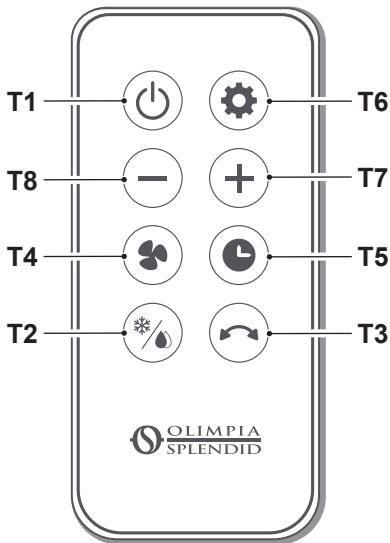


- T1.** Przycisk ON/OFF
- T2.** Przycisk Schładzacz  
Przycisk Nawilżacz
- T3.** Przycisk oscylacji
- T4.** Przycisk prędkości powietrza (1-24)
- T5.** Przyciski timer
- T6.** Przycisk trybu:  
Normalny  
Naturalny  
Spoczynek
- T7.** Przycisk zwiększania prędkości wentylatora/ustawienia timera
- T8.** Przycisk zmniejszenia prędkości wentylatora/ustawienia timera

### 3.2 - OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Dolaczony pilot zdalnego sterowania jest narzędziem, które pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia. Jest to przyrząd, z którym należy obchodzić się ostrożnie i w sposób szczególny:

- Unikać zamoczenia (nie czyścić wodą ani nie wystawiać na działanie czynników atmosferycznych).
- Nie dopuścić do upadku na podłogę lub mocnych uderzeń.
- Unikać bezpośredniego narażenia na światło słoneczne.

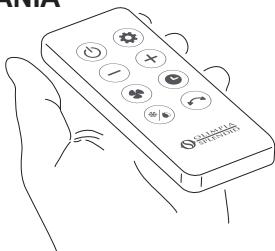

- **Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych marek.**
- **Nie zostawiać baterii w pilocie, jeśli przewiduje się, że nie będzie się korzystać z urządzenia przez ponad 2 miesiące.**
- **Bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym może skutkować pogorszeniem sprawności działania odbiornika sygnału na podczerwień.**
- **Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie powinno być żadnych przeszkód.**
- **Jeśli sygnał wychodzący z pilota wydaje się zakłócać działanie innego urządzenia, przenieść to urządzenie w inne miejsce lub skontaktować się z serwisem.**
- **Żarówki energooszczędne oraz świetłówki mogą zakłócać sygnał między pilotem a klimatyzatorem.**
- **Wyjąć baterie w razie dłuższej przerwy w korzystaniu z pilota.**



### **3.2.a - Wkładanie baterii**

Bateria NIE jest dostarczana w komplecie. Prawidłowe wkładanie baterii:

- a. Wysunąć pokrywkę (17a) komory na baterie (Rys.E).
- b. Włożyć baterię do odpowiedniej komory (Rys. E).



**Przestrzegać prawidłowej bieguności wskazanej na dnie komory.**

- c. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.

### **3.2.b - Wymiana baterii**

Wymienić baterie, jeżeli po wcisnięciu jednego z przycisków nie pojawi się sygnał dźwiękowy potwierdzający odebranie sygnału przez urządzenia.



**Zawsze używać nowych baterii. Zastosowanie starych baterii lub innego rodzaju może spowodować nieprawidłowe działanie pilota.**

W pilocie stosowana jest bateria 3,0V (typu AAA) (Rys.E).



**Po rozładowaniu wymienić obydwie baterie i zutylizować je w odpowiednich punktach zbiórki lub zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.**



- **Nie wyrzucać baterii do niesegregowanych śmieci domowych. Prawidłowy sposób utylizacji baterii określony jest w przepisach lokalnych.**
  - **W dolnej części ikony utylizacji baterii może być podany symbol substancji chemicznej. Symbol ten oznacza, że bateria zawiera ciężki metal, który przekracza określone stężenie. Na przykład Pb: Ołów (>0,004%).**
  - **Zużyte urządzenia i baterie powinny być oddawane do specjalnych punktów celem ich utylizacji i recyklingu. Prawidłowa utylizacja baterii przeciwdziała pojawiению się ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka.**
- Jeśli pilot nie będzie używany przez kilka tygodni lub dłużej, wyjąć z niego baterie.

**Wyciek z baterii może spowodować uszkodzenie pilota.**



**Nie ładować ani otwierać baterii. Nie wrzucać baterii do ognia. Mogą się palić lub spowodować wybuch.**



**Jeśli płyn z baterii dostanie się na skórę lub ubranie, należy dokładnie umyć czystą wodą. Nie używać pilota z bateriami, które się rozlały. Substancje chemiczne zawarte w bateriach mogą powodować oparzenia lub inne zagrożenia dla zdrowia.**



**NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA:**  
ten produkt zawiera baterię wielkości guzika lub monety.



**PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI;** w razie podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub włożone w jakąkolwiek część ciała, bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.



Połknienie może powodować oparzenia chemiczne, przerwanie tkanki miękkiej, a nawet śmierć. W ciągu 2 godzin od połknienia może dojść do poważnych oparzeń. Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie podejrzenia, że bateria została połknięta lub włożona w jakąkolwiek część ciała.

### 3.2.c - Pozycja pilota zdalnego sterowania

Trzymać pilota w pozycji, z której sygnał może dotrzeć do odbiornika urządzenia (maksymalna odległość ok. 6 metry - z naładowanymi bateriami) (Rys.D).

Obecność przeszkód (meble, zasłony, ściany itp.) pomiędzy pilotem a urządzeniem zmniejsza jego zasięg.

## 3.3 - UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

W celu użytkowania urządzenia, postępować według poniższych wskazówek

### 3.3.a - Czynności wstępne



- Ustawić urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, w odległości co najmniej 15 cm od ściany lub innego obiektu, aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Ustawić na powierzchni odpornej na działanie wody, ponieważ rozlana woda może uszkodzić meble lub podłogę.
- Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio na dywanie, ręczniku, kocu lub innych chłonnych powierzchniach.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego

### 3.3.b - Napełnienie



Przed aktywacją funkcji nawilżacza wlać wodę do zbiornika (7).

Woda może zostać dodana przez klapę wlewu wody (7b) lub po zdjęciu górnej części urządzenia (3) (Rys. F):

- Otworzyć klapę wlewu wody (1) i powoli wlać wodę do zbiornika (7). Następnie zamknąć klapę (1).
- Otworzyć zatrzaski (11) i ostrożnie podnieść górną część urządzenia (3), powoli

wlać wodę do zbiornika (7), założyć z powrotem górną część urządzenia (3) i zamknąć zatrzaski (11).



**Zawsze upewnić się, że zatrzaski (11) zostały prawidłowo zamknięte.**



- Nie napełniać zbiornika (7) powyżej maksymalnego poziomu.
- Zawsze używać czystej wody.
- Podczas pierwszego użycia urządzenie może wydzielać delikatny zapach lub woda w zbiorniku (7) może być lekko zabarwiona; takie zjawiska są normalne i nie mają żadnego wpływu na zdrowie użytkownika.

### 3.4 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

- a. Włożyć wtyczkę do gniazdka prądu.



**Kiedy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, ustawia się w trybie czuwania; wszystkie przyciski są wyłączone za wyjątkiem przycisku ON/OFF. Funkcje można aktywować lub zmienić zarówno na panelu sterowniczym jak i za pomocą pilota zdalnego sterowania.**

- b. Wyłączyć urządzenie ponownie wciskając przycisk **ON/OFF** (A1).
- c. Wybrać żądanego tryb.

#### 3.4.a - Przycisk ON/OFF (A1)

W trybie stand-by wszystkie przyciski są nieaktywne, z wyjątkiem przycisku **ON/OFF**. Wcisnąć przycisk (A1/T1) aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Początkowa prędkość powietrza jest ustawiona domyślnie na „minimum”, a tryb działania na „normalny”. Wszystkie funkcje są dostępne.



#### 3.4.b - Przycisk klimatora / nawilżacza (A2)

**Przed aktywacją funkcji nawilżacza upewnić się, że w zbiorniku (7) znajduje się woda.**

Nacisnąć przycisk (A2/T2) na panelu lub pilocie, aby włączyć tę funkcję; jeśli włącza się tryb nawilżacza, zaświeca się dioda led (L2).

Wcisnąć przycisk (A2) po raz drugi, aby dezaktywować funkcję.

Jeśli zbiornik (7) zużyje wodę, która się w nim znajduje, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a dioda led (L2) zaczyna migać przez kilka sekund aż do momentu, kiedy urządzenie wejdzie w tryb czuwania.

Napełnić zbiornik (7) zgodnie z wcześniejszym opisem i ponownie uruchomić urządzenie w żądanym trybie.

### **3.4.c - Przycisk oscylacji (A3)**

Nacisnąć przycisk (A3/T3) na panelu lub pilocie, aby włączyć działanie.

Kiedy włączona jest funkcja oscylacji, klapy pionowe (10) zaczynają oscylować (w prawo i w lewo). Dioda led (L3) podświetla się na wyświetlaczu.

Wcisnąć przycisk (A3/T3) po raz drugi, aby dezaktywować funkcję.

### **3.4.d - Przycisk prędkości powietrza (A4)**

Nacisnąć przycisk (A4/T4) na panelu lub pilocie, włącza się dioda led (L4). Wybrać la żądaną prędkość (od 1 do 24) za pomocą pokrętła (T1) lub przycisków na pilocie (T7-T8).

Odpowiadająca wartość jest pokazana za pomocą diody led (D1+D2).

### **3.4.e - Przycisk timera (A5)**

Nacisnąć przycisk (A5/T5) na panelu lub pilocie, włącza się dioda led (L5). Wybrać żądany timer (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- wyłączony) za pomocą pokrętła (T1) lub przycisków na pilocie (T7-T8).

Odpowiadająca wartość jest pokazana za pomocą diody led (D1+D3).

### **3.4.f - Przycisk trybu (A6)**

Po włączeniu domyślnym ustawionym trybem jest tryb „normalny”.

Po naciśnięciu przycisku tryb zmienia się w następującej kolejności:

**Normalny ---> Naturalny ---> Spoczynek ---> Normalny ---> Naturalny  
---> ..**

Funkcjonowanie poszczególnych trybów jest następujące:

**1 - Normalny:** urządzenie działa stale z ustawioną prędkością, podświetla się dioda led (L8).

**2 - Naturalny:** urządzenie pracuje, stale zmieniając prędkość powietrza, podświetla się dioda led (L6). Można wybrać trzy zakresy mocy:

niska (1-8) / średnia (9-16) / wysoka (17-24).

**3 - Spoczynek:** urządzenie pracuje, stale zmieniając prędkość powietrza i zmniejszając ją aż do wartości minimalnej, podświetla się dioda led (L7).

### **3.4.g - Przycisk funkcji DRY**

Aby uaktywnić funkcję wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk (A4) na panelu lub wcisnąć przycisk (T4) na pilocie zdalnego sterowania.

Urządzenie włącza funkcję suszenia panelu wypartego w celu zapobieżenia tworzeniu się pleśni i bakterii.

Gdy ta funkcja jest aktywna, nie można wybrać innych trybów.

Po 20 minutach funkcja zatrzyma się automatycznie, a urządzenie wejdzie w tryb czuwania aby najpierw wyłączyć funkcję, nacisnąć przycisk wyłączenia.

### **3.4.h - Wyświetlacz LED**

Po kilku sekundach bez naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku wyświetlacz zmniejsza jasność.

### **3.4.i - Użytkowanie pojemnika Ice box (14)**

W zestawie z urządzeniem znajduje się pojemnik „Ice box” (14), który można wykorzystać do chłodzenia powietrza wydalanego przez urządzenie. Używając funkcji „klimator” z zamrożonym „Ice box” (14) umieszczonym w zbiorniku wody; pozwoli to na szybkie obniżenie temperatury powietrza wydalanego przez urządzenie o około 3°C.



**Upewnić się, że Ice box jest pełny; w razie potrzeby uzupełnić go wodą.**

Aby użyć tej funkcji:


- Umieść Ice box w zamrażarce i poczekać na zamrożenie.
- Włożyć zamrożony Ice box do zbiornika wody (7) (rys. H).
- Wlać wodę (najlepiej zimną) do zbiornika nie przekraczając maksymalnego poziomu.
- Uruchomić urządzenie i wybrać funkcję, wciskając przycisk (A2); zapali się dioda LED obok przycisku.

Aby w pełni wykorzystać funkcję, wymienić Ice box po rozmrożeniu.

## **4 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**



**Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy się upewnić, że wtyczka została wyjęta z gniazda.**

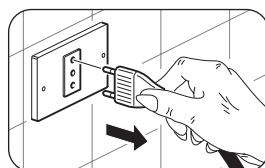

**Nie używać wody do czyszczeniaewnętrznych części urządzenia; istnieje ryzyko porażenia prądem.**

### **4.1 - CZYSZCZENIE**

#### **4.1.a - Czyszczenie urządzenia i pilota zdalnego sterowania**

- Używać suchej szmatki do czyszczenia urządzenia i pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone można je wyczyścić szmatką zwilżoną w zimnej wodzie.



*Nie używać szmatek nasączonych środkami chemicznymi lub antystatycznymi do czyszczenia urządzenia.*



*Nie używać benzyny, rozpuszczalników, pasty polerskiej lub podobnych środków. Takie produkty mogą powodować pękanie lub deformację plastikowej powierzchni.*

#### **4.1.b - Czyszczenie kratki powietrza**

Kratkę powietrza (15) można odkurzyć lub użyć pędzelka z miękkim włosiem (Rys. I).

#### **4.1.c - Wymiana filtra powietrza**

Należy postępować jak poniżej (Rys. L - M):

- a. Śrubokrętem krzyżakowym (niedostarczonym w komplecie) odkręcić śruby (22) z filtra (15).
- b. Wysunąć filtr (16) z kratki (15) i wymienić go.
- c. Przemyć filtr wodą z neutralnym detergentem. Dobrze przepłukać filtr czystą wodą.
- d. Wysuszyć filtr, a następnie umieścić go z powrotem we wsporniku (15).
- e. Przykręcić filtr (15) śrubami (22).



*Nie używać urządzenia bez prawidłowo włożonych filtrów ani z uszkodzonymi bądź zużytymi filtrami.*

POLSKI

#### **4.1.d - Czyszczenie zbiornika**



*Czyścić zbiornik na wodę co 2 dni.*

Opróżnić zbiornik (7) zgodnie z opisem (Rys. N):

- a. Wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- b. Otworzyć zatrzaski (11) i zdjąć górną część urządzenia (3). Uważać, aby nie uszkodzić pomp (4).
- c. Lekko przechylić urządzenie, aby ze zbiornika (7) wypłynęła woda.
- d. Założyć z powrotem górną część urządzenia (3) i zamknąć zatrzaski (11).

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu:

- a. Wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- b. Opróżnić zbiornik (7) zgodnie z wcześniejszym opisem.
- c. Wyjąć i wyczyścić filtr (15) zgodnie z wcześniejszym opisem.
- d. Wyczyścić zbiornik i dokładnie wytrzeć go na sucho (7).

## **5 - PRZED ODSTAWIENIEM URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZENIU SEZONU**

- Wyczyścić kratkę powietrza zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Upewnić się, że papierowy filtr nie jest uszkodzony.
- Wyczyścić zbiornik zgodnie z podanymi instrukcjami i sprawdzić, czy nie ma w nim resztek wody.
- Włożyć urządzenie z powrotem do oryginalnego opakowania i przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu.

## **6 - DANE TECHNICZNE**

Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej (23) umieszczonej na produkcie.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# INDEX GENERAL



<b>0 - AVERTIZĂRI.....</b>	<b>2</b>	<b>3.3.b - Reumplere.....</b>	<b>13</b>
0.1 - INFORMAȚII GENERALE.....	2	3.4 - INSTRUCȚIUNI PENTRU	
0.2 - SIMBOLOGIE .....	2	FUNCȚIONARE .....	14
0.2.1 - Pictograme editoriale.....	2	3.4.a - Buton ON/OFF (A1).....	14
0.3 - AVERTIZĂRI GENERALE.....	3	3.4.b - Buton răcitor / umidificator (A2)....	14
0.4 - FOLOSIRE PREVĂZUTĂ .....	7	3.4.c - Buton oscilație (A3).....	15
0.5 - ZONE DE RISC .....	8	3.4.d - Buton viteză aer (A4).....	15
<b>1 - CARACTERISTICI PRINCIPALE</b>		3.4.e - Buton timer (A5) .....	15
<b>ȘI FUNCȚIONARE .....</b>	<b>8</b>	3.4.f - Buton de mod (A6).....	15
1.1 - LISTA COMPOZITELOR		3.4.g - Tasta funcției DRY.....	15
FURNIZATE (Fig.A) .....	8	3.4.h - Afisajul cu leduri .....	16
<b>2 - INSTALARE.....</b>	<b>9</b>	3.4.i - Utilizarea recipientului	
2.1 - TRANSPORTAREA APARATULUI.....	9	Ice box (14) .....	16
2.2 - POZIȚIONARE APARAT .....	9	<b>4 - ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....</b>	<b>16</b>
2.3 - CONECTARE ELECTRICĂ .....	9	4.1 - CURĂȚARE .....	16
<b>3 - FOLOSIREA APARATULUI .....</b>	<b>10</b>	4.1.a - Curățarea aparatului și a	
3.1 - PANOU DE CONTROL ȘI		telecomenzi .....	16
TELECOMANDĂ (Fig.1) .....	10	4.1.b - Curățare grilaj aer.....	17
3.2 - FOLOSIREA TELECOMENZII .....	11	4.1.c - Înlocuire filtru de aer.....	17
3.2.a - Introducerea bateriilor .....	12	4.1.d - Curățare rezervor .....	17
3.2.b - Înlocuirea bateriilor .....	12	<b>5 - ÎNAINTE DE A DEPOZITA</b>	
3.2.c - Poziția telecomenzi.....	13	<b>APARATUL LA SFÂRSITUL</b>	
3.3 - UTILIZAREA APARATULUI.....	13	<b>SEZONULUI .....</b>	<b>18</b>
3.3.a - Operațiuni preliminare .....	13	<b>6 - DATE TEHNICE.....</b>	<b>18</b>



## ELIMINARE

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie considerat deșeu menajer normal, ci trebuie dus la punctul de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Efectuând eliminarea acestui produs în mod corespunzător, contribuți la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătate care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a produsului. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, contactați oficial municipal, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Această prevedere este valabilă numai în statele membre UE.

## IMAGINI

Illustrațiile sunt grupate în primele pagini ale manualului



# 0 - AVERTIZĂRI

## 0.1 - INFORMAȚII GENERALE

În primul rând, dörim să vă mulțumim că ați decis să alegeti un aparat produs de compania noastră.

## 0.2 - SIMBOLOGIE

Pictogramele prezентate în capitolul următor permit furnizarea rapidă și clară a informațiilor necesare pentru utilizarea corectă a aparatului în condiții de siguranță.

### 0.2.1 - Pictograme editoriale

	Indică faptul că documentul de față trebuie citit cu atenție înainte de instalarea și/sau utilizarea aparatului.
	Indică faptul că documentul de față trebuie citit cu atenție înainte de orice operațiune de întreținere și/sau de curățare.
	Indică faptul că pot exista informații suplimentare în manualele anexate.
	Indică faptul că informațiile sunt disponibile în manualul de utilizare sau în manualul de instalare.
	Semnalează personalului în cauză că operațiunea descrisă prezintă, dacă nu este efectuată cu respectarea normelor de siguranță, riscul de a suferi un soc electric.
	Semnalează personalului în cauză că operațiunea descrisă prezintă, dacă nu este efectuată cu respectarea normelor de siguranță, riscul de a suferi daune fizice.
	Semnalează personalului în cauză că operațiunea descrisă prezintă, dacă nu este efectuată cu respectarea normelor de siguranță, riscul de a suferi arsuri cauzate de contactul cu componente la temperaturi ridicate.

	Paragrafele precedate de acest simbol conțin informații și prescripții foarte importante, în special în ceea ce privește siguranță. Nerespectarea poate duce la: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pericol pentru securitatea operatorilor</li> <li>- pierderea garanției contractuale</li> <li>- declinarea răspunderii din partea companiei producătoare.</li> </ul>
	Marchează acțiuni care nu trebuie făcute sub nicio formă.
	Semnalează personalului în cauză că acoperirea aparatului este interzisă pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.

### 0.3 - AVERTIZĂRI GENERALE

**CÂND UTILIZAȚI ECHIPAMENTE ELECTRICE, RESPECTAȚI  
MEREU PRECAUȚIILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ PENTRU A  
REDUCE RISCURILE DE INCENDIU, SOCURILE ELECTRICE ȘI  
VÂTĂMĂRILE PERSOANELOR, INCLUSIV URMĂTOARELE:**

-  1. Document rezervat conform legii cu interzicerea reproducării sau transmiterii către terți fără autorizarea explicită a companiei OLIMPIA SPLENDID. Aparatele pot suferi actualizări și, prin urmare, pot avea caracteristici diferite de cele prezentate, fără a aduce un prejudiciu textelor cuprinse în acest manual.
-  2. Citiți cu atenție manualul de față înainte de a efectua orice operațiune (instalare, întreținere, utilizare) și respectați cu strictețe ceea ce este descris în respectivele capituloare.
-  3. Păstrați această broșură cu grijă pentru orice consultare ulterioară.
4. După îndepărțarea ambalajului, asigurați-vă că aparatul este intact; elementele ambalajului nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece reprezintă surse potențiale de pericol.
5. **COMPANIA PRODUCĂTOARE NU ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE CAUZATE PERSOANELOR SAU LUCRURILOR CA URMARE A NERESPECTĂRII NORMELOR CONTINUTE ÎN MANUALUL DE FAȚĂ.**

- RO - 4
6. Compania producătoare își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment la modelele sale, fără a schimba caracteristicile esentiale descrise în manualul de față.
7. Instalaările efectuate fără respectarea avertismentelor furnizate în manualul de față și utilizarea fără respectarea limitelor de temperatură prescrise vor anula garanția.
8. Întreținerea ordinată a filtrelor, curățarea generală externă pot fi efectuate și de către utilizator, deoarece acestea nu implică operațiuni dificile sau periculoase.
9. În timpul montării și pentru fiecare operațiune de întreținere, este necesar să se respecte precauțiile menționate în manualul de față și pe etichetele aplicate pe interior sau pe aparat, precum și să se ia toate măsurile de precauție sugerate de bunul simț și de Reglementările de siguranță în vigoare la locul de instalare.
10. În timpul operațiunilor de reumplere și curățare, scoateți ștecherul din priza de alimentare cu energie electrică.



11. În cazul în care înlocuiti componentele, utilizați numai piese de schimb originale OLIMPIA SPLENDID.



12. Nu utilizați detergenți lichizi sau corozivi pentru curățarea aparatului, nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat deoarece acesta ar putea deteriora componente din plastic sau ar putea chiar provoca șocuri electrice.



13. În cazul unor anomalii de funcționare (de exemplu: zgomot anormal, miros neplăcut, fum, creștere anormală a temperaturii, scurgeri electrice, etc.) opriți imediat aparatul și deconectați ștecherul de la priză. În caz de reparații, contactați numai centrele de asistență tehnică autorizate de producător și solicitați utilizarea de piese de schimb originale. Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate compromite siguranța aparatului.



14. Nu deconectați ștecherul în timpul funcționării. Risc de incendiu sau șocuri electrice.

15. Nu așezați obiecte grele sau calde pe aparat.
16. Înainte de conectarea electrică a aparatului, asigurați-vă că datele plăcuței corespund cu cele ale rețelei de distribuție electrică. Plăcuța (23) este amplasată pe părțile laterale ale aparatului (Fig.C).
17. Instalați aparatul conform instrucțiunilor producătorului. Instalarea incorectă poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor față de care producătorul nu poate fi considerat responsabil.
18. În caz de incompatibilitate între priză și ștecherul aparatului, solicitați înlocuirea prizei cu alta de tip adecvat de către personal

calificat profesional care să se asigure că secțiunea cablurilor prizei este adekvată pentru puterea absorbită de aparat. În general, utilizarea adaptoarelor și/sau prelungitoarelor nu este recomandată; dacă nu se poate evita utilizarea acestora, trebuie să se respecte normele de siguranță în vigoare și intensitatea curentului (A) nu trebuie să fie mai mică decât intensitatea maximă a aparatului.

19. Acest aparat nu este conceput pentru a funcționa prin intermediul unui temporizator extern sau cu un sistem separat de telecomandă.
20. Folosiți mereu aparatul numai în poziție verticală.
21. Nu blocați în niciun fel grilajele de intrare și evacuare a aerului.
22. Nu introduceți obiecte străine în grilajele de intrare și evacuare a aerului, deoarece există riscul de șocuri electrice, încendiu sau deteriorare a aparatului.
23. Nu utilizați aparatul:
  - cu mâinile ude sau umede;
  - cu picioarele goale.
24. Nu trageti de cablul de alimentare sau de aparat pentru a scoate stecherul din priză.
25. Nu utilizați aparatul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute și evitați expunerea acestuia la razele directe ale soarelui.
26. Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor inflamabile sau în atmosfere explosive.
27. Nu pulverizați insecticide sau gaze inflamabile în apropierea aparatului.
28. Așezati întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și netedă.
29. Lăsați cel puțin 15cm de spațiu liber pe părțile laterale și în spatele aparatului și lăsați cel puțin 30cm de spațiu liber deasupra aparatului (Fig.B).
30. Nu poziționați aparatul în apropierea unei prize electrice.
31. Accesul la priză trebuie să fie simplu, astfel încât stecherul să poată fi deconectat cu ușurință în caz de urgență.
32. Nu manipulați stecherul cu mâinile ude.
33. Nu îndoiați excesiv, nu răsuciți, nu trageti și nu deteriorați cablul de alimentare.
34. Nu întindeți cablul de alimentare sub covoare, pături sau ghidaje. Aranjați cablul în zone fără trafic pentru a evita împedicarea.



35. Deconectați cablul când aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp și/sau când nimeni nu este acasă.
36. Nu utilizați aparatul în aer liber sau pe suprafete umede. Evitați vărsarea de lichide pe aparat. Nu utilizați aparatul lângă chiuvete sau robinete.
37. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
38. Pentru a menține aparatul curat, schimbați des apa.
39. Nu expuneți aparatul la picături sau jeturi de apă.
40. Nu poziționați aparatul în spații înguste, ca de exemplu pe o consolă sau în interiorul unui dulap.
-  41. Înainte de a trece la introducerea apei, închideți aparatul și scoateți ștecherul din priza de alimentare cu energie electrică. Asigurați-vă că nu depășiți nivelul maxim.
-  42. Pentru orice operațiune de reglare sau reparatie, adresați-vă doar personalului specializat.
43. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de șocuri electrice, nu utilizați produsul în apropierea altor dispozitive electrice.
-  44. Evitați amplasarea produsului în aer liber. Nu suflați aer direct către persoane, în special copii și bătrâni.
45. Asigurați-vă că ștecherul este întotdeauna complet introdus în priza de alimentare cu energie electrică.
46. Nivelul apei în rezervor (7) nu trebuie să fie mai mic decât nivelul minim recomandat atunci când funcția de răcire/umidificare este activă.
47. După ce ați umplut rezervorul (7) cu apă, nu înclinați și nu izbiți aparatul pe durata mutărilor pentru a evita stropirea cu apă.
48. Dacă aparatul este oprit o perioadă de timp mai lungă și are apă în rezervor (7), deconectați ștecherul de la priza de alimentare cu energie electrică, goliti și curătați rezervorul înainte de a-l utiliza din nou.
49. Este strict interzis să scoateți sau să instalați filtrul de hârtie umedă (16) în timpul funcționării ca umidificator.
50. Curătați aparatul cu o cărpă umedă; nu utilizați produse sau materiale abrazive. Pentru curățarea filtrelor, consultați paragraful corespunzător.
51. Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii este depunerea de praf sau puf în aparat. Îndepărtați în mod regulat aceste acumulări prin deconectarea aparatului de la priză și aspirărând grilajele.
52. Nu utilizați aparatul în medii cu schimbări semnificative de temperatură, deoarece în interiorul acestuia se poate forma

- condens.
53. Instalați aparatul la cel puțin 2 metri distanță față de alte aparate electronice (TV, radio, computer, dvd, etc.) pentru a evita interferențele.
  54. Nu utilizați aparatul dacă în încăpere a fost pulverizat recent insecticid pe bază de gaz sau dacă există dispozitive de aromaterapie, vaporii chimici sau reziduuri uleioase.
  55. Nu utilizați aparatul fără filtrul poziționat corect.
  56. Demontarea, repararea sau transformarea de către o persoană neautorizată ar putea cauza daune grave și anula garanția producătorului.
  57. Nu utilizați aparatul în caz de defecțiune sau funcționare defectuoasă, în cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Oprîți aparatul, deconectați ștecherul de la priză și efectuați verificarea din partea unui personal calificat profesional.
  58. Nu demontați și nu faceți nicio modificare la aparat.
  59. Repararea pe cont propriu a aparatului este extrem de periculoasă.
  60. Dacă decideți să nu mai utilizați un aparat de acest tip, vă recomandăm să îl scoateți din uz prin tăierea cablului de alimentare, după ce ati scos ștecherul din priză. De asemenea, se recomandă să se transforme în elemente inofensive acele părți ale aparatului care ar putea constitui un pericol, în special pentru copiii care ar putea folosi aparatul scos din uz pentru a se juca.
  61. Rezervorul de apă trebuie să fie curățat la fiecare 2 zile. Asigurați-vă că rezervorul este bine uscat înainte de a depozita aparatul.



Acest produs trebuie utilizat numai în conformitate cu specificațiile indicate în manualul de față. Orice utilizare diferită de cea specificată poate cauza vătămări grave. **COMPANIA PRODUCĂTOARE NU IȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE CAUZATE PERSOANELOR SAU LUCRURILOR CA URMARE A NERESPECTĂRII NORMELOR CONTINUTE ÎN MANUALUL DE FAȚĂ.**

#### 0.4 - FOLOSIRE PREVĂZUTĂ

- Aparatul trebuie utilizat exclusiv pentru a reîmprospăta, răci și umidifica aerul, cu unicul scop de a face temperatură ambientală confortabilă.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic sau de aceeași natură.

- Folosirea necorespunzătoare a aparatului implicând orice daune cauzate persoanelor, lucrurilor sau animalelor exonerează OLIMPIA SPLENDID de orice răspundere.**

## 0.5 - ZONE DE RISC

- Aparatul nu trebuie să fie instalat în medii cu prezență de gaze inflamabile, gaze explozive, în medii foarte umede (spălătorii, sere, etc.) sau în încăperi în care există alte aparate care generează căldură puternică, în apropiere de o sursă de apă sărată sau apă sulfuroasă.
-  • NU folosiți gaz, benzină sau alte lichide inflamabile în apropierea aparatului.
- Utilizați numai componentele furnizate în dotare. Utilizarea pieselor non-standard poate cauza surgeri de apă, șocuri electrice, incendii și răni sau daune materiale.

## 1 - CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI FUNCȚIONARE

- Funcții de răcire și umidificare;
- Funcție timer: 0h - 9h;
- Telecomandă cu infraroșu;
- Încărcare apă sau Ice box prin rezervor;
- 24 de viteze ale ventilatorului;
- Buton de reglare a vitezei și temporizator;
- Funcția de uscare a panoului de evaporare, pentru a preveni formarea mucegaiului și a bacteriilor;
- Ușor de mutat grăție roților pivotante;
- Semnal sonor apăsare butoane.

### 1.1 - LISTA COMPONENTELOR FURNIZATE (Fig.A)

- |  |  |
|--|--|
| 1 - Ușa de umplere cu apă              | 9 - Receptor telecomandă                     |
| 2 - Panou de control                   | 10 - Lamele                                  |
| 3 - Partea superioară a aparatului     | 11 - Opritoare pentru deschiderea aparatului |
| 4 - Pompă apă                          | 12 - Indicator nivel apă                     |
| 5 - Cablu de alimentare                | 13 - Manual de instrucțiuni                  |
| 6 - Mâner pentru deplasarea aparatului | 14 - Ice box (2)                             |
| 7 - Rezervor apă                       | 15 - Grilaj aer                              |
| 7a - Clemă descărcare rezervor de apă  | 16 - Filtru din hârtie                       |
| 8 - Roți                               | 17 - Telecomandă                             |

## 2 - INSTALARE

### 2.1 - TRANSPORTAREA APARATULUI



*Transportarea și manipularea aparatului trebuie să se facă în poziție verticală.*



#### AVERTISMENT


*Transportarea răcitorului pe podele delicate (de ex. podele din lemn):*

- *Goliți apa din rezervor.*
  - *Acordați o atenție deosebită atunci când mutați răcitorul, deoarece roțile ar putea lăsa semne pe podea. Deși roțile sunt fabricate din material rigid și sunt pivotante, pot fi deteriorate din cauza folosirii sau pot fi murdare.*
- Se recomandă să verificați dacă roțile sunt curate și neblocate când se mișcă.*

### 2.2 - POZIȚIONARE APARAT



*Nerespectarea celor de mai jos poate cauza daune aparatului.*

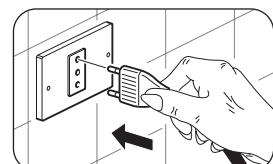

- a. Poziționați aparatul pe suprafețe plane, stabile și pe podea.
- b. Conectați aparatul numai la prize cu împământare.
- c. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu blochează filtrele de aspirare aer.
- d. Asigurați-vă că mențineți între răcitor și obiectele adiacente o distanță minimă de 15 cm (Fig.B).
- e. Aparatul trebuie pus întotdeauna în funcțiune asigurându-vă că nu există obstacole în calea aspirării și evacuării aerului.
- f. Aparatul nu trebuie utilizat în zone care funcționează ca spălătorii.
- g. Instalați aparatul numai în încăperi uscate.
  
- h. Răcitorul de aer nu trebuie pus în funcțiune în prezența materialelor, vaporilor sau lichidelor periculoase.
- i. Curățați filtrele de aer cel puțin o dată pe săptămână.

### 2.3 - CONECTARE ELECTRICĂ

Aparatul este echipat cu un cablu de alimentare cu priză.

Înainte de a conecta răcitorul de aer, asigurați-vă că:

- Valorile tensiunii și frecvenței de alimentare sunt conforme cu specificațiile de pe plăcuța aparatului.

- Linia de alimentare este echipată cu o legare eficace la pământ și este dimensionată corect pentru absorbția maximă a răcitorului de aer.

### 3 - FOLOSIREA APARATULUI

Modurile de funcționare ale răcitorului de aer pot fi selectate atât prin intermediul telecomenzi, cât și din panoul de control.

Recepția funcției selectate este confirmată de emiterea unui „bip” sonor.

#### 3.1 - PANOU DE CONTROL ȘI TELECOMANDĂ (Fig.1)



**A1.** Buton ON/OFF

**A2.** Buton Răcitor

Buton Umidificator

**A3.** Buton oscilație

**A4.** Buton viteză aer

**A5.** Buton timer

**A6.** Tastă WIFI / Buton

de mod

**L1.** Led ON/OFF

**L2.** Ledul umidificatorului

**L3.** Led oscilație

**L4.** Led ventilare

**D1+D2.** Valoarea vitezei  
aerului

**L5.** Led timer

**D1+D3.** Valoarea setărilor

temporizatorului


**L6.** Led pentru modul  
natural

**L7.** Led pentru modul  
Repaus

**L8.** Led pentru modul  
normal

**M1.** Buton de reglare

2

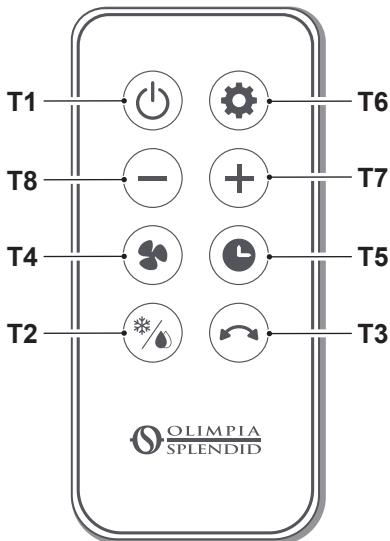

- T1. Buton ON/OFF
- T2. Buton Răcitor
- Buton Umidificator
- T3. Buton oscilație
- T4. Buton viteza aer (1-24)
- T5. Buton timer
- T6. Buton de mod:

  - Normal
  - Natural
  - Repaus

- T7. Tastă de mărire a vitezei ventilatorului/setare timer
- T8. Tastă de reducere a vitezei ventilatorului/setare timer

### 3.2 - FOLOSIREA TELECOMENZII

Telecomanda livrată cu aparatul este instrumentul care vă permite să utilizați aparatul în modul cel mai confortabil. Este un instrument care trebuie manevrat cu grijă și în special:

- Evitați să îl udați (nu trebuie curățat cu apă sau expus la intemperii).
- Evitați căderea sau impactul violent.
- Evitați expunerea directă la razele soarelui.



- *Nu utilizați împreună baterii vechi și noi sau baterii de mărci diferite.*
- *Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul mai mult de 2 luni.*



- *Lumina directă a soarelui poate afecta funcționarea receptorului pentru semnalul cu infraroșu.*
- *Traекторia dintre telecomandă și aparat trebuie să fie liberă.*
- *Dacă semnalul de la telecomandă pare să interfereze cu un alt aparat, mutați acest aparat în altă poziție sau contactați serviciul clienti.*
- *Lămpile electronice și fluorescente pot afecta transmisia dintre telecomandă și răcitorul de aer.*
- *Scoateți bateriile de alimentare în caz că telecomanda nu va fi utilizată pe o perioadă mai lungă.*

ROMÂNĂ

### **3.2.a - Introducerea bateriilor**

Bateria NU este inclusă în furnitură. Pentru a introduce corect bateria:

- a. Glisați capacul (17a) locașului pentru baterii (Fig.E).
- b. Introduceți bateria în compartimentul corespunzător (Fig. E).



**Respectați cu strictețe polaritățile indicate în partea de jos a spațiului unde se află bateriile.**

- c. Închideți capacul corect.

### **3.2.b - Înlocuirea bateriilor**

Bateriile trebuie să fie înlocuite dacă atunci când apăsați pe unul din butoane nu se aude beep-ul sonor de recepționare a semnalului aparatului.



**Folosiți întotdeauna baterii noi. Utilizarea de baterii vechi sau de tipuri diferite poate cauza defectarea telecomenzi.**

Telecomanda utilizează o baterie de 3,0 V (tip AAA) (Fig.E).



**Odată descărcate, ambele baterii trebuie înlocuite și eliminate în centrele de colectare adecvate sau conform reglementărilor locale.**



- Nu eliminați bateriile ca deșeuri normale nesortate. Pentru eliminarea corectă a bateriilor, consultați reglementările locale.
  - În partea inferioară a pictogramei referitoare la eliminarea bateriilor poate apărea simbolul unei substanțe chimice. Acest simbol indică faptul că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație. De exemplu Pb: Plumb (> 0,004%).
  - Aparatele și bateriile uzate trebuie să fie tratate în unitățile adecvate pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Garantând eliminarea corectă a bateriilor, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și asupra sănătății umane.
- Dacă nu utilizați telecomanda timp de câteva săptămâni sau chiar mai mult, scoateți bateriile.  
Eventualele surgeri ale bateriilor ar putea deteriora telecomanda.



**Nu reîncărcați și nu demontați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Pot arde sau exploda.**



**Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau hainele, spălați-le cu atenție cu apă curată. Nu utilizați telecomanda cu baterii care au avut surgeri.**

**Substanțele chimice conținute în baterii pot provoca arsuri sau alte pericole pentru sănătate.**



**PERICOL DE ÎNGHITIRE:**  
acest produs conține o baterie tip buton sau monedă.



**A SE ȚINE FĂRĂ A FI LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR;** dacă se crede că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.



**Ingestia poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și deces. Arsurile grave pot apărea în termen de 2 ore de la ingestie.** Solicitați imediat asistență medicală dacă se suspectează că o baterie a fost ingerată sau introdusă într-o parte a corpului.

### 3.2.c - Poziția telecomenții

Țineți telecomanda într-o poziție din care semnalul să poată ajunge la receptorul aparatului (distanță maximă circa 6 metri - cu bateriile încărcate) (Fig.D).

Prezența obstacolelor (mobilier, perdele, pereți, etc.) între telecomandă și aparat reduce raza de acțiune a telecomenții.

## 3.3 - UTILIZAREA APARATULUI

Pentru a utiliza aparatul, procedați după cum urmează.



### 3.3.a - Operațiuni preliminare

- **Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, neînclinată, la o distanță de cel puțin 15 cm. de perete sau de orice alt obiect pentru a asigura o circulație corectă a aerului. Așezați-l pe o suprafață rezistentă la apă, deoarece orice eventuală scurgere de apă ar putea deteriora mobilierul sau podeaua.**
- **Nu așezați aparatul direct pe covoare, prosoape, pături sau alte suprafete absorbante.**
- **Introduceți ștecherul în priza de alimentare cu energie electrică.**

ROMÂNĂ



### 3.3.b - Reumplere

**Trebuie să adăugați apă în rezervor (7) înainte de a activa funcția de umidificare.**

Apa poate fi adăugată prin ușa de alimentare cu apă (1) sau prin îndepărțarea părții superioare a aparatului (3) (Fig. F):

- Deschideți ușa de alimentare cu apă (1) și turnați încet apă în rezervorul (7), apoi închideți ușa (1).
- Deschideți opritoarele (11) și ridicați cu grijă partea superioară a aparatului (3),

turnați încet apa în rezervorul (7), puneți la loc partea superioară a aparatului (3) și închideți opritoarele (11)



**Asigurați-vă întotdeauna că ati închis corect opritoarele (11).**



- **Nu umpleți rezervorul (7) peste nivelul maxim.**
- **Utilizați întotdeauna apă curată.**
- **Aparatul ar putea produce un ușor miros sau apă din rezervor (7) ar putea fi ușor colorată în timpul primei utilizări; aceste situații sunt normale și deloc nocive pentru sănătatea utilizatorului.**

### 3.4 - INSTRUCȚIUNI PENTRU FUNCȚIONARE

- a. Introduceți ștecherul în priza de alimentare.



**Când aparatul este pornit pentru prima dată, intră în stand-by; toate tastele sunt dezactivate, cu excepția tastei ON/OFF.**

**Funcțiile pot fi activate sau modificate atât din panoul de control, cât și din telecomandă.**

- b. Porniți aparatul apăsând pe butonul ON/OFF (A1).
- c. Selecționați modul de funcționare dorit.

#### 3.4.a - Buton ON/OFF (A1)

În modul stand-by toate butoanele sunt dezactivate, cu excepția butonului **ON/OFF**. Apăsați pe butonul (A1/T1) pentru a porni/opri aparatul.

Viteza inițială a aerului este setată implicit la „minim”, iar modul de funcționare la „normal”. Toate funcțiile sunt disponibile.

#### 3.4.b - Buton răcitor / umidificator (A2)



**Asigurați-vă că există apă în rezervor (7) înainte de a activa funcționarea în modul umidificator.**

Apăsați tasta (A2/T2) - de pe panou sau prin intermediul telecomenții - pentru a activa funcția; dacă se activează modul umidificator, ledul (L2) se aprinde.

Apăsați pe butonul (A2) a doua oară pentru a dezactiva funcția.

Dacă în rezervorul (7) se termină apa, aparatul emite un „bip”, iar ledul (L2) începe să clipească intermitent timp de câteva secunde, până când aparatul intră în stand-by.

Umpleți rezervorul (7) aşa cum se arată mai sus și reporniți aparatul în modul de funcționare dorit.



### **3.4.c - Buton oscilație (A3)**

Apăsați butonul (A3/T3) de pe panou sau folosiți telecomanda pentru a activa funcția. Când funcția de oscilație este activă, clapetele verticale (10) încep să oscileze (la dreapta și la stânga). Pe afișaj se aprinde ledul (L3). Apăsați pe butonul (A3/T3) a doua oară pentru a dezactiva funcția.

### **3.4.d - Buton viteză aer (A4)**

Apăsați tasta (A4/T4) - de pe panou sau prin intermediul telecomenzi; ledul (L4) se aprinde. Selectați viteza dorită (de la 1 la 24) cu ajutorul butonului (T1) sau cu tastele telecomenzi (T7-T8).

Valoarea corespunzătoare este afișată prin intermediul ledului (D1+D2).

### **3.4.e - Buton timer (A5)**

Apăsați tasta (A5/T5) - de pe panou sau prin intermediul telecomenzi; ledul (L5) se aprinde. Selectați timerul dorit (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0 - oprit) cu ajutorul butonului (T1) sau cu tastele telecomenzi (T7-T8).

Valoarea corespunzătoare este afișată prin intermediul ledului (D1+D3).

### **3.4.f - Buton de mod (A6)**

La pornire, modul setat implicit este cel „normal”.

Prin apăsarea acestui buton, modul se schimbă în conformitate cu această secvență:

**Normal ---> Natural ---> Repaus---> Normal ---> Natural ---> ..**

Diferitele moduri funcționează după cum urmează:

- 1 - Normal:** aparatul funcționează constant la viteza setată, se aprinde ledul (L8).
- 2 - Natural:** aparatul funcționează variind în mod continuu viteza aerului, se aprinde ledul (L6). Se pot alege trei intervale de putere:  
joasă (1-8) / medie (9-16) / ridicată (17-24).
- 3 - Repaus:** aparatul funcționează variind în mod continuu viteza aerului, reducând-o până la valoarea minimă, se aprinde ledul (L7).

### **3.4.g - Tasta funcției DRY**

Tineți apăsat câteva secunde butonul (A4) de pe panou pentru a activa funcția sau apăsați pe butonul (T4) pe telecomandă pentru a activa funcția.

Aparatul va activa funcția de uscare a panoului de evaporare, pentru a preveni formarea mucegaiului și a bacteriilor.

Când funcția este activă, nu este posibil să se selecteze alte moduri.

După 20 de minute funcția se va opri automat, punând aparatul în stand-by; dacă doriți să dezactivați mai întâi funcția, apăsați butonul de oprire.

### 3.4.h - Afisajul cu leduri

După câteva secunde în care nu s-a apăsat pe nicio tastă, luminozitatea afișajului se reduce.

### 3.4.i - Utilizarea recipientului Ice box (14)

Odată cu aparatul se furnizează și un „Ice Box” (cutie de gheăță) (14) care poate fi utilizat pentru a răci aerul emis de aparat. Utilizarea funcției „răcitor” cu o „Ice box” (14) congelat poziționat în rezervorul de apă permite scăderea rapidă a temperaturii aerului emis de aparat cu circa 3°C.



**Asigurați-vă că recipientul Ice Box este plin. Dacă este cazul umpleți-l cu apă.**

Pentru a utiliza această funcție:


- Puneți recipientul Ice Box-ul în congelator și așteptați să se congeleze.
- Puneți recipientul Ice Box congelat în rezervorul de apă (7) (fig. H).
- Vărsați apă (de preferat rece) în rezervor fără a depăși nivelul maxim de capacitate.
- Porniți aparatul și selectați funcția apăsând pe butonul (A2); led-ul corespunzător butonului se aprinde.

Pentru a exploata la maxim funcția, înlocuiți Ice Box-ul când acesta nu mai este înghețat.

## 4 - ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



**Înainte de a efectua orice operație de întreținere și curățare, asigurați-vă întotdeauna că ati scos ștecherul aparatului din priză.**

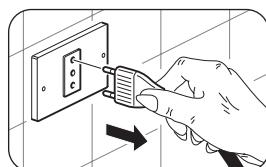

**Nu utilizați apă pentru a curăta componentele interne ale aparatului; risc de a provoca șocuri electrice.**

### 4.1 - CURĂȚARE

#### 4.1.a - Curățarea aparatului și a telecomenziilor

- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăta aparatul și telecomanda.
- Se poate folosi o cârpă umezită cu apă rece pentru a curăta aparatul dacă acesta este foarte murdar.



**Nu folosiți cărpe tratate chimic sau antistatic pentru curățarea aparatului.**



**Nu utilizați benzină, solvent, pastă de lustruit sau alți solvenți similari. Aceste produse pot cauza stricarea sau deformarea suprafeței de plastic.**

#### **4.1.b - Curățare grilaj aer**

Puteți aspira sau folosi o perie cu păr moale pentru a curăța grilajul de aer (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Înlocuire filtru de aer**

Procedați după cum urmează (Fig. L - M):

- a. Folosind o șurubelnită în stea (nu este furnizată în dotare), scoateți șuruburile (22) din filtrul (15).
- b. Glisați filtrul afară (16) din grilaj (15) și înlăturați-l.
- c. Curățați filtrul cu apă și detergent neutru. Clătiți bine filtrul cu apă curată.
- d. Lăsați filtrul să se usuce, apoi puneti-l la loc în suport (15).
- e. Fixați filtrul (15) cu șuruburile (22).



**Nu folosiți aparatul fără filtrele poziționate corect sau dacă acestea sunt deteriorate sau uzate.**

#### **4.1.d - Curățare rezervor**



**Rezervorul de apă trebuie să fie curătat la fiecare 2 zile.**

Goliți rezervorul (7) aşa cum se arată (Fig. N):

- a. Scoateți ștecherul din priza de alimentare cu energie electrică.
- b. Deschideți opritoarele (11) și scoateți partea superioară a aparatului (3), având grijă să nu deteriorați pompa (4).
- c. Înclinați ușor aparatul pentru ca apa să se scurgă din rezervor (7).
- d. Puneti la loc partea superioară a aparatului (3) și închideți opritoarele (11).

În cazul în care aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp:

- a. Scoateți ștecherul din priza de alimentare cu energie electrică.
- b. Golii rezervorul (7) aşa cum se arată mai sus.
- c. Înlăturați și curătați filtrul (15) aşa cum se arată mai sus.
- d. Curătați și uscați cu grijă rezervorul (7).

## 5 - ÎNAINTE DE A DEPOZITA APARATUL LA SFÂRSITUL SEZONULUI

- Curătați grilajul de aer urmând instrucțiunile furnizate.
- Asigurați-vă că filtrul din hârtie nu este deteriorat.
- Curătați rezervorul urmând instrucțiunile furnizate și asigurați-vă că nu conține apă reziduală.
- Puneți aparatul în ambalajul original și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

## 6 - DATE TEHNICE

Pentru datele tehnice consultați plăcuța cu date (23) caracteristice aplicată pe produs.

# ALLMÄN INNEHÄLLSFÖRTECKNING



<b>0 - VARNINGSTEXTER .....</b>	<b>2</b>	<b>3.3 - ANVÄNDNING AV APPARATEN.....</b>	<b>13</b>
0.1 - ALLMÄN INFORMATION .....	2	3.3.a - Förberedande moment.....	13
0.2 - SYMBOLER .....	2	3.3.b Påfyllning.....	13
0.2.1 - Redaktionella pictogram.....	2	<b>3.4 - DRIFTSANVISNINGAR .....</b>	<b>14</b>
0.3 - ALLMÄNNA VARNINGSTEXTER .....	3	3.4.a - ON/OFF-knapp (A1).....	14
0.4 - FÖRUTSEDD ANVÄNDNING.....	7	3.4.b - Kylar-/luftfuktar-knapp (A2) .....	14
0.5 - RISKZONER .....	8	3.4.c - Svängningsknapp (A3).....	15
<b>1 - HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER OCH FUNKTION .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Lufthastighetsknapp (A4) .....	15
1.1 - LISTA ÖVER KOMPONENTER SOM LEVERERAS MED ENHETEN (Bild A) .....	8	3.4.e - Timer-knapp (A5) .....	15
1.2 - FÖRUTSEDD ANVÄNDNING .....	8	3.4.f - Lägesvälvjare (A6) .....	15
<b>2 - INSTALLATION .....</b>	<b>9</b>	3.4.i - DRY-funktionens knapp.....	15
2.1 - TRANSPORT AV UTRUSTNINGEN...9		3.4.h - LED-display .....	16
2.2 - PLACERING AV APPARATEN.....9		3.4.i - Användning av isboxen (14).....	16
2.3 - ELEKTRISK ANSLUTNING .....	9	<b>4 - UNDERHÅLL OCH RENGÖRING .....</b>	<b>16</b>
<b>3 - ANVÄNDNING AV APPARATEN.....</b>	<b>10</b>	4.1 - RENGÖRING .....	16
3.1 - MANÖVERPANEL OCH FJÄRRKONTROLL (Fig.1).....10		4.1.a - Rengöring av apparaten och fjärrkontrollen.....	16
3.2 - ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN .....	11	4.1.b - Rengöring av luftgallret .....	17
3.2.a - Isättning av batterier.....12		4.1.c - Byte av luftfilter.....	17
3.2.b - Byte av batterierna .....	12	4.1.d - Rengöring av tanken .....	17
3.2.c - Fjärrkontrollens läge.....13		<b>5 - INNAN APPARATEN STÄLLS UNDAN I SLUTET AV SÄSONGEN.....</b>	<b>18</b>
<b>6 - TEKNISKA DATA .....</b>	<b>18</b>		



## AVFALLSHANTERING

Symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte ska betraktas som ett normalt hushållsavfall utan ska lämnas in vid en lämplig uppsamlingsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vid bortskaffande av denna produkt på lämpligt sätt bidrar ni till att undvika potentiellt negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som kan vara ett resultat av ett olämpligt bortskaffande av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta kommunkontoret, deN lokala avfallshanteringstjänsten eller butiken där produkten köptes. Denna förordning är endast giltig i EU-länderna.

SVENSKA

## ILLUSTRATIONER

Illustrationerna är samlade på de första sidorna i handboken.



# 0 - VARNINGSTEXTER

## 0.1 - ALLMÄN INFORMATION

Vi vill framför allt tacka dig för att ha valt en av våra produkter.

## 0.2 - SYMBOLER

De pictogram som beskrivs i följande kapitel gör det möjligt att snabbt och på ett enkelt sätt tillhandahålla nödvändig information för en korrekt användning av maskinen under säkra förhållanden.

### 0.2.1 - Redaktionella pictogram

	Indikerar att detta dokument måste läsas igenom noggrant innan apparaten installeras och/eller används.
	Indikerar att detta dokument måste läsas igenom noggrant innan något underhålls- och/eller rengöringsarbete utförs.
	Indikerar att det kan finnas ytterligare information i bifogade handböcker.
	Indikerar att det finns information tillgänglig i användarhandboken eller i installationshandboken.
	Indikerar att servicepersonalen måste hantera apparaten i enlighet med installationshandboken.
	Signalerar till den berörda personalen att den beskrivna manövern medföljer en risk för elstöt om den inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.
	Signalerar till den berörda personalen att den beskrivna manövern medföljer en risk för fysisk skada om den inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.
	Signalerar till den berörda personalen att den beskrivna manövern medföljer en risk för brännskador till följd av kontakt med mycket varma komponenter, om den inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.

	Avsnitten som föregås av denna symbol innehåller mycket viktig information och föreskrifter, särskilt vad gäller säkerheten. Försommelse att respektera detta kan medföra följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fara för operatörernas säkerhet</li> <li>- upphörande av den avtalsenliga garantin</li> <li>- avböjande av ansvar från tillverkarens sida.</li> </ul>
	Signalerar åtgärder som absolut inte får utföras.
	Signalerar till den berörda personalen att det är förbjudet att täcka över apparaten för att undvika överhettning.

### 0.3 - ALLMÄNNA WARNINGSTEXTER

**NÄR ELEKTRISK UTRUSTNING ANVÄNDS MÅSTE  
ALLTID DE GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSBESTÄM-  
MELSERNA FÖLJAS FÖR ATT MINSKA RISKERNA FÖR  
BRAND, ELSTÖTAR OCH PERSONOLYCKOR, INKLUSIVE  
FÖLJANDE:**



1. Reserverat dokument i enlighet med tillämplig lag med förbud för reproduktion eller överföring till tredje part utan ett uttryckligt godkännande från företaget OLIMPIA SPLENDID. Maskinerna kan undergå uppdateringar och därmed ha andra detaljer än de som framställs, utan att det därför äventyrar betydelsen av texterna i denna handbok.



2. Läs noga igenom denna handbok innan ni gpr vidare med någon typ av manöver (installation, underhåll, användning) och följ noggrant det som beskrivs i varje enskilt kapitel.



3. Förvara denna handbok och håll den i gott skick för all framtida konsultation.

4. Efter att ha avlägsnat emballaget ska ni försäkra er om att apparaten är i fullgott skick. Förpackningsmaterialet får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra en fara för dem.

**5. TILLVERKAREN ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR PERSONSKADOR ELLER SKADA PÅ FÖREMÅL TILL FÖLJD AV EN FÖRSUMMELSE ATT IAKTTA BESTÄMMELSERNA I DENNA HANDBOK.**

6. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på modellerna, oaktat de väsentliga egenskaper som beskrivs i denna handbok.
7. Installationer som inte utförs i linje med de varningar som anges i denna handbok och användning utanför de föreskrivna temperaturgränserna gör att garantin ogiltigförklaras.
8. Löpande underhåll av filter och allmän utvärdig rengöring kan även utföras av användaren eftersom det inte innebär några svåra eller farliga moment.
9. Under montering och vid varje underhållsingepp måste de säkerhetsförebyggande åtgärder som anges i denna handbok, och på de dekaler som anbringats inuti eller på maskinen, iakttas. Dessutom måste alla de skyddsåtgärder som ges av sunt förfnuft och de säkerhetsbestämmelser som gäller på installationsplatsen följas.
10. Vid påfyllning och rengöring ska kontakten dras ut ur eluttaget.



11. Vid utbyte av komponenter får endast originalreservdelar från OLIMPIA SPLENDID användas.



12. Använd inte flytande eller frätande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, spreja inte vatten eller andra vätskor på apparaten eftersom de kan skada plastkomponenterna eller till och med orsaka elektriska stötar.



13. Vid felfunktion (till exempel: onormalt ljud, dålig lukt, rök, onormal temperaturökning, elektrisk dispersion osv.) ska apparaten omedelbart stängas av och kontakten ska dras ut ur nättuttaget. För eventuell reparation ska ni endast vända er till tekniska servicecentrum som är godkända av tillverkaren och begära att de använder originalreservdelar. Försummelse att iaktta det som indikerats ovan kan äventyra apparatens säkerhet.



14. Dra inte ur strömkontakten medan enheten är i funktion. Det finns risk för brand eller elstötar.

15. Ställ inte tunga eller varma objekt ovanpå apparaten.

16. Innan apparaten elansluts ska ni försäkra er om att uppgifterna på märkskylten motsvarar de som gäller för nätförsörjningen. Skylten (23) är placerad på sidan av apparaten (Bild C).

17. Installera apparaten enligt tillverkarens instruktioner. En felaktig installation kan orsaka skador på personer, djur eller föremål men tillverkaren kan inte hållas ansvarig för dessa.
18. Om uttaget och apparatens kontakt inte är kompatibla ska uttaget bytas ut mot ett annat lämpligt uttag av kvalificerad fackpersonal, som ska säkerställa att kablarnas tvärsnitt för uttaget är lämpliga för apparatens absorberade effekt. I allmänhet avråder vi från att använda adaptrar och/eller förlängningssladdar. Om det skulle vara oundvikligt att använda dem ska de uppfylla säkerhetskraven och deras strömbelastningsförmåga (A) får inte vara lägre än apparatens maximala kapacitet.
19. Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller med ett separat fjärrkontrollsysteem.
20. Använd alltid apparaten enbart i vertikalt läge.
21. Täpp inte till- och fråluftsgallren på något sätt.
22. För in inte främmande objekt i till- och fråluftsgallren eftersom det finns risk elstötar, brand eller skada på apparaten.
23. Använd inte apparaten:
  - med våta eller fuktiga händer,
  - barfota.
24. Dra inte i själva nätkabeln eller apparaten för att dra ut kontakten ur nättuttaget.
25. Använd inte apparaten i omgivningar med mycket höga eller låga temperaturer och undvika att den utsätts för direkt solljus.



26. Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga vätskor eller i explosiv atmosfär.
27. Spruta inte insektsmedel eller brandfarlig gas i närheten av apparaten.
28. Placera alltid apparaten på ett stabilt, plant och jämnt underlag.
29. Lämna minst 15 cm fritt utrymme på sidorna och bakom apparaten och lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten (Bild B).
30. Placera inte enheten i närheten av ett eluttag.
31. Nätuttaget ska vara lättåtkomligt för att enkelt kunna dra ut kontakten i ett nödläge.
32. Rör inte vid stickkontakten med våta händer.
33. Bøj inte och trassla inte in, dra i eller skada nätkabeln.
34. Dra inte nätkabeln under mattor, täcken eller gångmattor. Placera ut kabeln i områden där ingen passerar för att undvika att personer kan snubba över den.

35. Dra ut kabeln när enheten inte används under en längre tidsperiod och/eller när ingen är hemma.
36. Använd inte apparaten utomhus eller på blöta underlag. Undvik att hälla ut vätskor över apparaten. Använd inte apparaten i närheten av tvättställ eller kranar.
37. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
38. För att hålla apparaten ren ska vattnet bytas ut ofta.
39. Utsätt inte apparaten för vattendroppar eller vattenstänk.
40. Placera inte apparaten i trånga utrymmen som, till exempel, på en hylla eller i ett skåp.



41. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan ni fyller på vatten. Var noga med att inte överskrida maxnivån.

42. För alla typer av justeringar eller reparationer, vänd er enbart till specialutbildad personal.



43. För att minska risken för brand eller elstötar får produkten inte användas i närheten av någon annan elektronisk anordning.

44. Undvik att placera produkten utomhus. Blås inte luft direkt mot personer, i synnerhet inte mot barn och äldre.



45. Säkerställ att kontakten alltid är helt insatt i eluttaget.

46. Vattennivån i tanken (7) får inte vara lägre än miniminivån när kyl-/luftfuktarfunktionen är aktiv.
47. Efter att ha fyllt på tanken (7) med vatten, får apparaten inte lutas eller stöta emot något vid förflyttning för att undvika vattenstänk.
48. Om apparaten inte används under en längre tidsperiod med vatten i tanken (7), ska kontakten dras ut ur eluttaget och tankentömmas och rengöras innan den används på nytt.
49. Det är strängt förbjudet att ta bort eller installera filtret i fuktigt papper (16) under användningen som luftfuktare.
50. Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd inte polermedel eller slipande material. För rengöring av filtren, se det särskilda avsnittet.
51. Den vanligaste orsaken till överhetning är beläggningar av damm eller dun i apparaten. Avlägsna denna typ av ansamlingar regelbundet genom att koppla från enheten och dra ut kontakten och därefter dammsuga gallren.

52. Använd inte apparaten i miljöer med betydande temperaturändringar eftersom det kan bildas kondens inuti apparaten.
53. Installera apparaten minst 2 meter från andra elektroniska apparater (tv, radio, dator, dvd-enhet osv.) för att undvika störningar.
54. Använd inte apparaten om det nyligen har sprutats insektsbekämpningmedel i lokalen eller om det finns rökelse som är tänd, kemiska ångor eller oljerester.
55. Använd inte apparaten utan korrekt insatt filter.
56. Nedmontering, reparation eller rekonstruktion av en icke behörig person kan leda till allvarliga skador och ogiltigförklara tillverkarens garanti.
57. Använd inte apparaten vid feller vid dåligt funktion, om kabeln eller kontakten är skadade eller om den fallit ned eller skadats på något sätt. Stäng av apparaten, dra ut kontakten ur eluttaget och se till att den kontrolleras av kvalificerade fackmän.
58. Montera inte ned och utför inte heller ändringar på apparaten.
59. Det är oerhört farligt att reparera apparaten på egen hand.
60. Om ni bestämmer er för att inte längre använda denna typ av apparat,råder vi er att ta den ur drift och klippa sönder nätkabeln efter att ha dragit ut kontakten ur nättuttaget. Vi råder er dessutom att oskadliggöra de delar av apparaten som skulle kunna utgöra en risk, särskilt för barn som kan tänkas leka med apparaten ur bruk.



61. Vattentanken ska rengöras vartannat år. Säkerställ att tanken är riktigt torr innan den sätts tillbaka i apparaten.

Denna produkt ska endast användas i enlighet med de specifikationer som indikeras i denna handbok. En annan användning än den som specificeras kan leda till allvarliga olyckor. **TILLVERKAREN ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR PERSONSKADOR ELLER SKADA PÅ FÖREMÅL TILL FÖLJD AV EN FÖRSUMMELSE ATT IAKTTA BESTÄMMELSERNA I DENNA HANDBOK.**

#### 0.4 - FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

- Apparaten får endast användas för att friska upp, kyla ned eller luftfukta med det enda syftet att göra temperaturen i miljön behaglig.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande.

- En felaktig användning av anläggningen med eventuella skador som förorsakas på personer, föremål eller djur fritar OLIMPIA SPLENDID från allt ansvar.

## 0.5 - RISKZONER

- Apparaten får inte installeras i miljöer där det finns lättantändlig gas, explosiv gas, i mycket fuktiga omgivningar (kemtvättar, växthus osv.), eller i lokaler där det finns andra maskiner som genererar en stark källa till värme, i närheten av en källa med saltvatten eller svavelhaltigt vatten.



- Använd INTE gas, bensin eller andra brandfarliga vätskor nära apparaten.
- Använd endast de komponenter som levererats med apparaten. Användning av icke standarddelar kan leda till vattenläckage, elstötar, brand och skador på föremål.

## 1 - HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER OCH FUNKTION

- Kylar- och luftfuktarfunktioner.
- Timer-funktion: 0h - 9h.
- Infraröd fjärrkontroll.
- Påfyllning av vatten eller Ice box via tanken.
- 24 fläkthastigheter;
- Reglage för hastighet och timer;
- Torkning av avdunstringspanelen för att förhindra bildning av mögel och bakterier.
- Lätt att flytta tack vare rullhjul.
- Ljudsignal vid tryck på knappar.

SVENSKA

## 1.1 - LISTA ÖVER KOMPONENTER SOM LEVERERAS MED ENHETEN (Bild A)

- 1 - Lucka för vattenpåfyllning
- 2 - Manöverpanel
- 3 - Övre del av apparaten
- 4 - Vattenpump
- 5 - Nätkabel
- 6 - Handtag för att flytta apparaten
- 7 - Vattentank
- 7a - Klämma för dränering av vattenbehållare
- 8 - Hjul

- 9 - Fjärrkontrollmottagare
- 10 - Klaff
- 11 - Spärrar öppning av apparaten
- 12 - Vattennivåmärke
- 13 - Instruktionshäfte
- 14 - Ice box (2)
- 15 - Luftgaller
- 16 - Filter i pappersform
- 17 - Fjärrkontroll

## 2 - INSTALLATION

### 2.1 - TRANSPORT AV UTRUSTNINGEN

*Transport och förflyttning av enheten ska ske i upprätt läge.*



#### VARNING

*Transport av kylaren på känsliga golv (t.ex. trägolv):*


- *Töm ut vattnet från tanken.*
- *Var extra försiktig under förflyttningar av kylaren eftersom hjulen kan lämna märken i golvet. Även om hjulen är i styvt material och rullar, kan de skadas vid användning eller vara smutsiga.*
- *Vi rekommenderar att ni kontrollerar att hjulen är rena och löper fritt vid förflyttning.*

### 2.2 - PLACERING AV APPARATEN

*Försummelse att iaktta det som indikeras nedan kan leda till skada på apparaten.*



- a. Placera apparaten på plana, stabila ytor och på golvet.
- b. Anslut endast apparaten till jordade eluttag.
- c. Säkerställ att gardiner eller andra objekt inte hindrar luftintagsgaller.
- d. Säkerställ att det finns ett minimiavstånd på 15 cm mellan kylaren och objekten intill (Bild B).
- e. När apparaten sätts igång ska ni alltid vara noga med att se till att det inte finns några hinder för luftintag eller luftutlopp.
- f. Apparaten får inte användas i lokaler avsedda som tvättstuga.
- g. Installera endast apparaten i torra lokaler.
- h. Kylaren får inte sättas igång i närvaro av farliga material, ångor eller vätskor.
- i. Rengör luftfiltren minst en gång i veckan.

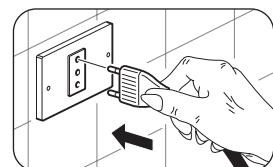

SVENSKA

### 2.3 - ELEKTRISK ANSLUTNING

Apparaten är utrustad med en nätkabel med kontakt.

Innan kylaren ansluts ska ni försäkra er om att:

- Spännings- och frekvensförsörjningsvärdena följer det som specificeras i uppgifterna på märkskylen som finns på apparaten.

- Försörjningsledningen är utrustad med en effektiv jordanslutning och är av korrekt dimension för kylarens maximala absorption.

### 3 - ANVÄNDNING AV APPARATEN

Apparatens funktioner kan väljas både via fjärrkontrollen och manöverpanelen. Mottagandet av den valda funktionen bekräftas genom att summern avger ett "bip"-ljud.

#### 3.1 - MANÖVERPANEL OCH FJÄRRKONTROLL (Fig.1)




- A1. ON/OFF-knapp  
A2. Kylarens knapp  
A3. Svängningsknapp  
A4. Knapp för lufthastighet  
A5. Timer-knapp  
A6. Lägesvälvare

- L1. LED ON/OFF  
L2. Luftfuktarens lysdi-od  
L3. Led svängning  
L4. LED ventilation  
D1+D2. Värde för lufthastighet  
L5. LED timer

- D1+D3. Värde för timerin- ställningar  
L6. Led naturligt läge  
L7. Led viloläge  
L8. LED normalt läge  
M1. Reglage

2

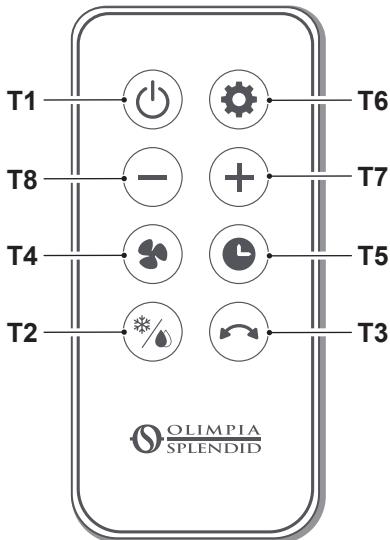

- T1. ON/OFF-knapp
- T2. Kylarens knapp
- Luftfuktarens knapp
- T3. Svängningsknapp
- T4. Knapp för lufthastighet a (1-24)
- T5. Timer-knapp
- T6. Lägesväljare:  
Normalt  
Naturligt  
Vila
- T7. Knapp för ökning av fläkhastighet/timerinställning
- T8. Knapp för sänkning av fläkhastighet/timerinställning

### 3.2 - ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen som levereras med apparaten är det instrument som gör det möjligt att använda enheten på ett bekvämt sätt. Det är ett instrument som ska hanteras försiktigt och särskilt:

- Undvika att blöta ner den (den får inte rengöras med vatten eller lämnas ute i väder och vind).
- Undvik att låta den falla ner på golvet eller hårdar stötar.
- Undvik att utsätta den för direkt solljus.



- *Använd inte gamla och nya batterier eller batterier av olika märken till sammans.*
- *Låt inte batterierna sitta kvar i fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på mer än två månader.*



- *Direkt solljus kan störa mottagaren av den infraröda signalen funktion.*
- *Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten måste vara fri.*
- *Om signalen från fjärrkontrollen verkar störa en annan enhet, flytta enheten till en annan plats eller kontakta kundtjänst.*
- *Elektroniska lampor och lysrör kan störa överföringen mellan fjärrkontrollen och luftkonditioneringen.*
- *Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte används under en längre tid.*

SVENSKA

### **3.2.a - Isättning av batterier**

Batteriet ingår INTE i leveransen. För att sätta i batteriet på rätt sätt:

- a. Ta bort batterifackets (Bild E) lucka (17a).
- b. Sätt i batteriet i batterifacket (Fig.E).



**Var mycket noga med att respektera polariteterna som indikeras i botten av batterifacket.**

- c. Stäng locket korrekt.

### **3.2.b - Byte av batterierna**

Batterierna ska bytas ut om bip-ljudet för mottagning av apparatens signal inte hörs när en av knapparna trycks ned.



**Använd alltid nya batterier. Användning av gamla batterier eller en annan typ av batterier kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.**

Fjärrkontrolen använder ett 3,0 V-batteri (av typen AAA) (Bild E).



**När de väl är urladdade ska båda batterierna bytas ut och kastas bort och lämnas in vid särskilda uppsamlingsställen eller i enlighet med lokala bestämmelser.**



- Släng inte batterier som vanligt osorterat avfall. Se lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering av batterier.
- Längst ner på ikonen för bortskaffande av batterier kan symbolen för ett kemiskt ämne visas. Denna symbol indikerar att batteriet innehåller en tungmetall som överskrider en viss koncentration. T.ex. Pb: Bly (>0,004 %).
- Begagnade apparater och batterier måste behandlas i lämpliga anläggningar för återanvändning och materialåtervinning. Genom att se till att batterierna skaffas bort på rätt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- Om ni inte använder fjärrkontrollen under ett par veckor eller längre, ska batterierna tas ut. Eventuellt läckage från batterierna kan skada fjärrkontrollen.



**Ladda inte och montera inte isär batterierna. Kasta inte batterierna i eld. De kan brinna eller explodera.**



**Om batterivätskan rinner ut på hud eller kläder ska de tvättas noga med rent vatten. Använd inte fjärrkontrollen med batterierna som läckt. De kemiska produkterna i batterierna kan förorsaka brännskador eller andra hälsorisker.**



## FARA VID FÖRTÄRING:

denna produkt innehåller ett mynt- eller knappbatteri.



**FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.** Vid misstanke att batterier kan ha svalts eller förts in i en kroppsdel, uppsök omedelbart läkare.



*Förtäring kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom två timmar efter förtäring. Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i en kroppsdel.*

### 3.2.c - Fjärrkontrollens läge

Håll fjärrkontrolldelen i en position från vilken signalen kan nå enhetens mottagare (maximalt avstånd cirka 6 meter - med laddade batterier) (Bild D).

Om det finns hinder (möbler, gardiner, väggar osv.) mellan fjärrkontrolldelen och apparaten reduceras fjärrkontrollens kapacitet.

## 3.3 - ANVÄNDNING AV APPARATEN

För att använda apparaten, gör så här.



### 3.3.a - Förberedande moment

- Placera apparaten på en stabil yta som inte är lutad, minst 15 cm från väggen eller från något annat objekt för att garantera att luften cirkulerar korrekt. Placera den på en vattenavvisande yta eftersom eventuellt vattenläckage kan skada möbler eller golv.
- Placera inte enheten direkt på mattor, handdukar, filter eller andra absorberande ytor.
- Sätt i kontakten i uttaget.



### 3.3.b Påfyllning

Vatten måste fyllas på i tanken (7) innan luftfuktarfunktionen aktiveras.

SVENSKA

Vatten kan fyllas på via vatteninloppsluckan (1) eller genom att ta bort apparatens övre del (3) (fig. F):

- Öppna vatteninloppsluckan (1) och häll långsamt vatten i behållaren (7), stäng sedan luckan (1) igen.
- Öppna spärrarna (11) och lyft försiktigt upp den övre delen av apparaten (3), fyll långsamt på vatten i behållaren (7), sätt tillbaka den övre delen av apparaten

(3) och stäng spärrarna (11).



**Se alltid till att spärrarna (11) är korrekt stängda.**



- **Fyll inte på tanken (7) över maxnivån.**
- **Använd alltid rent vatten.**
- **Apparaten kan avge en lätt lukt eller så kan vattnet i tanken (7) vara lätt färgat under det första användningstillfället. Detta är normalt och på inget sätt skadligt för användarens hälsa.**

### 3.4 - DRIFTSANVISNINGAR

- a. Sätt in kontakten i eluttaget.



**När enheten slås på för första gången ställs den in i standby-läge. Alla knappar är inaktiverade utom ON/OFF-knappen.**

**Funktionerna kan aktiveras eller ändras både från manöverpanelen och fjärrkontrollen.**

- b. Starta apparaten genom att trycka på **ON/OFF-knappen (A1)**.
- c. Välj önskat funktionsläge.

#### 3.4.a - ON/OFF-knapp (A1)

I standby-läge är alla knapparna inaktiverade, med undantag för **ON/OFF-knappen**.

Tryck på knappen (A1/T1) för att starta/stänga av apparaten.

Den inledande luft hastigheten är som standard inställt på "minimum" och driftläget på "normalt". Alla funktionerna är tillgängliga.

SVENSKA

#### 3.4.b - Kylar-/luftfuktar-knapp (A2)



**Se till att det finns vatten i tanken (7) innan luftfuktarfunktionen aktiveras.**

Tryck på knappen (A2/T2) på panelen eller via fjärrkontrollen för att aktivera funktionen. Om luftfuktarläget aktiveras tänds lysdioden (L2).

Tryck på knappen (A2) en andra gång för att inaktivera funktionen.

Om vattnet i tanken (7) tar slut avger apparaten en ljudsignal och LED-lampan (L2) börjar blinka i några sekunder tills apparaten ställs i standby-läge.

Fyll på tanken (7) enligt beskrivningen ovan och starta om apparaten i önskat läge.

### **3.4.c - Svängningsknapp (A3)**

Tryck på knappen (A3/T3) på panelen eller använd fjärrkontrollen för att aktivera funktionen. När svängfunktionen är aktiv börjar de vertikala klaffarna (10) att svänga (vänster och höger). Lysdioden (L3) tänds på displayen.

Tryck på knappen (A3/T3) en andra gång för att inaktivera funktionen.

### **3.4.d - Lufthastighetsknapp (A4)**

Tryck på knappen (A4/T4), på panelen eller via fjärrkontrollen och LED-lampan (L4) tänds. Välj önskad hastighet (1 till 24) med reglaget (T1) eller fjärrkontrol-lens knappar (T7-T8).

Motsvarande värde visas med lysdioden (D1+D2).

### **3.4.e - Timer-knapp (A5)**

Tryck på knappen (A5/T5), på panelen eller via fjärrkontrollen och LED-lampan (L5) tänds. Välj önskad timer (0 -> 1->. -> 24 -> 23->. -> 0- släckt) med reglaget (T1) eller knapparna på fjärrkontrollen (T7-T8).

Motsvarande värde visas med lysdioden (D1+D3).

### **3.4.f - Lägesvälvare (A6)**

När den är påslagen är standardläget "normalt".

Genom att trycka på denna knapp ändras läget enligt denna sekvens:

**Normalt ---> Naturligt ---> Vila ---> Normalt ---> Naturligt ---> ..**

De olika lägena fungerar på följande sätt:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>1 - Normalt:</b>   | apparaten går konstant med inställt hastighet, LED-lampan (L8) tänds.   |
| <b>2 - Naturligt:</b> | apparaten fungerar genom att kontinuerligt variera lufthastigheten, LED-lampan (L6) tänds.<br>Tre effektorområden kan väljas:<br>låg (1-8) / medelhög (9-16) / hög (17-24). |
| <b>3 - Vila:</b>      | apparaten fungerar genom att kontinuerligt variera lufthastigheten, minska den till det längsta värdet, LED-lampan (L7) tänds.  |

### **3.4.i - DRY-funktionens knapp**

Tryck på och håll knappen (A6) intryckt på panelen i ett par sekunder för att aktivera funktionen eller tryck på knappen (T6) på fjärrkontrollen för att aktivera funktionen. Apparaten kommer att aktivera torkning av avdunstningspanelen för att förhindra mögel- och bakteriebildning.

När funktionen är aktiv kan inga andra lägen väljas.

Efter 20 minuter stängs funktionen av automatiskt och apparaten sätts i stand-by-läge. Om du vill stänga av funktionen först trycker du på avstängningsknappen.

### 3.4.h - LED-display

Efter några sekunder utan att någon knapp trycks ner, minskar ljusstyrkan på displayen.

### 3.4.i - Användning av isboxen (14)

En isbox (14) medföljer apparaten vilken kan användas för att kyla av luften som avges av apparaten.

Användning av kylarfunktionen med en isbox (14) placerad i vattentanken, gör att det snabbt går att minska temperaturen på den luft som avges av apparaten till cirka 3°C.



**Se till att isboxen är full. Fyll om nödvändigt på den med vatten.**

För att använda denna funktion:


- Placera isboxen i frysen och vänta tills den är fryst.
- Placera den frysta isboxen i vattentanken (7) (Bild H).
- Häll vatten (helst kallt) i tanken utan att överskrida den maximala nivån.
- Starta enheten och välj funktionen genom att trycka på knappen (A2); lysdioden vid knappen tänds.

För att få ut mesta möjliga av funktionen ska isboxen bytas ut när den inte längre är kall.

## 4 - UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



**Innan du fortsätter med någon typ av underhåll och rengöring ska du alltid se till att ha dragit ut kontakten ur nätaget.**

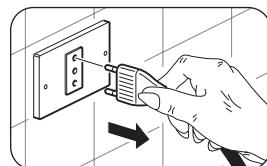

**Använd inte vatten för att rengöra apparatens inre delar.  
Det finns risk för elstötar.**

### 4.1 - RENGÖRING

#### 4.1.a - Rengöring av apparaten och fjärrkontrollen

- Använd en torr trasa för att rengöra apparaten och fjärrkontrollen.
- Det går att använda en trasa fuktad med kallt vatten för att rengöra apparaten om den är mycket smutsig.



**Använd inte en kemiskt behandlad eller antistatisk trasa för att rengöra enheten.**



**Använd inte bensin, lösningsmedel, polermedel eller liknande rengöringsmedel. Denna typ av produkter kan göra att plastytorna går sönder eller deformeras.**

#### **4.1.b - Rengöring av luftgallret**

Du kan dammsuga eller använda en mjuk borste för att rengöra luftgallret (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Byte av luftfilter**

Gör så här (fig.L - M):

- a. Ta bort skruvarna (22) från filtret (15) med hjälp av en stjärnskruvmejsel (medföljer ej).
- b. Dra ut filtret (16) från gallret (15) och byt ut det.
- c. Rengör filtret med vatten och neutralt rengöringsmedel. Skölj filtret väl med rent vatten.
- d. Låt filtret torka och sätt sedan tillbaka det i hållaren (15).
- e. Sätt fast filtret (15) med skruvarna (22).



**Använd inte apparaten om filtren inte är korrekt placerade eller om de är skadade eller utslitna.**



#### **4.1.d - Rengöring av tanken**

**Vattentanken ska rengöras vartannat år.**

SVENSKA

Töm behållaren (7) enligt beskrivningen (fig.N):

- a. Dra ut kontakten ur eluttaget.
- b. Öppna spärrarna (11) och ta bort den övre delen av enheten (3), se till att inte skada pumpen (4).
- c. Luta apparaten något för att låta vattnet rinna ut ur behållaren (7).
- d. Rengör nätet (7a) med en liten borste och se till att det inte skadas.
- e. Sätt tillbaka apparatens övre del (3) och stäng spärrarna (11).

Om apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod:

- a. Dra ut kontakten ur eluttaget.
- b. Töm behållaren (7) enligt beskrivningen ovan.
- c. Ta bort och rengör filtret (15) enligt beskrivningen ovan.
- d. Rengör och torka tanken ordentligt (7).

## **5 - INNAN APPARATEN STÄLLS UNDAN I SLUTET AV SÄSONGEN**

- Rengör luftgallret genom att följa de medföljande anvisningarna.
- Säkerställ att filtret i papper inte är skadat.
- Rengör tanken genom att följa de medföljande anvisningarna och kontrollera att det inte finns något restvatten inuti den.
- Sätt tillbaka apparaten i dess originalförpackning och förvara den på en ventilerad och torr plats.

## **6 - TEKNISKA DATA**

Vad gäller de tekniska uppgifterna, konsultera märkskylten (23) som är anbringad på produkten.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



<b>0 - VAROITUKSIA.....</b>	<b>2</b>	<b>3.3.a - Esitoimenpiteet.....</b>	<b>13</b>
0.1 - YLEISTIETOJA .....	2	3.3.b - Täyttö .....	13
0.2 - SYMBOLIT.....	2	3.4 - KÄYTTÖOHJEET .....	14
0.2.1 - Tekstinlaadinnassa käytetyt piirrokset.....	2	3.4.a - ON/OFF-näppäin (A1).....	14
0.3 - YLEISET VAROITUKSET .....	3	3.4.b - Jäähdys / Ilmankostutin - näppäin (A2).....	14
0.4 - KÄYTTÖTARKOITUS .....	7	3.4.c - Värähdytely-näppäin (A3) .....	15
0.5 - RISKIALUEET .....	8	3.4.d - Ilman nopeus -näppäin (A4).....	15
<b>1 - TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA TOIMINTA .....</b>	<b>8</b>	3.4.e - Ajastin -näppäin (A5).....	15
1.1 - VARUSTEENA TOIMITETTUJEN OSIEN LUETTELO (kuva A) .....	8	3.4.f - Toimintatila -näppäin (A6):.....	15
<b>2 - ASENNUS .....</b>	<b>9</b>	3.4.g - DRY-toiminnon näppäin .....	15
2.1 - LAITTEEN KULJETUS .....	9	3.4.h - LED-näyttö .....	16
2.2 - LAITTEEN ASEMOINTI .....	9	3.4.i - Jäärasian käyttö (14).....	16
2.3 - SÄHKÖLIITÄNTÄ.....	9		
<b>3 - LAITTEEN KÄYTÖ .....</b>	<b>10</b>	<b>4 - HUOLTO JA PUHDISTUS .....</b>	<b>16</b>
3.1 - OHJAUSPANEELI JA KAUKOSÄÄDIN (kuva 1) .....	10	4.1 - PUHDISTUS .....	16
3.2 - KAUkosäätimen KÄYTÖ .....	11	4.1.a - Laitteen ja kaukosäätimen puhdistus .....	16
3.2.a - Paristojen laitto .....	12	4.1.b - Ilmaritilan puhdistus .....	17
3.2.b - Paristojen vaihto .....	12	4.1.c - Ilmansuodattimen vaihto .....	17
3.2.c - Kaukosäätimen asento .....	13	4.1.d - Säiliön puhdistus .....	17
3.3 - LAITTEEN KÄYTÖ .....	13		
		<b>5 - ENNEN LAITTEEN VARASTOINTIA KAUDEN LOPUSSA .....</b>	<b>18</b>
		<b>6 - TEKNISET TIEDOT .....</b>	<b>18</b>



## HÄVITTÄMINEN

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa käsittellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan sen on toimitettava tarkoitukseenmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrästyystä varten. Huolehtimalla tämän tuotteen oikein tapahtuvasta hävittämisestä autetaan välttämään mahdollisia ympäristölle ja terveydelle negatiivisia vaikuttuksia, joita voisi aiheuttaa tuotteen sopimattomasta käsittelystä. Jos haluat tietoja tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jätteiden hävityksestä huolehtivaan yhtiöön tai tuotteen ostoliikkeeseen. Tämä säännös on voimassa vain EU:n jäsenvaltioissa.

## KUVAT

Kuvat on ryhmitelty ohjekirjan alkusivuille



# 0 - VAROITUKSIA

## 0.1 - YLEISTIETOJA

Ensinnäkin haluamme kiittää sinua siitä, että valitsit valmistamamme tuotteen.

## 0.2 - SYMBOLIT

Seuraavassa luvussa esitettyt piirrokset antavat nopeasti ja yksiselitteisesti tietoa, jota tarvitaan laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

### 0.2.1 - Tekstinlaadinnassa käytetyt piirrokset

	Ilmoittaa, että tämä asiakirja on luettava huolellisesti ennen laitteen asentamista ja/tai käyttöä.
	Ilmoittaa, että tämä asiakirja on luettava huolellisesti ennen laitteen huoltotoimenpiteitä ja/tai puhdistusta.
	Ilmoittaa, että liitteenä olevissa oppaissa voi olla lisätietoja.
	Osoittaa, että tietoja on saatavilla käyttö- tai asennusoppaassa.
	Osoittaa, että huoltohenkilöstön on käsiteltävä laitetta asennusohjeen mukaisesti.
	Osoittaa asianomaiselle henkilöstölle, että jos kuvattua toimenpidettä ei suoriteta turvallisuuteen liittyviä määräyksiä noudattamalla, sähköiskun vaara on olemassa.
	Osoittaa asianomaiselle henkilöstölle, että jos kuvattua toimenpidettä ei suoriteta turvallisuuteen liittyviä määräyksiä noudattamalla, fyysisen vammojen syntymiseen liittyvä vaara on olemassa.
	Osoittaa asianomaiselle henkilöstölle, että jos kuvattua toimenpidettä ei suoriteta turvallisuusmääräysten mukaisesti, on olemassa palovammojen vaara, joka aiheutuu kosketuksesta korkealämpöisiin komponentteihin.

	Tätä symbolia edeltävä kappaleet sisältävät erittäin tärkeitä tietoja ja määräyksiä, ennen kaikkea mitä turvallisuuteen tulee. Niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vaaratekijöitä käyttäjien turvallisuudelle</li> <li>- sopimuksen mukaisen takuun raukeamisen</li> <li>- valmistajayrityksen vastuusta luopumisen.</li> </ul>
	Merkitse toimet, joita ei missään nimessä saa tehdä.
	Ilmoita asianomaiselle henkilökunnalle, että laitetta ei saa peittää sen ylikuumentemisen estämiseksi.

### 0.3 - YLEiset VAROITUKSET

**SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ ON AINA NOUDATTETTAVA PERUSTURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:**



1. Tämä asiakirja on lain mukaan luottamuksellinen, eikä sitä saa jäljentää tai luovuttaa kolmansille osapuolille ilman OLIMPIA SPLENDID -yhtiön nimenomaista lupaa. Laitteita saatetaan päivittää, joten niiden yksityiskohdat voivat poiketa kuvatuista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän oppaan tekstien soveltamista.



2. Lue tämä opas huolellisesti ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteeseen (asennus, huolto, käyttö) ja noudata tarkasti yksittäisiä lukuja.



3. Säilytä tästä ohjekirjaa tulevaa tarvetta varten.

4. Kun olet poistanut pakkauksen, varmista laitteen eheys. Pakkaustarvikkeita ei saa jättää lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa potentiaalisen vaaran.
5. **VALMISTAJA EI OTA VASTUUTA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ TÄSSÄ KIRJASESSA ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ EI OLE NOUDATETTU.**

SUOMI

6. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä malleihinsa milloin tahansa muutoksia, edellyttäen, että tässä käyttöoppaassa kuvatut olennaiset ominaisuudet säilyvät.
7. Asennus tässä käyttöohjeessa annettujen varoitusten ulkopuolelle ja käytö määärättyjen lämpötilarajojen ulkopuolella johtaa takuuun raukeamiseen.
8. Käyttäjä voi myös itse suorittaa suodattimen rutiinihuollon ja yleisen ulkoisen puhdistuksen, koska niihin ei liity vaikeita tai vaarallisia toimenpiteitä.
9. Asennuksen ja kaikkien huoltotoimenpiteiden aikana on noudatettava tässä käyttöoppaassa ja laitteen sisälle tai päälle kiinnitetyissä tarroissa mainittuja varotoimenpiteitä sekä kaikkia maalaisjärjen ja asennuspaikalla voimassa olevien turvallisuusmääärysten edellyttämää varotoimenpiteitä.
10. Irrota pistoke pistorasiasta täytön ja puhdistuksen aikana.



11. Käytä osia vaihdettaessa vain alkuperäisiä OLIMPIA SPLENDID -varaosia.



12. Älä käytä laitteen puhdistamiseen nestemäisiä tai syövyttäviä pesuaineita äläkä suihkuta vettä tai muita nesteitä laitteen päälle, sillä ne voivat vahingoittaa muoviosia tai jopa aiheuttaa sähköiskun.



13. Häiriötilanteissa (esim. epänormaali ääni, paha haju, savu, epänormaali lämpötilan nousu, sähkövuoto jne.) sammuta laite välittömästi ja irrota se pistorasiasta. Korjaukset saavat tehdä vain valmistajan valtuuttamat huoltokeskuksset, ja niissä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Edellä mainittujen seikkojen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuutta.



14. Älä irrota verkkopistoketta käytön aikana. Tulipalon tai sähköiskun vaara.

15. Älä aseta painavia tai kuumia esineitä laitteen päälle.
16. Varmista ennen laitteen sähköistä kytkemistä, että typpikilven tiedot vastaavat sähköverkon tietoja. Kyltti (23) sijaitsee laitteen laidoissa (kuva C).
17. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Väärä asennus, josta valmistajaa ei voi pitää vastuussa, saattaa aiheuttaa vahinkoja henkilöille, eläimille tai esineille.

18. Jos pistorasia ja laitteen pistotulppa eivät sovi yhteen, vaihdata pistorasia toiseen sopivaan pistorasiaan ammattiitaitoisella henkilökunnalla, joka varmistaa, että pistorasiain kaapelin poikkileikkaus on sopiva laitteen ottamalle teholle. Jos niiden käyttö on välttämätöntä, niiden on oltava voimassa olevien turvallisuusstandardien mukaisia, ja niiden virran nimellisarvon (A) on oltava vähintään laitteen enimmäisvirran nimellisarvon suuruinen.
19. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.
20. Käytä laitetta aina yksinomaan pystysuorassa asennossa.
21. Älä tuki tulo- ja poistoilmasäleikköjä millään tavalla.
22. Älä työnnä vieraita esineitä ilman sisään- ja ulostulosäleikköihin, sillä on olemassa sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.
23. Älä käytä laitetta:
  - märillä tai kosteilla käsillä;
  - paljain jaloin.
24. Älä vedä virtajohdosta tai itse laitteesta irrottaaksesi pistokkeen pistorasiasta.
25. Älä käytä laitetta ympäristöissä, joissa lämpötila on liian korkea tai matala, ja vältä altistumista suoralle auringonvalolle.
  - 26. Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden läheisyydessä tai räjähdyssalteissa tiloissa.
27. Älä suihkuta hyönteismyrkkyjä tai syttyviä kaasuja laitteen lähelle.
28. Aseta laite aina vakaalle, tasaiselle ja vaaitetulle alustalle.
29. Jätä vähintään 15 cm vapaata tilaa laitteen sivuille ja taakse ja vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle (kuva B).
30. Älä sijoita laitetta pistorasiian lähelle.
31. Pistorasiaan on päästäävä helposti käskaksi, jotta pistoke on helppo irrotaa hätätilanteessa.
32. Älä käsittele pistoketta, jos kätesi ovat märät.
33. Älä taivuta, taita, vedä tai vahingoita virtajohtoa liikaa.
34. Älä vie virtajohtoa mattojen, peittojen tai kiskojen alle. Sijoita kaapeli kulkemattomillealueille kompastumisen väältämiseksi.
35. Irrota kaapeli pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan ja/tai kun kukaan ei ole kotona.



SUOMI

36. Älä käytä laitetta ulkona tai märillä pinnoilla. Vältä nesteiden läikkymistä laitteen päälle. Älä käytä laitetta pesualtaiden tai vesihanojen lähellä.
37. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
38. Vaihda vesi usein, jotta laite pysyy puhtaana.
39. Älä altista laitetta vesipisaroille tai -roiskeille.
40. Älä sijoita laitetta ahtaaseen tilaan, kuten hyllylle tai kaapin sisälle.



41. Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen veden syöttämistä. Varo ylittämästä enimmäistasona.
42. Mahdolliset säätö- tai korjaustyöt on annettava vain erikoishenkilöstön tehtäväksi.
43. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä käytä tuotetta muiden elektronisten laitteiden lähellä.
44. Vältä tuotteen sijoittamista ulkotiloihin. Älä puhalla ilmaa suoraan ihmisiä, erityisesti lapsia ja vanhuksia, kohti.



45. Varmista, että pistoke on aina kokonaan pistorasiassa.
46. Säiliön (7) vedenpinta ei saa olla suositeltua vähimmäistasona alempana, kun jäähdytys-/ilmankostutustoiminto on käytössä.
47. Kun olet täyttänyt säiliön (7) vedellä, älä kallista tai töänäise laitetta liikkuessasi, jotta vesi ei roisku.
48. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan veden ollessa säiliössä (7), irrota laite pistorasiasta, tyhjennä ja puhdista säiliö ennen uutta käyttöä.
49. Märän paperisuodattimen (16) poistaminen tai asentaminen on ehdottomasti kielletty ilmankostuttimen käytön aikana.
50. Puhdista laite kostealla liinalla; älä käytä hankaavia tuotteita tai materiaaleja. Suodattimen puhdistus, katso asiaankuuluva kohta.
51. Yleisin syy ylikuumenemiseen on pölyn tai nukan kertyminen laitteeseen. Poista nämä kertymät säännöllisesti irrottamalla laite pistorasiasta ja imuroimalla ritolat.
52. Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa lämpötila vaihtelee huomattavasti, koska laitteen sisälle voi muodostua kondenssivettä.

53. Asenna laite vähintään 2 metrin päähän muista elektronisista laitteista (TV, radio, tietokone, DVD-soitin jne.) häiriöiden välttämiseksi.
54. Älä käytä laitetta, jos huoneeseen on äskettäin ruiskutettu hyönteismyrkkyä tai jos huoneessa on palavia suitsukkeita, kemikaalihöyryjä tai öljyisiä jäämiä.
55. Älä käytä laitetta ellei suodatinta ole asetettu oikein paikalleen.
56. Valtuuttamattoman henkilön suorittama purkaminen, korjaaminen tai muuntaminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita ja mitätöidä valmistajan takuun.
57. Älä käytä laitetta, jos se hajoaa tai siinä on toimintahäiriötä, jos kaapeli tai pistoke on vaurioitunut tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Sammuta laite, irrota se pistorasiasta ja anna ammattitaitoisen henkilön tarkastaa se.
58. Älä pura äläkä tee muutoksia laitteeseen.
59. Laitteen korjaaminen itse on erittäin vaarallista.
60. Jos päättää lopettaa tällaisen laitteen käytön, on suositeltavaa tehdä se toimintakyvyttömäksi katkaisemalla virtajohto, kun olet irrottanut sen pistorasiasta. Lisäksi on suositeltavaa tehdä laitteen osista vaarattomia, erityisesti lapsille, jotka voivat käyttää käytöstä poistettua laitetta leikeissään.



61. Vesisäiliö on puhdistettava 2 päivän välein. Varmista, että säiliö on kuiva ennen laitteen varastointia.

Tätä tuotetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Muu kuin määritetty käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja. **VALMISTAJAEIOTA VASTUUTAHENKILÖ-TAIOMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ TÄSSÄ OPPAASSA ANNELLUJA MÄÄRÄYKSIÄ EI OLE NOUDATETTU.**

SUOMI

#### 0.4 - KÄYTTÖTARKOITUS

- Laitetta saa käyttää ainoastaan jäähyttämiseen, viilentämiseen ja kostuttamiseen, ja sen ainoana tarkoituksesta on tehdä huoneen lämpötilasta miellyttävä.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön tai vastaavaan käyttöön.

- Laitteen vääränlainen käyttö ja ihmisseille, omaisuudelle tai eläimille aiheutuneet vahingot vapauttavat OLIMPIA SPLENDIDin kaikesta vastuusta.

## 0.5 - RISKIALUEET

- Laitetta ei saa asentaa tiloihin, joissa on syttyviä tai räjähdysherkkiä kaasuja, erittäin kosteisiin tiloihin (pesulat, kasvihuoneet jne.) tai tiloihin, joissa on muita laitteita, jotka tuottavat voimakasta lämpöä, tai suolaisen tai rikkipoisen veden lähelle.
-  • ÄLÄ käytä kaasua, bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä laitteen lähellä.
- Käytä vain mukana toimitettuja komponentteja. Muiden kuin vakio-osien käyttö voi aiheuttaa vesivuodon, sähköiskun, tulipalon ja loukkaantumisen tai omaisuusvahingon.

## 1 - TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA TOIMINTA

- Jäähdytys- ja ilmankostutustoiminnot;
- Ajastointiminto: 0h - 9h;
- Infrapuna kaukosäädin;
- Veden tai jäärasiän täytöt säiliön kautta;
- 24 puhaltimen nopeutta;
- Nopeuden ja ajastimen säättönpäät;
- Höyrystävä paneelikuivaustointi estää homeen ja bakteerien muodostumisen;
- Helppo siirtää kääntyvien pyörien ansiosta;
- Akustinen varoitus painikkeen painamisesta.

## 1.1 - VARUSTEENA TOIMITETTUJEN OSIEN LUETTELO

### (kuva A)

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 - Veden täytöluuukku                | 9 - Kaukosäätimen vastaanotin    |
| 2 - Ohjauspaneeli                     | 10 - Läppä                       |
| 3 - Laitteen yläosa                   | 11 - Laitteen avautumisen salvat |
| 4 - Vesipumppu                        | 12 - Vesitason osoitin           |
| 5 - Virtajohto                        | 13 - Käyttöohje                  |
| 6 - Kahva laitteen siirtämistä varten | 14 - Jäärasia (2)                |
| 7 - Vesisäiliö                        | 15 - Ilmaritilä                  |
| 7a - Vesisäiliön tyhjennysliitin      | 16 - paperisuodatin              |
| 8 - Pyörät                            | 17 - Kaukosäädin                 |

## 2 - ASENNUS

### 2.1 - LAITTEEN KULJETUS



*Laitetta on kuljetettava ja käsiteltävä pystyasennossa.*



#### VAROITUS

*Jäähdyttimen kuljettaminen herkillä lattioilla (esim. puulattiat):*

- *Tyhjennä vesi säiliöstä.*
- *Ole erityisen varovainen, kun siirrät jäähdytintä, sillä pyörät voivat jättää jälkiä lattiaan. Vaikka pyörät on valmistettu jäykästä, kääntyvästä materiaalista, ne voivat vaarioitua käytössä tai liikaantua.*


*On suositeltavaa tarkistaa, että pyörät ovat puhtaat ja liikkuvat vapaasti.*

### 2.2 - LAITTEEN ASEMOINTI



*Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa laitetta.*

- a. Aseta laite tasaisille, vakaille pinnoille ja lattialle.
  - b. Kytke laite vain maadoitettuihin pistorasioihin.
  - c. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät tuki ilmanottosuodattimia.
  - d. Varmista, että jäähdyttimen ja viereisten kalusteiden välillä on vähintään 15 cm:n rako (kuva B).
  - e. Varmista aina laitteen paikoilleen asettamisen yhteydessä, ettei ilman imussa tai poistossa ole esteitä.
  - f. Laitetta ei saa käyttää kodinhoitohuoneissa.
  - g. Asenna laite vain kuviin tiloihin.
- 
- h. Jäähdytintä ei saa käyttää vaarallisten aineiden, höyryjen tai nesteiden läsnä ollessa.
  - i. Puhdista ilmansuodattimet vähintään kerran viikossa.

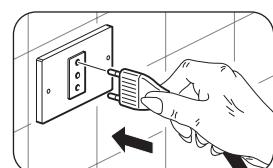

### 2.3 - SÄHKÖLIITÄNTÄ

Laite on varustettu pistokkeella varustetulla virtajohdolla.

Varmista ennen jäähdyttimen liittämistä, että:

- Syöttöjännite- ja taajuusarvot ovat laitteen typpikilvessä ilmoitettujen arvojen mukaiset.


- Virransyöttöjohto on varustettu tehokkaalla maadoitusliitännällä, ja se on mitoitettu oikein jäähdystimen enimmäisabsorptioita varten.

### 3 - LAITTEEN KÄYTTÖ

Laitteen toimintatilat voidaan valita joko kaukosäätimellä tai ohjauspaneelista.

Valitun toiminnon vastaanottaminen vahvistetaan summerin "piippauksella".

#### 3.1 - OHJAUSPANEELI JA KAUKOSÄÄDIN (kuva 1)

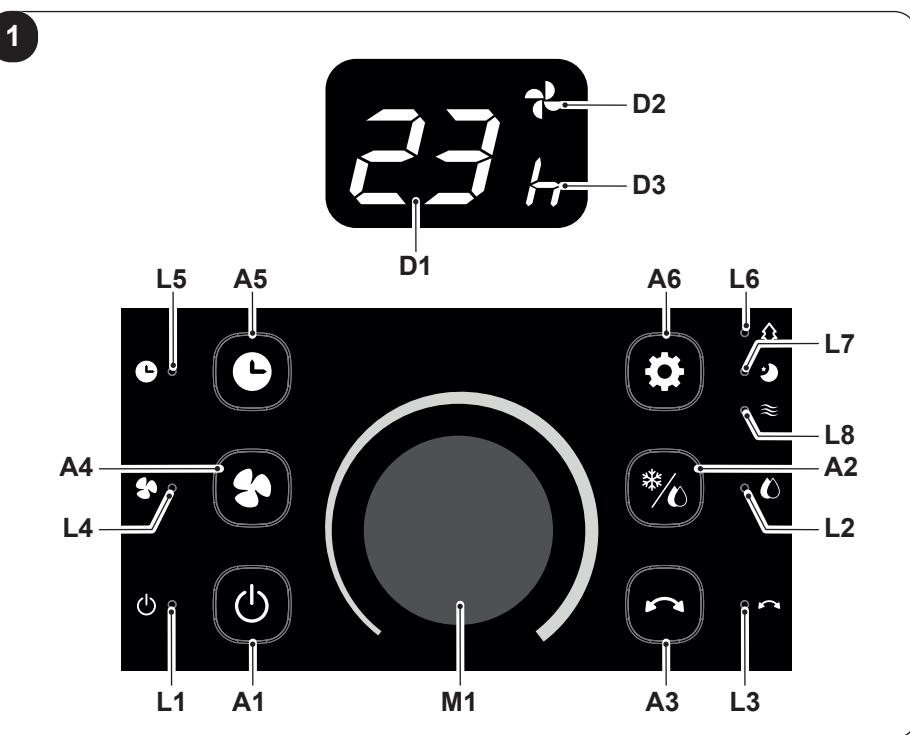


- A1.** ON/OFF -näppäin
- A2.** Jäädytys -näppäin Ilmankostutin -näppäin
- A3.** Värähtely -näppäin
- A4.** Ilman nopeus -näppäin
- A5.** Ajastimen näppäin
- A6.** Toimintatila -näppäin

- L1.** ON/OFF-led-valo
- L2.** Ilmankostuttimen led-valo
- L3.** Värähtelyn led-valo
- L4.** Ilmanvaihotavan led-valo
- D1+D2.** Ilman nopeuden arvo
- L5.** Ajastimen led-valo

- D1+D3.** Ajastimen ase-tusarvo
- L6.** Luonnollisen tavan led-valo
- L7.** Lepotavan led-valo
- L8.** Normaalin toiminta-tavan led-valo
- M1.** Säätönuppi

2

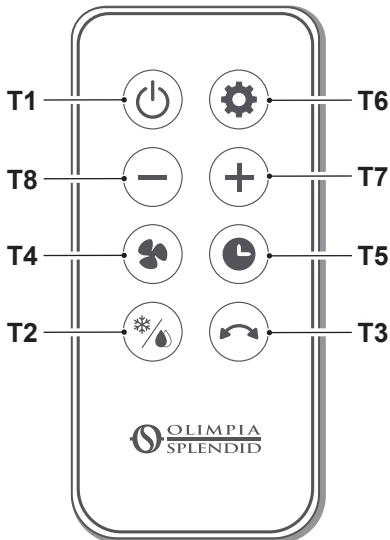

- T1. ON/OFF -näppäin
- T2. Jäähdystys -näppäin  
Ilmankostutin -näppäin
- T3. Värähtely -näppäin
- T4. Ilman nopeus -näppäin (1-24)
- T5. Ajastimen näppäin
- T6. Toimintatila -näppäin:  
Normaali  
Luonnollinen  
Lepo
- T7. Puhaltimen nopeuden lisäys/  
ajastimen asetuspainike
- T8. Puhaltimen nopeuden vähennys/  
ajastimen asetuspainike

### 3.2 - KAUkosäätimen käyttö

Laitteen mukana toimitettu kaukosäädin on työkalu, jonka avulla voit käyttää laitetta mahdollisimman kätevästi. Se on väline, jota on käsiteltävä huolellisesti ja erityisesti:

- Vältä sen kastumista (sitä ei saa puhdistaa vedellä eikä jättää vesisateeseen).
- Vältä pudottamista maahan tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja.
- Vältä suoraa altistumista auringonvalolle.



- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkkisiä paristoja yhdessä.
- Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli 2 kuukauden.



- Suora auringonvalo voi häiritä infrapunasignaalin vastaanottimen toimintaa.
- Kaukosäätimen ja laitteen välisen reitin on oltava vapaa.
- Jos kaukosäätimen signaali näyttää häiritsevän toista laitetta, siirrä laite toiseen paikkaan tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Elektroniset ja loistelämpät voivat häiritä kaukosäätimen ilmastointilaitteen välisiä lähetyskiä.
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

SUOMI

### **3.2.a - Paristojen laitto**

Paristo EI kuulu toimitukseen. Aseta paristo oikein paikalleen:

- a. Irrota luukku (17a) paristolokerosta (kuva E).
- b. Aseta paristo paristolokeroon (kuva E).



**Noudata huolellisesti paristolokeron pohjassa ilmoitettuja napaisuuksia.**

- c. Sulje luukku oikein.

### **3.2.b - Paristojen vaihto**

Paristot on vaihdettava, jos jonkin painikkeen painaminen ei anna äänimerkkiä, kun laitteen signaali vastaanotetaan.



**Käytää aina uusia paristoja. Vanhojen tai erityyppisten paristojen käyttö voi johtaa kaukosäätimen toimintahäiriöön.**

Kaukosäädin käyttää 3,0 V:n paristoa (tyyppi AAA) (kuva E).



**Kun molemmat paristot ovat kuluneet loppuun, ne on vaihdettava ja hävitettävä asianmukaisiin keräyspisteisiin tai paikallisten määräysten mukaisesti.**



- Älä hävitä paristoja tavallisen lajitelemattoman jätteen mukana. Katso paikalliset määräykset paristojen oikeasta hävittämisestä.
  - Akun hävittämiskuvakkeen alareunassa voi näkyä kemiallisen aineen symboli. Tämä symboli osoittaa, että akku sisältää raskasmetallia, jonka pitoisuus ylittää tietyn raja-arvon. Esimerkiksi Pb: Lyijy ( $>0,004\%$ ).
  - Käytetyt laitteet ja paristot on käsittelyvä asianmukaisissa laitoksissa uudelleenkäytöö, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Kun varmistat, että paristot ja akut hävitetään oikein, voit ehkäistä mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Jos et käytää kaukosäädintä muutamaan viikkoon tai pidempään, ota paristot pois paikoiltaan. Vuotavat paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä.



**Älä lataa tai pura paristoja. Älä heitä paristoja tuleen. Ne voivat palaa tai räjähtää.**



**Jos paristosta vuotavaa nestettä joutuu iholle tai vaatteisiin, pese huolellisesti puhtaalla vedellä. Älä käytä kaukosäädintä vuotavien paristojen kanssa.**

**Paristojen sisältämät kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muita terveysvaaroja.**



### **NIELEMISVAARA:**

tämä tuote sisältää kolikko- tai nappipariston.



**SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA; jos epäillään, että paristot on nielty tai asetettu kehon sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.**



*Nielemisen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten puhkeamiseen ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin kulussa nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos epäillään, että paristo on nielty tai asetettu kehon sisään.*

### **3.2.c - Kaukosäätimen asento**

Pidä kaukosäädintä sellaisessa asennossa, että signaali saavuttaa laitteen vastaanottimen (enimmäisetäisyys noin 6 metriä - ladatuilla paristoilla) (kuva D).

Kaukosäätimen ja laitteen välissä olevat esteet (huonekalut, verhot, seinät jne.) vähentävät kaukosäätimen kantamaa.

## **3.3 - LAITTEEN KÄYTTO**

Jos haluat käyttää laitetta, toimi seuraavasti.

### **3.3.a - Esitoimenpiteet**



- Aseta laite vakaalle, ei kaltevalle alustalle vähintään 15 cm:n etäisyydelle seinästä tai muusta esineestä, jotta varmistetaan asianmukainen ilmankierto. Aseta se vedenkestävälle alustalle, koska mahdolliset roiskeet voivat vahingoittaa huonekaluja tai lattiaa.*
- Älä aseta laitetta suoraan matoille, pyyhkeille, peitoille tai muille imukykyisille pinnoille.*
- Työnnä pistoke pistorasiaan.*

SUOMI

### **3.3.b - Täytö**



*Säiliöön (7) on lisättävä vettä ennen ilmankostutintoiminnon aktivoimista.*

Vettä voidaan lisätä täytöluuun (1) kautta tai poistamalla laitteen yläosa (3) (kuva F):

- Avaa veden täytöluuukku (1) ja kaada hitaasti vettä säiliöön (7) ja sulje luukku (1) sitten uudelleen.
- Avaa salvat (11) ja nostaa varovasti laitteen yläosa (3), kaada hitaasti vettä säiliöön (7), aseta laitteen yläosa (3) takaisin paikalleen ja sulje salvat (11).



**Varmista aina, että salvat (11) on suljettu oikein.**



- Älä täytä säiliötä (7) yli maksimitason.
- Käytä aina puhdasta vettä.
- Ensimmäisen käytön aikana laitteesta voi muodostua lievää hajua tai säiliössä (7) oleva vesi voi olla hieman värijäätynyttä; nämä tapahtumat ovat normaleja eivätkä missään nimessä ole haitallisia käyttäjän terveydelle.

### **3.4 - KÄYTTÖOHJEET**

- a. Aseta pistoke pistorasiaan.



*Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se siirtyy valmiustilaan; kaikki painikkeet ovat pois käytöstä ON/OFF-painiketta lukuun ottamatta. Toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai muuttaa joko ohjauspaneelista tai kaukosäätimestä.*

- b. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta (A1).
- c. Valitse haluamasi toimintatapa.

#### **3.4.a - ON/OFF-näppäin (A1)**

Valmiustilassa kaikki painikkeet ovat pois käytöstä, lukuun ottamatta ON/OFF-näppäintä.

Paina näppäintä (A1/T1) laitteen laittamiseksi päälle / pois päältä.

Alustava ilmanopeus on oletusarvoisesti asetettu arvoon "minimi" ja toimintatila arvoon "normaali". Kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

#### **3.4.b - Jäähdys / Ilmankostutin -näppäin (A2)**



**Varmista, että säiliössä (7) on vettä ennen ilmankostutustoiminnon aktivoimista.**

Aktivoi toiminto painamalla painiketta (A2/T2) paneelissa tai kaukosäätimellä; jos kostutustila on aktivoitu, led-valo (L2) syttyy.

Poista toiminto käytöstä painamalla näppäintä (A2) toisen kerran.

Jos säiliöstä (7) loppuu vesi, laite antaa äänimerkin ja led (L2) alkaa vilkkua muutaman sekunnin ajan, kunnes laite siirtyy valmiustilaan.

Täytä säiliö (7) edellä kuvatulla tavalla ja käynnistä laite uudelleen halutussa tilassa.

### **3.4.c - Värähtely-näppäin (A3)**

Aktivoi toiminto painamalla painiketta (A3/T3) paneelissa tai kaukosäätimellä.  
Kun värähtelytoiminto on aktiivinen, pystysuorat siivekkeet (10) alkavat värähdellä (vasemmalle ja oikealle). Led-valo (L3) sytyy palamaan näytöllä.  
Poista toiminto käytöstä painamalla näppäintä (A3/T3) toisen kerran.

### **3.4.d - Ilman nopeus -näppäin (A4)**

Paina painiketta (A4/T4) paneelissa tai kaukosäätimellä, jolloin LED (L4) sytyy.  
Valitse haluamasi nopeus (1-24) säätimellä (T1) tai kaukosäätimen painikkeilla (T7-T8).

Vastaava arvo näkyy led-valojen kautta (D1+D2).

### **3.4.e - Ajastin -näppäin (A5)**

Paina painiketta (A5/T5) paneelissa tai kaukosäätimellä, jolloin LED (L5) sytyy.  
Valitse haluamasi ajastin (0 -> 1-> ... -> 24 -> 23 -> ... -> 0- sammuttettu) säätimellä (T1) tai kaukosäätimen painikkeilla (T7-T8).  
Vastaava arvo näkyy led-valojen kautta (D1+D3).

### **3.4.f - Toimintatila -näppäin (A6):**

Kun laite kytketään päälle, oletustila on "normaali".

Tätä painiketta painamalla tila vaihtuu tämän järjestyksen mukaisesti:

**Normaali ---> Luonnollinen ---> Lepo ---> Normaali ---> Luonnollinen  
---> ..**

Eri tilat toimivat seuraavasti:

**1 - Normaali:** laite toimii jatkuvasti asetetulla nopeudella,  
Led-valo (L8) sytyy.

**2 - Luonnollinen:** laite toimii muuttamalla ilman nopeutta jatkuvasti,  
Led-valo (L6) sytyy.

Valittavissa on kolme tehoalueetta:

matala (1-8) / keskitaso (9-16) / korkea (17-24).

**3 - Lepo:** laite toimii siten, että ilman nopeutta muutetaan  
jatkuvasti, jolloin se pienenee minimiarvoon.  
minimo, Led-valo (L7) sytyy.

### **3.4.g - DRY-toiminnon näppäin**

Paina ja pidä painettuna paneelin näppäintä (A4) muutaman sekunnin ajan  
aktivoidaksesi toiminnon tai paina kaukosäätimen näppäintä (T4) aktivoidaksesi  
toiminnon.

Laite aktivoi haihdutuspaneelin kuivaustoiminnon homeen ja bakteerien muodostumisen estämiseksi.

Kun toiminto on aktiivinen, muita tiloja ei voi valita.

Toiminto pysähtyy automaattisesti 20 minuutin kuluttua, jolloin laite siirtyy valmiustilaan; jos haluat kytkeä toiminnon ensin pois päältä, paina off-painiketta.

### 3.4.h - LED-näyttö

Kun mitään painikkeita ei ole painettu muutaman sekunnin ajan, näytön kirkkaus vähenee.

### 3.4.i - Jäärasian käyttö (14)

Laitteen varusteena toimitetaan "jäärasia" (14), jota voidaan käyttää jäähdyttämään laitteen tuottamaa ilmaa.

Käytämällä "jäähytystoimintoa" ja vesisäiliöön sijoitettua jäädytettyä jäärasiaa (14) voidaan laitteen antamaa ilman lämpötilaa laskea nopeasti noin 3 °C.



**Varmista, että "jäärasia" on täynnä; täytä se tarvittaessa vedellä.**

Tämän toiminnon käyttämiseksi:

- Aseta "jäärasia" pakastimeen ja odota, että se jäättyy.
- Aseta jäätynyt jäärasia vesisäiliöön (7) (kuva H).
- Kaada säiliöön vettä (mieluiten kylmää) yliittämättä enimmäiskapasiteettilatasoa.
- Käynnistä laite ja valitse toiminto painamalla näppäintä (A2); painikkeen kohdalla oleva led-valo syttyy.

Jos haluat hyödyntää toimintoa parhaalla mahdollisella tavalla, vaihda jäärasia, kun se ei ole enää jäässä.


## 4 - HUOLTO JA PUHDISTUS



**Varmista aina ennen huolto- ja puhdistustöitä, että verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.**



**Älä käytä vettä laitteen sisäosien puhdistamiseen; sähköiskujen vaara.**

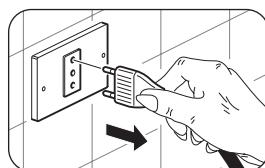

### 4.1 - PUHDISTUS

#### 4.1.a - Laitteen ja kaukosäätimen puhdistus

- Käytä kuivaa liinaa laitteen ja kaukosäätimen puhdistamiseksi.
- Voit puhdistaa laitteen kylmään veteen kostutetulla liinalla, jos se on erittäin likainen.



*Älä käytä laitteen puhdistamiseen kemiallisesti käsiteltyä tai antistaattista liinaa.*



*Älä käytä bensiiniä, kiillotustahnaa tai vastaavia liuottimia. Nämä tuotteet voivat aiheuttaa muovipinnan halkeilua tai muodonmuutoksia.*

#### **4.1.b - Ilmaritilan puhdistus**

Voit imuroida tai puhdistaa ilmaritilan (15) pehmeäsäikeisellä harjalla (kuva I).

#### **4.1.c - Ilmansuodattimen vaihto**

Toimi seuraavasti (kuvat L-M):

- a. Irrota ruuvit (22) tähtiruuvimeisselillä (ei kuulu toimitukseen) suodattimesta (15).
- b. Irrota suodatin (16) ritiästä (15) ja vaihda se.
- c. Puhdista suodatin vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhtele suodatin huolellisesti puhtaalla vedellä.
- d. Anna suodattimen kuivua, aseta se takaisin pidikkeeseen (15).
- e. Asenna suodatin (15) paikoilleen ruuveilla (22).



*Älä käytä laitetta ilman oikein asetettuja suodattimia tai jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.*

#### **4.1.d - Säiliön puhdistus**



*Vesisäiliö on puhdistettava 2 päivän välein.*

SUOMI

Tyhjennä säiliö (7) kuvatulla tavalla (kuva N):

- a. Kytke pistoke irti pistorasiasta.
- b. Avaa salvat (11) ja irrota yksikön yläosa (3) varoen vahingoittamasta pumpua (4).
- c. Kallista laitetta hieman, jotta vesi valuu säiliöstä (7).
- d. Aseta yksikön yläosa (3) takaisin paikalleen ja sulje salvat (11).

Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan:

- a. Kytke pistoke irti pistorasiasta.
- b. Tyhjennä säiliö (7) edellä kuvatulla tavalla:
- c. Irrota ja puhdista suodatin (15) edellä kuvatulla tavalla.
- d. Puhdista ja kuivaa säiliö (7) huolella.

## **5 - ENNEN LAITTEEN VARASTOINTIA KAUDEN LOPUSSA**

- Puhdista ilmariltilä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että paperisuodatin ei ole vaurioitunut.
- Puhdista säiliö annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarkista, ettei siinä ole vesi-jäämiä.
- Laita laite takaisin alkuperäiseen pakaukseen ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

## **6 - TEKNISET TIEDOT**

Tekniset tiedot löytyvät tuotteeseen kiinnitetystä typpikilvestä (23).

# GENERELL INNHOLDSFORTEGNELSE



<b>0 - ADVARSLER.....</b>	<b>2</b>	3.3.a - Forberedende operasjoner.....13
0.1 - GENERELL INFORMASJON.....	2	3.3.b - Fylling.....13
0.2 - SYMBOLER.....	2	3.4 - FUNKSJONSINSTRUKSJONER.....14
0.2.1 - Redaksjonelle pictogrammer.....	2	3.4.a - Tasten ON/OFF (A1) .....14
0.3 - GENERELLE ADVARSLER.....	3	3.4.b - Tasten kjøler/fukter (A2) .....14
0.4 - TILTENKT BRUK .....	7	3.4.c - Tast for svingning (A3).....15
0.5 - RISIKOOMRÅDER .....	8	3.4.d - Tast for lufthastighet (A4) .....15
<b>1 - VIKTIGSTE EGENSKAPER OG FUNKSJON .....</b>	<b>8</b>	3.4.e - Timertast (A5).....15
1.1 - LISTE OVER MEDFØLGENDE KOMPONENTER (Fig.A) .....	8	3.4.f - Modusknapp (A6).....15
<b>2 - INSTALLASJON.....</b>	<b>9</b>	3.4.g - DRY funksjonstasten.....15
2.1 - TRANSPORT AV APPARATET .....	9	3.4.h - LED-skjerm.....16
2.2 - PLASSERING AV APPARATET .....	9	3.4.i - Bruk av beholderen Ice box (14) ..16
2.3 - ELEKTRISK TILKOBLING .....	9	
<b>3 - BRUK AV APPARATET.....</b>	<b>10</b>	
3.1 - KONTROLLPANEL OG FJERNKONTROLL (Fig.1).....	10	<b>4 - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING.....16</b>
3.2 - BRUK AV FJERNKONTROLLEN .....	11	4.1 - RENGJØRING .....
3.2.a - Sette inn batteriene .....	12	4.1.a - Rengjøring av apparatet og fjernkontrollen.....16
3.2.b - Utskifting av batteriene.....	12	4.1.b - Rengjøring av luftrist .....
3.2.c - Plassering av fjernkontrollen .....	13	4.1.c - Skifte ut luftfilteret.....17
3.3 - BRUK AV APPARATET .....	13	4.1.d - Rengjøring av beholderen.....17
		<b>5 - FØR DU SETTER APPARATET BORT FOR SESONGEN.....18</b>
		<b>6 - TEKNISKE DATA .....</b>
		18



## KASSERING

Symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at produktet ikke må anses som vanlig husholdningsavfall, men må leveres inn til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved å sørge for å kassere dette produktet på en korrekt måte bidrar du til å unngå mulige negative konsekvenser for miljøet og helsen, som ellers ville kunne oppstå ved en upassende kassering av produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med lokale myndigheter, lokale avfallshåndteringsselskap eller butikken der produktet er kjøpt. Denne regelen bare i EUs medlemsland.

NORSK

## ILLUSTRASJONER

Illustrasjonene er samlet på den første siden i veilederingen



## 0 - ADVARSLER

### 0.1 - GENERELL INFORMASJON

Aller først vil vi takke deg for at du har valgt et apparat i vår produksjon.

### 0.2 - SYMBOLER

Piktogrammene i dette kapittelet gir en rask og entydig informasjon for korrekt bruk av maskinen under sikre betingelser.

#### 0.2.1 - Redaksjonelle piktogrammer

	Varsler at dette dokumentet må leses oppmerksomt før du installerer og/eller bruker apparatet.
	Varsler at dette dokumentet må leses oppmerksomt før alle former for vedlikehold og/eller rengjøring.
	Indikerer at det kan finnes ekstra informasjon i de vedlagte veiledingene.
	Indikerer at det finnes i informasjon i bruks- eller vedlikeholdsveiledningen.
	Varsler aktuelt personale om at den beskrevne operasjonen medfører fare for elektrisk støt hvis den ikke gjennomføres i tråd med sikkerhetsstandardene.
	Varsler aktuelt personale om at den beskrevne operasjonen medfører fare for å utsettes for fysiske skader hvis den ikke gjennomføres i tråd med sikkerhetsstandardene.
	Varsler aktuelt personale om at den beskrevne operasjonen medfører fare for elektrisk støt og brannsår som følge av kontakt med komponentene hvis den ikke gjennomføres i tråd med sikkerhetsstandardene.

	Avsnittene som følger etter dette symbolet inneholder svært viktig informasjon og påbud, særlig hva angår sikkerheten. Manglende respekt for dette vil kunne medføre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare for operatørenes sikkerhet</li> <li>- bortfall av garantien</li> <li>- fraskrivelse av alt ansvar fra produsentens side.</li> </ul>
	Merker handlinger som man absolutt ikke må foreta seg.
	Varsler aktuelt personale om at det er forbudt å dekke til apparatet for å unngå overoppvarming.

### 0.3 - GENERELLE ADVARSLER

**VEDBRUKA ELEKTRISKE APPARATER MÅ MANALLTID  
FØLGENDE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLER  
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT  
OG PERSONULYKKER, INKLUDERT FØLGENDE:**

- 1. Kopibeskyttet dokument med forbud mot reproduksjon eller overføring til tredjeparter uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet OLIMPIA SPLENDID. Maskinene kan gjennomgå oppdateringer og derfor ha enkelte andre egenskaper enn dem som vises, uten at dette har noen betydning for teksten i denne veiledningen.
- 2. Les denne veiledningen grundig før du gjennomfører en hvilken som helst operasjon (installasjon, vedlikehold, bruk) og følg anvisningene i hvert enkelt kapittel til punkt og prikk.
- 3. Oppbevar denne veiledningen trygt for eventuell videre konsultasjon.
- 4. Etter å ha fjernet emballasjen må du forsikre deg om at apparatet er helt og uskadet. Emballasjeelementene må ikke etterlates innenfor barns rekkevidde, da de utgjør en potensiell fare.
- 5. **PRODUSENTEN PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER GJENSTANDER SOM SKYLDES MANGLENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OG STANDARDENE SOM ER GITT I DENNE VEILEDNINGEN.**

NORSK

6. Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer på egne modeller, så fremt dette ikke har noen innvirkning på de viktige egenskapene beskrevet i denne veilederingen.
7. Installasjoner utført i strid med advarslene gitt i denne veilederingen og bruk utover de angitte temperaturgrensene fører til bortfall av garantien.
8. Ordinært vedlikehold av filtrerne og generell utvendig rengjøring kan også utføres av brukeren, da dette ikke omfatter noen vanskelige eller farlige operasjoner.
9. Under montering og ved hver enkelt vedlikeholdsoperasjon er det nødvendig å overholde forholdsreglene som er beskrevet i denne veilederingen, og på etikettene som er plassert inne i eller utenpå apparatet, og dessuten overholde alle forholdsregler som sunn fornuft tilsier og som beskrives i de generelle sikkerhetsreglene som gjelder på installasjonsstedet.
10. Under oppfylling og rengjøring må du alltid koble støpselet fra stikkontakten.
11. I tilfelle av utskifting av deler må du utelukkende bruke originale OLIMPIA SPLENDID reservedeler.
- 
12. Ikke bruk flytende eller korroderende rengjøringsmidler for å rengjøre apparatet, ikke sprut vann på apparatet, da det vil kunne skade plastkomponentene eller til og med føre til elektriske støt.
- 
13. I tilfelle av funksjonsproblemer eller uregelmessigheter (for eksempel: unormal stø, vond lukt, røyk, unormal temperaturøkning, elektrisk dispersjon, osv.), må du straks slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten. For eventuelle reparasjoner må du utelukkende henvende deg til produsentens autoriserte tekniske assistanseverksteder og be om at det utelukkende benyttes originale reservedeler. Manglende overholdelse av det ovennevnte kan sette apparatets sikkerhet i fare.
- 
14. Ikke koble fra støpselet mens apparatet er i funksjon. Fare for brann eller elektrisk støt.
- 
15. Ikke legg tunge eller varme gjenstander oppå apparatet.
16. Før du kobler til apparatet elektrisk må du forsikre deg om at dataene på merkeplatene er i samsvar med dataene for strømnettet. Merkeplaten (23) er plassert på siden av apparatet (Fig.C).

17. Installer apparatet i henhold til instruksjonene fra produsenten. En feilaktig installasjon kan forårsake skader på personer, dyr eller gjenstander, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for dette.
18. Hvis støpselet og stikkontakten ikke er kompatible må du få støpselet skiftet ut med en egnert type. Dette må gjøres av profesjonelt kvalifisert materiale, som må forsikre seg om at snittet i kablene i kontakten er egnet for den effekten som absorberes av apparatet. Som hovedregel fraråder vi bruken av adapttere og/eller skjøteleddninger. Hvis dette må brukes må disse være i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler og deres strømbelastbarhet (A) må ikke være lavere enn apparatets maksimale.
19. Dette apparatet er ikke laget for å brukes med en ekstern tidsinnstilling eller med et eget fjernstyrt system.
20. Bruk alltid utelukkende apparatet i vertikal posisjon.
21. Du må ikke på noen måte hindre for eller tette igjen ristene for luftinntak og -uttak.
22. Ikke putt inn gjenstander eller redskaper i ristene for inntaks- og uttaksluft, da det medfører en fare for elektrisk støt, brann eller skader på apparatet.
23. Bruk aldri apparatet:
  - med våte eller fuktige hender;
  - barbeint.
24. Ikke dra i strømledningen eller i selve apparatet for å trekke støpselet ut av stikkontakten.
25. Ikke bruk apparatet i miljøer med altfor høye eller lave temperatur, og unngå å utsette det for direkte sollys.
26.  Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare væsker eller i en eksplosiv atmosfære.
27. Ikke sprut insektsmidler eller brennbare gasser i nærheten av apparatet.
28. Plasser alltid apparatet på en stabil, flat og jevn overflate.
29. La det være minst 15cm plass på sidene og bak apparatet og la det være minst 30 cm ledig plass over apparatet (Fig.B).
30. Ikke plasser apparatet i nærheten av en stikkontakt.
31. Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at det er enkelt å trekke ut støpselet i en eventuell nødsituasjon.
32. Ikke ta på støpselet med fuktige hender.
33. Ikke bøy, vri, trekk eller skade strømkabelen.
34. Ikke rull ut strømkabelen under tepper, pledd eller føringer. Plasser strømkabelen på steder der ingen passerer, slik at du unngår at noen snubler i den.

35. Koble fra strømkabelen når apparatet ikke er i bruk over lengre tid og/eller når ingen er hjemme.
36. Ikke bruk apparatet utendørs eller på våte eller fuktige overflater. Unngå å helle væsker på apparatet. Ikke bruk apparatet i nærheten av vasker eller kraner.
37. Ikke legg apparatet i vann eller andre væsker.
38. For å holde apparatet rent bør du skifte vann ofte.
39. Ikke utsett apparatet for dråper eller sprut av vann.
40. Ikke plasser apparatet på trange steder, som for eksempel på en hylle eller inne i et skap.



41. Før du fyller i vann må du slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten. Pass på at du ikke overstiger maksimalnivået.

42. For alle operasjoner som angår regulering eller reparasjon må du utelukkende henvende deg til spesialisert personale.



43. For å redusere faren fare for brann eller elektrisk støt må du ikke bruke produktet i nærheten av andre elektroniske apparater.

44. Ikke plasser apparatet utendørs. Ikke blås luften rett mot personer, særlig ikke mot barn eller eldre.



45. Forsikre deg om at støpselet alltid er satt helt inn i stikkontakten.

46. Nivået i vannbeholderen (7) må ikke være under det anbefalte minimumsnivået når kjøle-/fuktefunksjonen er aktivert.
47. Etter å ha fylt beholderen (7) med vann må du ikke vippe eller støte apparatet under flytting, for å unngå vannsprutting.
48. Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid mens det er vann i beholderen (7) må du koble støpselet fra stikkontakten, og tømme og rengjøre beholderen før du bruker apparatet på nytt.
49. Det er strengt forbudt å fjerne eller installere det fuktige papirfilteret (16) mens apparatet er i funksjon som luftfukter.
50. Rengjør apparatet med en fuktig klut. Ikke bruk slipende produkter eller materialer. Se det egne avsnittet for rengjøring av filtrene.
51. Den vanligste årsaken til overoppvarming er at det samler seg støv eller hår i apparatet. Fjern slike oppsamlinger regelmessig ved å koble apparatet fra strømforsyningen og deretter støvsuge ristene.

52. Ikke bruk apparatet på steder med betydelige temperatursvingninger, da det vil kunne danne seg kondens inne i apparatet.
  53. Installer apparatet minst 2 meter fra andre elektroniske apparater (TV, radio, datamaskin, dvd-spiller, osv.) for å unngå interferens.
  54. Ikke bruk apparatet hvis det i lokalet nylig har blitt brukt insektsmiddel i gassform eller hvis det er tent røkelse, kjemisk damp eller oljeholdige rester.
  55. Ikke bruk apparatet uten at filteret er korrekt plassert.
  56. Demontering, reparasjon og rekonvertering utført av uautorisert personale vil kunne føre til alvorlige skader og medfører bortfall av produsentens garanti.
  57. Ikke bruk apparatet i tilfelle av feil eller dårlig funksjon, hvis kabelen eller støpselet er skadet, eller hvis det har falt eller har vært utsatt for skader av noe slag. Slå av apparatet, koble støpselet fra stikkontakten og få det kontrollert av kvalifisert profesjonelt personale.
  58. Ikke demontere eller utfør endringer på apparatet.
  59. Det er ekstremt farlig å forsøke å reparere apparatet selv.
  60. Hvis man bestemmer seg for å ikke lenger bruke et apparat av denne typen må det ubrukliggjøres ved at man kutter strømkabelen, etter å ha trukket støpselet ut av stikkontakten. Vi anbefaler dessuten å uskadeliggjøre de delene av apparat som vil kunne utgjøre en fare, særlig for barn som vil kunne tenkes å bruke et kassert apparat til å leke med.
61. Du må rengjøre vannbeholderen annenhver dag. Forsikre deg om at beholderen er helt tørr før du setter det inn på beholderen.



Dette produktet må utelukkende brukes i henhold til spesifikasjonene som er gitt i denne veilederingen. Bruk på annen måte enn det som er spesifisert vil kunne medføre alvorlige skader. PRODUSENTEN PÅTÅR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER GJENSTANDER SOM SKYLDES MANGLENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OG STANDARDENE SOM ER GITT I DENNE VEILEDNINGEN.

NORSK

#### 0.4 - TILTENKT BRUK

- Apparatet skal utelukkende brukes til å kjøling og fukting, med det eneste formål å gjøre romtemperaturen behagelig.
- Dette apparatet er laget utelukkende for bruk i hjemmet eller lignende.

- En upassende bruk av apparatet med eventuelle skader på personer, gjenstander eller dyr fritar OLIMPIA SPLENDID fra alt ansvar.

## 0.5 - RISIKOOMRÅDER

- Apparatet må ikke installeres på steder der det finnes brennbare gasser, eksplasive gasser, på svært fuktige steder (vaskerom, drivhus, osv.), eller på steder der det finnes andre maskiner som genererer en sterk varmekilde, i nærheten av en saltvannskilde eller svovelholdig vann.
-  • IKKE bruk gass, bensin eller andre brennbare væsker i nærheten av apparatet.
- Bruk utelukkende medfølgende komponenter. Bruk av ikke standardiserte deler kan føre til vannlekkasjer, elektrisk støt, brann og skader på personer eller gjenstander.

## 1 - VIKTIGSTE EGENSKAPER OG FUNKSJON

- Kjøle- og fuktfunksjon;
- Timerfunksjon: 0h - 9h;
- Infrarød fjernkontroll;
- Fylling av vann eller Ice box via beholder;
- Vifte med 24 hastigheter,
- Reguleringsknott for hastighet og timer,
- Fordampende panelørkefunksjon for å forhindre dannelse av mugg og bakterier;
- Enkel å flytte takke være dreiehjulene;
- Lydsignal ved trykking på tastene.

## 1.1 - LISTE OVER MEDFØLGENDE KOMPONENTER (Fig.A)

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Luke for påfylling av vann<br>2 - Kontrollpanel<br>3 - Øvre del av apparatet<br>4 - Vannpumpe<br>5 - Strømkabel<br>6 - Håndtak for flytting av apparat<br>7 - Vannbeholder<br>7a - Tømmefjær vanntank<br>8 - Hjul | 9 - Mottaker for fjernkontroll<br>10 - Flaps<br>11 - Låser apparatåpning<br>12 - Indikator for vannivå<br>13 - Bruksanvisning<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Luftrist<br>16 - Papirfilter<br>17 - Fjernkontroll |
|---|--|

## 2 - INSTALLASJON

### 2.1 - TRANSPORT AV APPARATET

*Transport og flytting av apparatet må skje i vertikal posisjon.*



#### ADVARSEL

*Transport av kjøleapparatet på ømfintlige gulv (f.eks. tregulv):*


- *Tøm vannet ut av beholderen.*
  - *Vær spesielt oppmerksom ved flytting av kjøleapparatet, da hjulene vil kunne lage merker i gulvet. Selv om hjulene er i et hardt materiale og er roterende vil de kunne ha fått skader etter bruk eller være skitne.*
- Vi anbefaler å kontrollere at hjulene er rene og frie til å bevege seg.*

### 2.2 - PLASSERING AV APPARATET

*Manglende overholdelse av det som følger vil kunne medføre skader på apparatet.*



- a. Plasser apparatet på flate overflater, som er stabile og på gulvnivå.
- b. Koble utelukkende apparatet til jordede stikkontakter.
- c. Forsikre deg om at det ikke er noen gardiner eller andre gjenstander som hindrer for luftinntaksfiltrene.
- d. Pass på å opprettholde en minimumsavstand mellom apparatet og nærliggende objekter på minst 15 cm (Fig.B).
- e. Apparatet må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er noen hindringer for luftinntaks- og luftuttaksåpningene når det er i bruk.
- f. Apparatet må ikke brukes i lokaler som brukes til vaskeri.
- g. Apparatet må bare installeres i tørre lokaler.
- h. Kjøleapparatet må ikke settes i funksjon hvis det forekommer farlige materialer, damp eller væsker.
- i. Rengjør luftfiltrene minst en gang i uken.

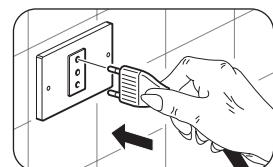

### 2.3 - ELEKTRISK TILKOBLING

Apparatet er utstyrt med en strømkabel med støpsel.

Før du kobler til kjøleapparatet må du forsikre deg om at:

- Spennings- og frekvensverdien for strømforsyningen respekterer det som er angitt på apparatets merkeplate.


- Strømforsyningsslinjen er utstyrt med en fungerende jording og at den er korrekt dimensjonert for den maksimale absorberingen til kjøleapparatet.

## 3 - BRUK AV APPARATET

Apparatets funksjonsmoduser kan velges enten fra fjernkontrollen eller fra kontrollpanelet.

At den valgte funksjonen er mottatt bekreftes ved at det utstedes et "pip" fra lydsignalet.

### 3.1 - KONTROLLPANEL OG FJERNKONTROLL (Fig.1)

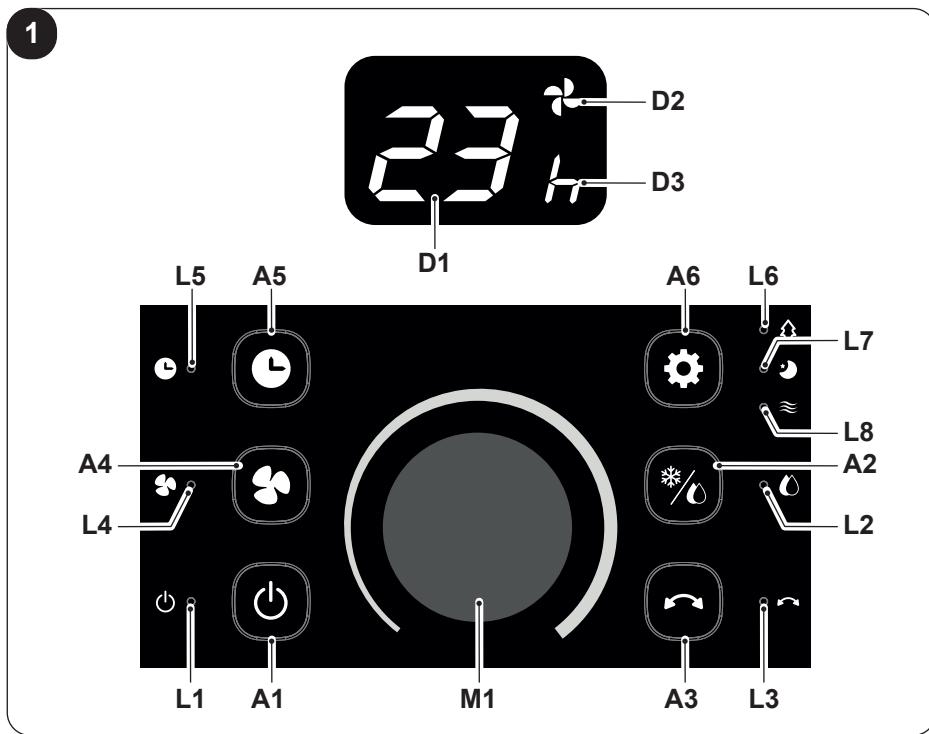


- A1.** Knapp ON/OFF
- A2.** Avkjøler knapp
- Luftfukter knapp
- A3.** Svingningsknapp
- A4.** Knapp for lufthastighet
- A5.** Timerknapp

- A6.** Modusknapp
- L1.** Led ON/OFF
- L2.** Led luftfukter
- L3.** Svingningsled
- L4.** Vifte LED
- D1+D2.** Lufthastighetsverdi

- L5.** LED timer
- D1+D3.** Verdi for tiderinnstillinger
- L6.** Led naturlig modus
- L7.** Led hvilemodus
- L8.** Led normal modus
- M1.** Reguleringsknott

2

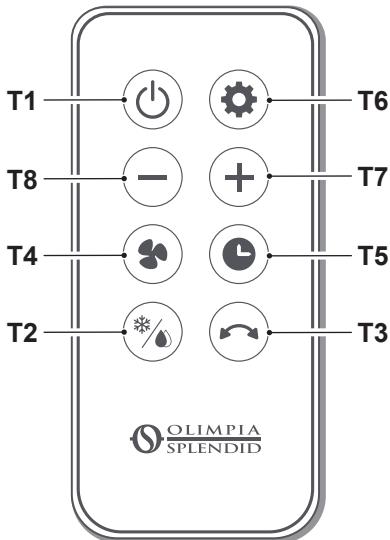

- T1. Knapp ON/OFF
- T2. Avkjøler knapp  
Luftfukter knapp
- T3. Svingningsknapp
- T4. Knapp for lufthastighet (1-24)
- T5. Timerknapp
- T6. Modusknapp:  
Normal  
Naturlig  
Hvile
- T7. Knapp for økning av viftehastighet/timerinnstilling
- T8. Knapp for minsking av viftehastighet/timerinnstilling

### 3.2 - BRUK AV FJERNKONTROLLEN

Fjernkontrollen som følger med apparatet er instrumentet som lar deg bruke apparatet på den behageligeste måten. Den må behandles forsiktig, pass særlig på:

- At den ikke blir våt (den må ikke rengjøres med vann eller utsettes for vær og vind).
- Unngå at den faller i bakken eller utsettes for støt.
- Unngå at den utsettes for direkte sollys.



- ***Ikke bruk gamle batterier sammen med nye eller batterier av ulike merker.***
- ***Ikke la batterier ligge inne i fjernkontrollen hvis du planlegger å ikke bruke enheten på mer enn 2 måneder.***



- ***Direkte sollys kan påvirke mottakerens av de infrarøde signalenes funksjon.***
- ***Veien mellom fjernkontrollen og apparatet må være fri.***
- ***Hvis signalet fra fjernkontrollen ser ut til å forstyrre et annet apparat, flytt dette apparatet til et annet sted eller kontakt kundeservice.***
- ***Elektroniske og fluorescerende lamper kan forstyrre overføringer mellom fjernkontrollen og klimaanlegget.***
- ***Ta ut strømbatteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.***

NORSK

### **3.2.a - Sette inn batteriene**

Batteriet er IKKE inkludert i leveransen. For å sette inn batteriet på riktig måte:

- a. Trekk luken (17a) bort fra batteriommet (Fig.E).
- b. Sett inn batteriet i det tilhørende rommet (Fig.E).



**Respekter alltid polariteten som er angitt i bunnen av batteriommet.**

- c. Steng luken på korrekt måte.

### **3.2.b - Utskifting av batteriene**

Batteriene må skiftes ut hvis det ikke høres noe "pip" som bekrefter at signalet er mottatt av apparatet når man trykker på en av tastene.



**Bruk alltid nye batterier.**

**Bruk av gamle batterier eller batterier av en annen type kan føre til funksjonsproblemer på fjernkontrollen.**

Fjernkontrolen bruker et batteri på 3,0V (type AAA) (Fig.E).



**Når de er utladet må begge batteriene skiftes ut samtidig, og leveres inn til korrekte avfallshåndteringsstasjoner i henhold til lokale lover og regler.**



- **Ikke kast batterier som vanlig usortert avfall. Se lokale forskrifter for riktig avhending av batterier.**
  - **Et kjemisk symbol kan vises nederst på ikonet for avhending av batteriet. Dette symbolet indikerer at symbolet inneholder et tungmetall som overskridet en bestemt koncentrasjon. For eksempel Pb: Bly (>0,004%).**
  - **Brukete enheter og batterier må behandles i egnede fasiliteter for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Ved å sørge for riktig avhending av batterier vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.**
- Hvis fjernkontrolen ikke brukes på noen uker eller mer bør du ta ut batteriene. Eventuelle lekkasjer fra batteriene vil kunne skade fjernkontrollen.



**Ikke forsök å lade opp eller demontere batteriene. Ikke kast batteriene i ilden.**

**De vil kunne brenne eller eksplodere.**



**Hvis det kommer batterivæske på huden eller klærne må du vaske grundig med rent vann. Ikke bruk fjernkontrollen med batterier som har hatt lekkasjer. De kjemiske stoffene som finnes i batteriene kan forårsake forbrenninger eller annen risiko for helsen.**



## SVELGNINGSFARE:

dette batteriet inneholder et batteri som er formet som en knapp eller en mynt.



**OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN;** Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller stukket inn i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.



Svelging kan forårsake kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og dødsfall. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter svelging. Søk øyeblikkelig legehjelp hvis du mistenker at et batteri har blitt svelget eller stukket inn i noen del av kroppen.

### 3.2.c - Plassering av fjernkontrollen

Hold fjernkontrolle i en posisjon der signalet kan nå mottakeren på apparatet (maksimal avstand cirka 6 meter - med fulladede batterier) (Fig.D).

Forekomsten av hindringer (møbler, gardiner, vegger, osv.) mellom fjernkontrollen og apparatet reduserer funksjonen til fjernkontrollen.

## 3.3 - BRUK AV APPARATET

Gjør som følger for å bruke apparatet.

### 3.3.a - Forberedende operasjoner



- *Plasser apparatet på en stabil overflate som ikke heller, minst 15 cm. fra veggen eller fra en hvilken som helst annen gjenstand, slik at korrekt luftsirkulasjon kan garanteres. Plasser det på en overflate som tåler vann, da en eventuell vannlekkasje ellers vil kunne skade møbler eller gulvet.*
- *Ikke plasser apparatet direkte på tepper, håndklær, pledd eller andre absorberende overflater.*
- *Sett støpselet inn i stikkontakten. .*

### 3.3.b - Fylling



Du må fylle vann i beholderen (7) før du setter i gang fukterfunksjonen.

NORSK

Vann kan tilsettes via vanninntaksdøren (1) eller ved å fjerne den øvre delen av apparatet (3) (Fig.F):

- Åpne vanninntaksdøren (1) og hell vannet sakte inn i tanken (7), og lukk deretter døren (1).
- Åpne låsene (11) og løft forsiktig den øvre delen av apparatet (3), hell sakte vannet i tanken (7), flytt den øvre delen av apparatet (3) og lukk låsene (11).



**Pass alltid på at du har lukket låsene (11) på riktig måte.**



- **Ikke fyll beholderen (7) mer enn maksimalnivået.**
- **Bruk alltid rent vann.**
- **Apparatet kan gi fra seg litt lukt eller vannet i beholderen (7) kan være litt farget under bruk. Dette er normalt og absolutt i skadelig for brukerens helse.**

### **3.4 - FUNKSJONSINSTRUKSJONER**

- a. Sett støpselet inn i stikkontakten.



**Når apparatet slås på for første gang, går det i stand-by. Alle taster er deaktivert bortsett fra PÅ/AV-tasten.**

**Funksjonene kan aktiveres eller endres både fra kontrollpanelet og med fjernkontrollen.**

- b. Slå på apparatet ved å trykke på tasten **ON/OFF** (A1).
- c. Velg ønsket modus.

#### **3.4.a - Tasten ON/OFF (A1)**

I standby-modus er alle tastene deaktivert, unntatt tasten **ON/OFF**.

Trykk på tasten (A1/T1) for å slå på/av apparatet.

Luftens starthastighet stilles inn som standard på "minimum" og driftsmodusen på "normal". Alle funksjoner er tilgjengelige.

#### **3.4.b - Tasten kjøler/fukter (A2)**



**Forsikre deg om at det er vann i beholderen (7) før du setter i gang fukterfunksjonen.**

Trykk på (A2/T2)-knappen på panelet eller via fjernkontrollen for å aktivere funksjonen; hvis luftfuktermodus er aktivert, lyser LED-en (L2).

Trykk på tasten (A2) en gang til for å deaktivere funksjonen.

Hvis tanken (7) går tom for vann inne i den, avgir apparatet et "pip" og LED-en (L2) begynner å blinke i noen sekunder til apparatet går i stand-by.

Fyll tanken (7) som tidligere beskrevet og start apparatet på nytt i ønsket modus.

### **3.4.c - Tast for svingning (A3)**

Trykk på knappen (A3/T3) på panelet eller ved bruk av fjernkontrollen, for å aktivere funksjonen.

Når svingefunksjonen er aktiv vil de vertikale klaffene (10) begynne å svinge (venstre og høyre). Led-en (L3) lyser på skjermen.

Trykk på tasten (A3/T3) en gang til for å deaktivere funksjonen.

### **3.4.d - Tast for lufthastighet (A4)**

Trykk på knappen (A4/T4), på panelet eller via fjernkontrollen, lyser LED-en (L4).

Trykk på ønsket hastighet (fra 1 til 24) ved bruk av knotten (T1) eller ved bruk av knappene på fjernkontrollen (T7-T8).

Den tilsvarende verdien vises via led-en (D1+D2).

### **3.4.e - Timertast (A5)**

Trykk på knappen (A5/T5), på panelet eller via fjernkontrollen, lyser LED-en (L5).

Velg ønsket timer (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- avskrudd) ved bruk av knotten (T1) eller ved bruk av knappene på fjernkontrollen (T7-T8).

Den tilsvarende verdien vises via led-en (D1+D3).

### **3.4.f - Modusknapp (A6)**

Når den er slått på, er standardmodusen "normal".

Ved å trykke på denne knappen endres modusen i henhold til denne sekvensen:

**Normal ---> Naturlig ---> Hvile ---> Normal ---> Naturlig ---> ..**

De ulike modusene fungerer på følgende måte:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>1 - Normal:</b>   | apparatet fungerer konstant ved høy hastighet,<br>Led-en (L8) lyser.  |
| <b>2 - Naturlig:</b> | apparatet fungerer mens det varierer lufthastigheten kontinuerlig, Led-en (L6) lyser.<br>Det er mulig å velge tre effektfaser:<br>lav (1-8) / middels (9-16) / høy (17-24). |
| <b>3 - Hvile:</b>    | apparatet fungerer mens det varierer lufthastigheten kontinuerlig., og reduserer den til minimumsverdien, Led-en (L7) lyser.  |

### **3.4.g - DRY funksjonstasten**

Hold tasten (A6) inne på panelet i noen sekunder for å aktivere funksjonen, eller trykk på tasten (T6) på fjernkontrollen for å aktivere funksjonen.

Apparatet vil aktivere funksjonen av fordampningspanelet for å forhindre dannelse av mugg og bakterier.

Med funksjonen aktiv er det ikke mulig å velge andre moduser.

Etter 20 minutter stopper funksjonen automatisk, og setter apparatet på stand-by; hvis du vil slå av funksjonen først, trykk på av-knappen.

### 3.4.h - LED-skjerm

Etter noen sekunder uten å trykke på noen knapp, reduseres lysstyrken på skjermen.

### 3.4.i - Bruk av beholderen Ice box (14)

Apparatet leveres med en medfølgende "Ice box" (14) som kan brukes til å avkjøle luften som sendes ut fra apparatet.

Bruken av funksjonen "avkjøling" med en frossen "Ice box" (14) plassert i vannbeholderen gjør det mulig å raskt redusere temperaturen på luften som sendes ut av apparatet, til cirka 3°C.



**Forsikre deg om at Ice box er full, fyll den om nødvendig med vann.**

For å bruke denne funksjonen:


- Plasser Ice box i fryseren og vent til den har frosset.
- Plasser den frosne Ice box i vannbeholderen (7) (fig. H).
- Hell vann (helst kaldt) i beholderen uten å overstige maksimalnivået.
- Start apparatet og velg funksjon ved å trykke på tasten (A2); ledlampen som er knyttet til tasten tennes.

For å utnytte funksjonen maksimalt skifter du ut Ice box når denne ikke lenger er frossen.

## 4 - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING



**Før du setter i gang med ethvert som helst vedlikeholds- eller rengjøringsinngrep må du alltid forsikre deg om at du har koblet fra støpselet på systemet.**

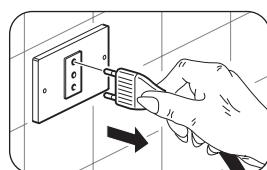

**Ikke bruk vann til å rengjøre de innvendige delene av apparatet; fare for å forårsake elektriske støt.**

### 4.1 - RENGJØRING

#### 4.1.a - Rengjøring av apparatet og fjernkontrollen

- Bruk en tørr klut til å rengjøre apparatet og fjernkontrollen.
- Du kan bruke en klut fuktet med kaldt vann for å rengjøre apparatet hvis dette er svært skittent.



**Ikke bruk en kjemisk behandlet eller antistatisk klut til å rengjøre apparatet.**



**Ikke bruk bensin, løsemiddel, poleringspasta eller lignende løsemidler. Disse produktene kan ødelegge eller deformere plastoverflaten.**

#### **4.1.b - Rengjøring av luftrist**

Det er mulig å bruke støvsuger eller en pensel med myk bust for å rengjøre luftristen (15) (Fig. I).

#### **4.1.c - Skifte ut luftfilteret**

Gjør som følgende (Fig.L - M):

- a. Bruk et stjerneskrujern (følger ikke med), og fjern skruene (22) fra filteret (15).
- b. Trekk ut filteret (16) fra risten (15) og skift det ut.
- c. Rengjør filteret med vann og nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll filteret godt med rent vann.
- d. La filteret tørke og sett dem tilbake i støtten (15).
- e. Fest filteret (15) med skruene (22).



**Ikke bruk apparatet uten filtrene plassert på riktig måte eller dersom disse er ødelagte eller slitte.**

#### **4.1.d - Rengjøring av beholderen**



**Du må rengjøre vannbeholderen annenhver dag.**

Tøm tanken (7) som beskrevet (Fig.N):

- a. Koble støpselet fra stikkontakten.
- b. Åpne låsene (11) og fjern den øvre delen av apparatet (3), pass på at du ikke skader pumpen (4).
- c. Vipp apparatet litt for å la vannet strømme ut av tanken (7).
- d. Flytt den øvre delen av apparatet (3) og lukk låsene (11).

Hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet i en lengre periode:

- a. Koble støpselet fra stikkontakten.
- b. Tøm tanken (7) som tidligere beskrevet.
- c. Fjern og rengjør filteret (15) som tidligere beskrevet.
- d. Rengjør og tørk beholderen (7) grundig.

## **5 - FØR DU SETTER APPARATET BORT FOR SESONGEN**

- Rengjør luftristen i henhold til de medfølgende instruksjonene.
- Forsikre deg om at papirfilteret ikke er skadet.
- Rengjør beholderen i henhold til de medfølgende instruksjonene og kontroller at den ikke inneholder noe restvann.
- Plasser apparatet i originalemballasjen og oppbevar det på det tørt og kjølig sted.

## **6 - TEKNISKE DATA**

For tekniske data se merkeplaten (23) som er påført på produktet.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ÁLTALÁNOS TARTALOMJEGYZÉK



<b>0 - FIGYELMEZTETÉSEK.....</b>	<b>2</b>		
0.1. - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK .....	2	3.3.b - Feltöltés.....	13
0.2. - SZIMBÓLUMOK .....	2	3.4. - HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	14
0.2.1 - Szerkesztői piktogramok .....	2	3.4.a - BE/KI gomb (A1) .....	14
0.3. - ÁLTALÁNOS		3.4.b - Léghűtő / párrásító gomb (A2) .....	14
FIGYELMEZTETÉSEK .....	3	3.4.c - Függőleges légmozgás	
0.4. - RENDELTELÉSSZERŰ		gomb (A3).....	15
HASZNÁLAT .....	7	3.4.d - Levegő sebesség gomb (A4) .....	15
0.5. - KOCKÁZATOS ZÓNÁK .....	8	3.4.e - Timer gomb (A5) .....	15
<b>1. - FŐBB JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS.....</b>	<b>8</b>	3.4.f - Üzemmód gomb (A6).....	15
1.1. - A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK		3.4.g - DRY (szárítás) funkció .....	15
JEGYZÉKE (A ábra) .....	8	3.4.h - Kijelző LED világítása.....	16
<b>2. - TELEPÍTÉS .....</b>	<b>9</b>	3.4.i - Az Ice box jégakkuk	
2.1 - A BERENDEZÉS SZÁLLÍTÁSA .....	9	használata (14).....	16
2.2. - A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE .....	9		
2.3. - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS .....	9		
<b>3. - A BERENDEZÉS HASZNÁLATA.....</b>	<b>10</b>		
3.1. - VEZÉRLŐPANEL ÉS		<b>4. - TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....</b>	<b>16</b>
TÁVIRÁNYÍTÓ (1. ábra) .....	10	4.1. - TISZTÍTÁS .....	16
3.2. - A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA .....	11	4.1.a - A berendezés és a távirányító	
3.2.a - Az elemek behelyezése .....	12	tisztítása .....	16
3.2.b - Az elemek cseréje .....	12	4.1.b - A levegő rács tisztítása.....	17
3.2.c - A távirányító helyzete .....	13	4.1.c - A légszűrő cseréje .....	17
3.3. - A BERENDEZÉS HASZNÁLATA.....	13	4.1.d - A tartály tisztítása .....	17
3.3.a - Előkészületek .....	13		
		<b>5. - MIELŐTT A BERENDEZÉST ELRAKNÁ</b>	
		<b>A SZEZON VÉGÉN .....</b>	<b>18</b>
		<b>6. - MŰSZAKI ADATOK.....</b>	<b>18</b>



## ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméken vagy a csomagoláson lévő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladéknak tekinteni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a polgármesteri hivatalhoz, a helyi hulladékkezelési szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Ez a rendelkezés csak az EU tagállamaiban érvényes.

MAGYAR

## ÁBRÁK

Az ábrák az útmutató első oldalain találhatók



# 0 - FIGYELMEZTETÉSEK

## 0.1. -ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Először is szeretnénk megköszönni, hogy úgy döntött, hogy az általunk gyártott egyik berendezést vásárolta meg.

## 0.2. -SZIMBÓLUMOK

A következő fejezetben látható pictogramok lehetővé teszik, hogy gyorsan és egyértelműen hozzáérhessen azokhoz az információkhoz, amelyek a gép biztonságos körülmények közötti helyes használatához szükségesek.

### 0.2.1 - Szerkesztői pictogramok

	Azt jelzi, hogy ezt a dokumentumot figyelmesen el kell olvasni a berendezés üzembe helyezése és/vagy használata előtt.
	Jelzi, hogy a jelen dokumentumot minden karbantartási és/vagy tisztítási művelet előtt figyelmesen el kell olvasni.
	Jelzi, hogy a mellékelt kézikönyvek további információkat tartalmazhatnak.
	Jelzi, hogy információk találhatók a felhasználói kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.
	Azt jelzi, hogy a műszaki ügyfélszolgálat személyzetének a berendezést a telepítési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell kezelnie.
	Tájékoztatja az érintett személyzetet, hogy az ismertetett művelet, ha nem a biztonsági előírásoknak megfelelően végzik el, áramütés veszélyével jár.
	Tájékoztatja az érintett személyzetet, hogy az ismertetett művelet, ha nem a biztonsági előírásoknak megfelelően végzik el, fizikai sérülés veszélyével jár.
	Ez jelzi az érintett személyzet számára, hogy a leírt művelet, ha nem a biztonsági előírásoknak megfelelően kerül végrehajtásra, magas hőmérsékletű alkatrészekkel való érintkezés esetén égési veszélyt jelent.

	Az ezen szimbólummal bevezetett bekezdések nagyon fontos információkat és előírásokat tartalmaznak, különösen a biztonsággal kapcsolatban. A szabályok be nem tartása az alábbi következményekkel járhat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veszély a kezelők biztonságára</li> <li>- a szerződéses garancia elvesztése</li> <li>- a gyártó felelősségenek kizárása.</li> </ul>
	Olyan műveleteket jelöl, amelyek végrehajtása szigorúan tilos.
	Figyelmezteti az érintett személyzetet, hogy tilos letakarni a berendezést a túlmelegedés elkerülése érdekében.

### 0.3. -ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

**AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDIG BE KELL TARTANI AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA ESETÉN A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYSÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE ÉRDEKÉBEN, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:**

-  1. A törvény előírása szerint bizalmas dokumentum, az OLIMPIA SPLENDID gyártó kifejezett engedélye nélkül sokszorosítása vagy harmadik félnek történő továbbítása tilos. A gépek frissítésen eshetnek át, és ezért a bemutatottaktól eltérő részletekkel rendelkezhetnek, anélkül, hogy ez befolyásolná a kézikönyv tartalmát.
-  2. Mielőtt bármilyen műveletet (telepítés, karbantartás, használat) folytatna, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és pontosan kövesse az egyes fejezetekben leírtakat.
-  3. Őrizze meg gondosan a jelen kézikönyvet az esetleges későbbi használatra.
- 4. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a berendezés épségét. A csomagolóanyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, ezért a gyermekektől távol tartandók.
- 5. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ANYAGI KÁROKÉRT.

6. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy modelljeit bármikor módosítsa, a jelen kézikönyvben leírt alapvető jellemzők sérelme nélkül.
7. Ajelen kézikönyvben szereplő figyelmeztetések kívüli telepítések és az előírt hőmérsékleti határértékeken kívüli használat a garancia érvényének megszűnésével jár.
8. A szűrők szokásos karbantartását, az általános külső tisztítást a felhasználó is elvégezheti, mivel ezek nem járnak bonyolult vagy veszélyes műveletekkel.
9. Az összeszerelés és a karbantartási műveletek során be kell tartani a jelen kézikönyvben és a berendezésre vagy a berendezésbe elhelyezett címkéken feltüntetett óvintézkedéseket, valamint követni kell a telepítés helyén érvényben lévő biztonsági előírásokat, és meg kell tenni a józan ész által javasolt óvintézkedéseket.
10. A feltöltés és a tisztítás idejére húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



11. Az alkatrészek cseréjekor kizárolag csak eredeti OLIMPIA SPLENDID pótalkatrészeket használjon.



12. Ne használjon folyékony vagy korrozív tisztítószereket a berendezés tisztításához, ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre, mert ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket, vagy akár áramütést is okozhatnak.



13. Rendellenes működés (például: szokatlan zaj, kellemetlen szag, füst, rendellenes hőmérséklet-emelkedés, elektromos diszperzió stb.) esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a dugasz a konnektorból. Az esetleges javításokat kizárolag a gyártó által megbízott szervizközpontokkal végeztesse el, és minden kérje az eredeti pótalkatrészek használatát. A fenti előírások megszegésével veszélyezteti a berendezés biztonságát.



14. Működés közben ne húzza ki a csatlakozót. Tűz vagy áramütés veszélye.

15. A berendezésre nehéz vagy forró tárgyakat elhelyezni tilos.
16. A berendezés elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán közölt adatok és hálózat adatai megegyeznek-e. Az adattábla (23) a berendezés két oldalán található (C ábra).
17. A berendezést telepítse a gyártó utasításai szerint. A helytelen telepítés olyan személyi vagy állatoknak okozott sérüléseket és dologi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
18. Ha a berendezés csatlakozója nem illik a konnektorba, cseréltesse

ki egy szakemberrel, ellenőrizze továbbá azt is, hogy a konnektor vezetékeinek keresztmetszete megfelel-e a berendezés teljesítményfelvételének. Konnektor átalakítók és hosszabbítók használata nem ajánlott, de ha erre mégis szükség van, akkor a használt átalakítónak és hosszabbítónak meg kell felelniük az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, és az áramhordozó képességük (A) nem lehet kisebb, mint a berendezés maximális áramfelvétele.

19. A berendezés nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel történő működtetésre.
20. A berendezés kizárolag álló helyzetben használható.
21. A berendezés levegő beszívó és kifúvó rácsait lefedni tilos.
22. A levegő beszívó és kifújó rácsokba idegen tárgyakat tilos bedugni, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat, illetve károsíthatja a berendezést.
23. A berendezés használata nem megengedett, ha:
  - a keze vizes vagy nedves;
  - mezítláb van.
24. A csatlakozó konnektorból történő kihúzásakor ne húzza a berendezés tápkábelét vagy magát a berendezést.
25. A berendezés nem használható olyan helyiségekben, amelynek hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, és a berendezés nem tehető ki közvetlen napfénynek.
26. A berendezés nem használható robbanásveszélyes térben vagy tűzveszélyes folyadékok közelében.
27. A berendezés közelében rovarirtó szereket vagy gyúlékony gázokat permetezni tilos.
28. A berendezést minden szintben lévő, sík és stabil felületre kell felállítani.
29. Legalább 15 cm-es szabad helyet kell hagyni a berendezés két oldalán és a hátsó felén, míg a berendezés előtt legalább 30 cm szabad térnek kell maradnia (B. ábra).
30. A berendezést ne tegye a konnektor közvetlen közelébe.
31. Biztosítani kell, hogy a konnektor minden szabadon megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén könnyen ki lehessen húzni a csatlakozót a konnektorból.
32. A csatlakozóhoz nedves kézzel nyúlni tilos.
33. Ne hajlítsa meg túlságosan, ne tekerje meg, ne húzza meg és ne sérítse meg semmilyen módon a tápkábelt.
34. A tápkábel szőnyeg, takaró vagy kábelvezetők alatt vezetni tilos. A megbotlás veszélyének elkerülése érdekében a vezetéket minden egy kevssé forgalmatlan helyen kell elhelyezni.



35. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, ha a berendezés hosszabb ideig nincs használatban, vagy senki sem tartózkodik a lakásban.
36. A berendezést a szabadban vagy nedves felületeken használni tilos. Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön folyadék a berendezésre. A berendezést csap vagy mosdó közelében használni tilos.
37. A berendezést vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni tilos.
38. A berendezés tisztán tartása érdekében cserélje ki gyakran a vizet a tartályban.
39. A berendezést vízcseppeknek vagy vízpermetnek kitenni tilos.
40. A berendezés nem helyezhető el szűk térben pl. egy párkányon vagy egy szekrény belsejében.



41. A vízzel történő feltöltés előtt kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Ügyeljen arra, hogy ne töltse fel a berendezést a megengedett maximális szinten túl.

42. Bármilyen esetlegesen szükséges beállítási vagy javítási művelet kizárolag szakemberekkel végezhető el.



43. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezés nem használható más elektromos berendezések közelében.

44. A berendezés nem helyezhető el a szabadban. Ne irányítsa a légáramlatot közvetlenül személyekre, főleg, ha idősekről vagy gyermekekről van szó.



45. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó minden teljesen be legyen dugva a konnektorba.

46. A tartályban (7) lévő víz szintje nem süllyedhet a minimum alá, ha hűtési/párásítási funkció aktív.

47. Miután feltöltötté a tartályt (7) vízzel, a kifröccsenések elkerülése érdekében ne döntse meg a berendezést, és ügyeljen arra, hogy semmi ne ütközzön neki.

48. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, és víz maradt a tartályban (7), húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és a következő használat előtt ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt.

49. A berendezés párasító üzemmódú működése közben szigorúan tilos eltávolítani a nedves papírszűrőt (16).

50. A berendezés tisztításához használjon nedves rongyot; sürolószeret vagy a felületet károsító anyagokat használni tilos. A szűrők tisztítását a vonatkozó fejezet ismerteti.

51. A túlmelegedést leggyakrabban a berendezésre lerakódott por és szennyeződések okozzák. Távolítsa el rendszeresen ezeket a lerakódásokat a rácsokról egy porszívó segítségével. A művelet megkezdése előtt húzza ki a berendezés csatlakozóját a konnektorból.

52. A berendezés használata nem megengedett olyan helyiségekben, ahol a hőingadozás jelentős, mert kondenzvíz képződhet a belsejében.
53. Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében a berendezést más elektromos készülékektől (TV, rádió, számítógép, DVD lejátszó stb.) legalább 2 méteres távolságra kell elhelyezni.
54. A berendezés nem használható akkor, ha a helyiségben röviddel a használat előtt rovarirtó szereket porlasztottak, vagy a helyiségben meggyűjtött füstölők, vegyszer gőzei vagy olajos maradványok vannak.
55. A berendezés csak megfelelően felszerelt szűrővel használható.
56. Az illetéktelen személyek által végzett szétszerelési, javítási vagy átalakítási műveletek súlyos károkat okozhatnak, és érvénytelenítik a garanciát.
57. Ha a berendezésen üzemzavar vagy hiba lépett fel, a tápvezeték vagy a csatlakozó megsérült, a berendezés leesett, vagy más módon sérült, tilos a használata. Kapcsolja ki a berendezést, húzza ki csatlakozót a konnektorból, és ellenőriztesse szervizes szakemberrel.
58. Ne szerelje szét, és ne módosítsa a berendezést.
59. A berendezés saját kezű javítása rendkívül veszélyes.
60. Ha a berendezést nem kívánja tovább használni, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és a tápkábel elvágásával tegye a berendezést üzemképtelennek. Tanácsos továbbá a berendezés potenciálisan veszélyes alkatrészeit veszélytelenné tenni, hogy az üzemképtelen berendezés ne jelenthessen veszélyt pl. a gyerekök számára, ha esetlegesen játszanak vele.
61. Tisztítsa ki a víztartályt 2 naponta. Mielőtt a berendezést elrakná, ellenőrizze, hogy a tartály tiszta és száraz-e.



Ezt a terméket csak az ebben a kézikönyvben megadott előírásoknak megfelelően szabad használni. A meghatározottaktól eltérő használat súlyos sérülést okozhat. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI VAGY ANYAGI KÁROKÉRT.

#### 0.4. -RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A berendezés kizárolag a levegő felfrissítésére, hűtéssére és párasítására szolgál azzal az egyetlen céllal, hogy a helyiség hőmérsékletét kényelmessé tegye.
- A berendezés kizárolag lakossági vagy azzal egyenértékű használatra alkalmas.

- A berendezés nem rendeltetésszerű használatáért és az ezek következtében fellépő személyeknek vagy állatoknak okozott sérülésekért és dologi károkért az OLIMPIA SPLENDID semmilyen felelősséget nem vállal.

## 0.5. -KOCKÁZATOS ZÓNÁK

- A berendezést nem szabad gyúlékony gázokat, robbanásveszélyes gázokat tartalmazó vagy nagyon páras térben (mosodákban, üvegházakban stb.) és olyan helyiségekben telepíteni, ahol más, erős hőforrást termelő gépek találhatók, illetve sós víz vagy kénes vízforrás található.
-  • NE használjon gázt, benzint vagy más gyúlékony folyadékot a berendezés közelében.
- Csak a mellékelt tartozékok használhatók. A nem szabványos alkatrészek használata szívárgást, áramütést, tűzveszélyt, sérüléseket és dologi károkat okozhat.

## 1. - FŐBB JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

- Klimatizáló és párásító funkció;
- Időzítő funkció: 0h - 9h;
- Infra távirányító;
- Vízzel való feltöltés vagy az Ice box behelyezése a tartályon keresztül;
- 24 ventilátor sebesség;
- Sebesség és időzítő beállító gomb;
- Párologtató panel-szárító funkció, mellyel megelőzhető a penész és a baktériumok megtelepedése;
- A bolygósítható kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható;
- A gombok megnyomására figyelmeztető hangjelzés.

### 1.1. -A MELLÉKELT ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE (A ábra)

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Vízbetöltő ajtó<br>2 - Vezérlőpanel<br>3 - A készülék felső része<br>4 - Vízsivattyú<br>5 - Tápkábel<br>6 - Fogantyú a készülék mozgatásához<br>7 - Víztartály<br>7a - Víztartály leeresztő kapocs<br>8 - Kerekek | 9 - Távirányító vevő<br>10 - Szárny<br>11 - Készülék nyitó reteszek<br>12 - Vízszint jelző<br>13 - Kezelési útmutató<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Levegő rács<br>16 - Papírszűrő<br>17 - Távirányító |
|---|---|

## 2. - TELEPÍTÉS

### 2.1 - A BERENDEZÉS SZÁLLÍTÁSA



A szállítás és mozgatás közben a berendezést álló helyzetben kell tartani.



### FIGYELMEZTETÉS

A léghűtő szállítása kényes padlón (pl. parkettán):


- Öntse ki a vizet a tartályból.
- A léghűtő mozgatása közben legyen nagyon körültekintő, mert a kerekek nyomot hagyhatnak a padlón. Bár a kerekek anyaga merev, és a kerek bolygósisíthatók, a használat során károsodhatnak vagy összepiszkolódhatnak.  
*Tanácsos ellenőrizni, hogy tiszták-e és szabadon mozognak-e.*

### 2.2. -A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE



A következőkben foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásával károkat okozhat a berendezésben.

- a. Állítsa a berendezést sík, stabil, padlóburkolattal ellátott felületre.
- b. A berendezés csak földelt csatlakozókba csatlakoztatható.
- c. Ellenőrizze, hogy a függönyök vagy egyéb tárgyak nem fedik-e le a levegő beszívó szűrőket.
- d. Biztosítsa, hogy meglegyen az előírt minimum 15 cm-es távolság a léghűtő és a szomszédos tárgyak között (B ábra).
- e. A berendezést mindenkorban úgy kell üzembe helyezni, hogy a berendezésbe beáramló és az onnan kiáramló levegő ne ütközzön akadályba.
- f. A berendezés nem használható mosókonyhákban.
- g. A berendezés csak száraz helyiségekben telepíthető.
- h. Aléghűtő nem helyezhető üzembe veszélyes anyagok, gőzök vagy folyadékok jelenlétében.
- i. Tisztítsa meg a légszűrőket hetente legalább egyszer.

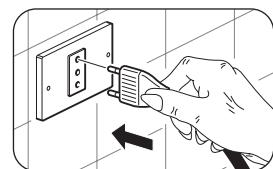

### 2.3. -ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A berendezés csatlakozóval ellátott tápkábellel van felszerelve.

A léghűtő csatlakoztatása előtt győződjön meg a következőkről:

- Atápfeszültség és frekvencia értékek megfelelnek a berendezés adattábláján szereplő adatoknak.


- A tápvezeték megfelelően van földelve, és a léghűtő maximális áramfelvételének megfelelően van méretezve.

### 3. - A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

A berendezés üzemmódjai minden távirányítóval minden vezérlőpanelről kiválaszthatók.

A berendezésre szerelt hangjelző sípolással jelzi a kiválasztott funkció vételét.

#### 3.1. -VEZÉRLŐPANEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ (1. ábra)

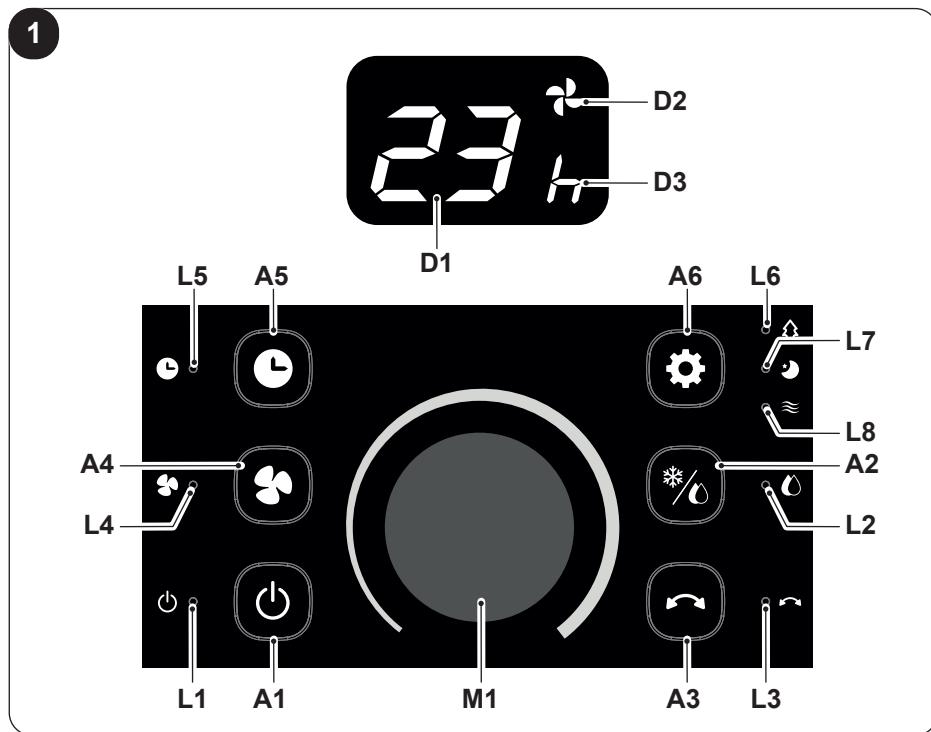

**A1.** ON/OFF (BE/KI)  
gomb

**A2.** Hűtő gomb  
Párásító gomb

**A3.** Lengés gomb

**A4.** Légsebesség gomb

**A5.** Időzítő gomb

**A6.** Üzemmod gomb

HU - 10

**L1.** ON/OFF (BE/KI)  
led

**L2.** Párásító LED

**L3.** Lengés led

**D1+D2.** Levegősebesség  
értéke

**L5.** Időzítő led

**D1+D3.** Időzítő beállításai  
érték


**L6.** Természetes üzem-  
módban led

**L7.** Nyugalmi üzemmód  
led

**L8.** Normál üzemmód led

**M1.** Beállító gomb

2

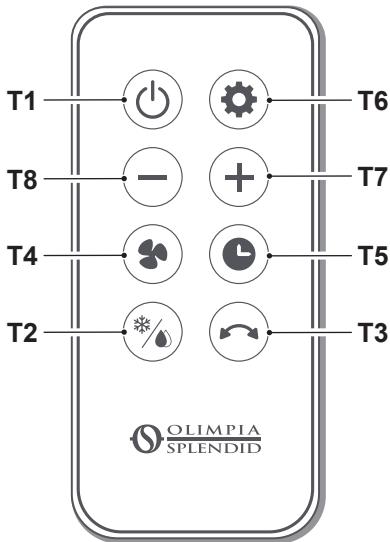

- T1.** ON/OFF (BE/KI) gomb
- T2.** Hűtő gomb
- Párásító gomb
- T3.** Lengés gomb
- T4.** Légsebesség gomb (1-24)
- T5.** Időzítő gomb
- T6.** Üzemmódban:


  - Normál
  - Természetes
  - Nyugalmi állapot

- T7.** Ventilátor sebesség növelés/időzítő beállítás gomb
- T8.** Ventilátor sebesség csökkentés/időzítő beállítás gomb

### 3.2. - A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A berendezéshez mellékelt távirányító az eszköz, amely lehetővé teszi a berendezés kényelmesebb használatát. Ez egy olyan eszköz, amelyet óvatosan kell kezelni, és különösen:

- Kerülje az átnedvesedést (nem szabad vízzel lemosni és az időjárásra hagyni).
- Akadályozza meg, hogy a földre zuhanjon vagy ne üsse meg.
- Kerülje a közvetlen napfény hatását.

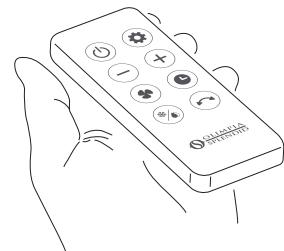

- **Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző márkaúj elemeiket.**
- **Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha várhatóan 2 hónapnál tovább nem fogja használni a készüléket.**



- **A közvetlen napfény zavarhatja az infravörös jelvező működését.**
- **A távirányító és a készülék közötti útvonalnak szabadnak kell lennie.**
- **Ha a távirányító jele vélhetően zavar egy másik eszközt, helyezze át a készüléket egy másik helyre, vagy lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgállattal.**
- **Az elektronikus lámpák és fénycsövek zavarhatják a távirányító és a légkondicionáló közötti átvitelt.**
- **Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.**

### **3.2.a - Az elemek behelyezése**

Az elem NEM tartozék. Az elem helyes behelyezése:

- Távolítsa el az elemtartó ajtaját (17a - E ábra).
- Helyezze be az elemet a megfelelő rekeszbe (E ábra).



**Szigorúan tartsa be az elemtartó alján feltüntetett polaritást.**

- Csukja be megfelelően az ajtót.

### **3.2.b - Az elemek cseréje**

Az elemeket akkor kell kicserélni, ha a távirányító valamelyik gombjának megnyomásakor a berendezés nem ad ki a parancs fogadását megerősítő sípoló hangot.



**Használjon mindig új elemeket.**

**A régi vagy más típusú elemek használata a távirányító meghibásodását okozhatja.**

A távirányító (AAA típusú) 3,0 V-os elemmel működik (E ábra).



**A lemerülést követően minden két elemet ki kell cserálni, és a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, vagy a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.**



- Ne dobja az elemeket a normál háztartási hulladékok közé. Az elemek helyes ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a helyi előírásokat.
- Az elemek ártalmatlanítását mutató ikon alján egy vegyi anyag szimbóluma lehet. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elem egy bizonyos koncentráció felett tartalmaz egy nehézfémét. Például Pb: Olom ( $>0,004\%$ ).
- A használt készülékeket és elemeket megfelelő létesítményekben kell kezelni újbóli felhasználás, újrahasznosítás és összegyűjtés céljából. Az elemek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.
- Ha néhány hétagig vagy tovább nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket. A kifolyó elemek károsíthatják a távirányítót.



**Ne töltse újra, és ne szerelje szét az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. Kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.**



**Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy a ruhájára, alaposan mosza le tiszta vízzel. Ne használja a távirányítót szivárgó elemekkel. Az akkumulátorokban található vegyszerek égési sérüléseket vagy egyéb egészségügyi kockázatokat okozhatnak.**



**A LENYELÉS VESZÉLYE:**  
ez a termék gombelemet tartalmaz.



**GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ;** ha úgy gondolja, hogy gyermekek elemeket nyeltek le vagy helyeztek a test bármely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.



**A lenyelés kémiai égési sérüléseket, lágyrészek perforációját és halált okozhat. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz, ha azt gyanítja, hogy egy gyermek elemet nyelt le vagy helyezett be egy testrészébe.**

### 3.2.c - A távirányító helyzete

Tartsa a távirányítót olyan helyzetben, ahonnan a jel elérheti a berendezés vevőjét (maximális távolság kb. 6 méter - teli elemekkel) (D ábra).

Atávirányító és a berendezés között lévő akadályok (bútorok, függönyök, falak stb.) jelenléte csökkenti a távirányító hatótávolságát.

## 3.3. -A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

A berendezés használatához tegye a következőket.

### 3.3.a - Előkészületek



- *Helyezze a berendezést stabil, egyenes felületre a faltól vagy bármilyen más tárgytól legalább 15 cm-es távolságra, hogy a berendezés megfelelő levegőellátása biztosított legyen. Válasszon vízálló felületet, mert a berendezésből esetlegesen kifolyó víz károsíthatja a bútorokat vagy a padlót.*
- *Ne helyezze a berendezést közvetlenül a szőnyegre, törülközöre, takaróra vagy más nedvszívó anyagra.*
- *Dugja be a csatlakozót a konnektorba.*

### 3.3.b - Feltöltés



**A párásító funkció bekapcsolása előtt töltse fel a tartályt (7) vizsel.**

Avizet a vízbetöltő ajtón (1) keresztül lehet adagolni, vagy be lehet tölteni a készülék felső részének (3) eltávolításával (F ábra) is:

- Nyissa ki a vízbetöltő ajtót (1), lassan öntsön vizet a tartályba (7), majd zára be ismét az ajtót (1).
- Nyissa ki a reteszeket (11), óvatosan emelje fel a készülék felső részét (3), lassan öntsön vizet a tartályba (7), helyezze vissza a készülék felső részét (3),

végül zárja vissza a reteszeket (11).



*Mindig ellenőrizze, hogy megfelelően zárta-e be a reteszeket (11).*

- Ne töltse fel a tartályt (7) a megadott maximum szintnél jobban.**
- Használjon mindig tiszta vizet.**
- Az első használatkor a berendezésből enyhe kellemetlen szag távozhat, vagy a tartályban (7) lévő víz némileg elszíneződhet. Ez nem utal rendellenességre, és semmilyen káros hatással nincs az egészségre.**

### 3.4. -HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Dugja be a csatlakozót a konnektorba.



*A készülék az első bekapcsoláskor készenléti állapotba kerül; az ON/OFF gomb kivételével minden gomb ki van kapcsolva.*

*A funkciók engedélyezése és módosítása mind a vezérlőpanellel mind a távirányítóval lehetséges.*

- A berendezés kikapcsolásához nyomja meg ismét a BE/KI kapcsolót (A1).
- Válassza ki a kívánt módot.

#### 3.4.a - BE/KI gomb (A1)

Készenléti (stand-by) módban a BE/KI kapcsoló kivételevel minden gomb működése le van tiltva.

Nyomja meg az (A1/T1) gombot a berendezés be- és kikapcsolásához.

Alapbeállításban a kezdeti levegősebesség a „minimum” szinten van, az üzemmód pedig „normál”. De minden mód elérhető.

#### 3.4.b - Léghűtő / párásító gomb (A2)



*A párásító funkció bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban (7).*

A funkció aktiválásához nyomja meg a gombot (A2/T2) a panelen vagy a távirányítón; ha aktív a párásító üzemmód, a LED (L2) kigyullad.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az (A2) gombot.

Ha a tartályból (7) kifogy a víz, a készülék sípoló hangot ad ki, a led (L2) pedig néhány másodpercig villog, amíg a készülék készenléti állapotba nem kerül.

Töltsé fel a tartályt (7) az előzőkben leírtak szerint, és indítsa újra a készüléket a kívánt üzemmódban.

### **3.4.c - Függőleges légmozgás gomb (A3)**

A funkció aktiválásához nyomja meg a gombot (A3/T3) a panelen vagy a távirányítón keresztül.

Ha aktív a lengés funkció, a függőleges szárnyak (10) elkezdenek lengeni (balra és jobbra). A LED (L3) kigyullad a kijelzőn.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az (A3/T3) gombot.

### **3.4.d - Levegő sebesség gomb (A4)**

Nyomja meg az (A4/T4) gombot a panelen vagy a távirányítón keresztül, ekkor a led (L4) kigyullad. Válassza ki a kívánt sebességet (1 és 24 között) a gombbal (T1) vagy a távirányító gombjaival (T7-T8).

A megfelelő értéket a LED (D1+D2) mutatja.

### **3.4.e - Timer gomb (A5)**

Nyomja meg az (A5/T5) gombot a panelen vagy a távirányítón keresztül, ekkor a led (L5) kigyullad. Válassza ki a kívánt időzítőt (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- kikapcsolva) a gombbal (T1) vagy a távirányító gombjaival (T7-T8).

A megfelelő értéket a LED (D1+D3) mutatja.

### **3.4.f - Üzemmódban gomb (A6)**

Bekapcsoláskor az alapértelmezett üzemmód a „normál”.

A gomb megnyomásával az üzemmód az alábbi sorrend szerint változik:

**Normál ---> Természetes ---> Nyugalmi állapot ---> Normál --->  
Természetes ---> ...**

A különböző üzemmódok az alábbi módon működnek:

- 1 - Normál:** a készülék folyamatosan a beállított sebességgel működik, a LED (L8) kigyullad.
- 2 - Természetes:** a készülék működés közben folyamatosan változtatja a levegő sebességét, a LED (L6) kigyullad. Három teljesítménysáv közül lehet választani: alacsony (1-8) / közepes (9-16) / magas (17-24).
- 3 - Nyugalmi állapot:** a készülék működés közben folyamatosan változtatja a levegő sebességét, és lecsökkenti azt a minimum szintre, a LED (L7) kigyullad.

### **3.4.g - DRY (szárítás) funkció**

Tartsa lenyomva néhány másodpercig a vezérlőpanel (A4) gombját vagy a távirányító (T4) gombját a funkció bekapcsolásához.

Párologtató panel-szárító funkció, mellyel megelőzhető a penész és a baktériumok megtelkedése.

Ha a funkció aktív, más üzemmódokat nem lehet kiválasztani.

20 perc elteltével a funkció automatikusan leáll, a készülék pedig készenléti állapotba kerül; ha először ki akarja kapcsolni a funkciót, nyomja meg a kikapcsoló gombot.

### 3.4.h - Kijelző LED világítása

Ha néhány másodpercig nem nyomnak meg semmilyen gombot, a kijelző fényereje csökken.

### 3.4.i - Az Ice box jégakku használata (14)

A berendezés tartozéka egy „Ice box” jégakku (14) is, amely a berendezés által kifújt levegő hűtéssére használható. „Léghűtő” funkcióban a víztartályba helyezett lefagyaszott „Ice box” jégakku (14) használatával gyorsan kb. 3°C-kal csökkenhető a berendezés által kifújt levegő hőmérséklete.



**Ellenőrizze, hogy az „Ice box” jégakku teli van-e; ha nem, töltse fel vízzel.**

A funkció használatához:


- Tegye az „Ice box” jégakkut a fagyasztóba, és várja meg, hogy megfagyjon.
- Tegyen a megfagyott „Ice box” jégakkut a tartályba (7) (H ábra).
- Töltsé fel a tartályt (lehetőleg hideg) vízzel, ügyelve arra, hogy a víz szintje ne haladja meg a maximumot.
- Indítsa el a berendezést, és válassza ki a funkciót az (A2) gomb megnyomásával; a gomb mellett lévő LED kigyullad.

A funkció maximális kihasználásához cserélje ki a kioldvadt „Ice box” jégakkut.

## 4. - TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



**A karbantartási vagy tisztítási műveletek megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy kihúzta-e a berendezés hálózati csatlakozóját.**

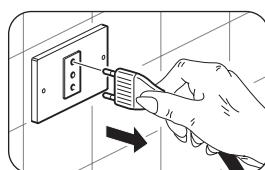

**A berendezés belsejének tisztításához tilos vizet használni; ez áramütést okozhat.**

### 4.1. -TISZTÍTÁS

#### 4.1.a - A berendezés és a távirányító tisztítása

- Használjon száraz ruhát a berendezés és a távirányító tisztításához.
- Ha a berendezés nagyon szennyezett, használjon a tisztításhoz hideg vízzel megnedvesített ruhát.



**Ne használjon vegyszeres vagy antisztatikus kendőt a berendezés tisztításához.**



**Ne használjon benzint, hígítót, polírozó pasztát vagy hasonló oldószereket. Ezek a termékek a műanyag felület repedését vagy deformálódását okozhatják.**

#### **4.1.b - A levegő rács tisztítása**

A levegő rács (15) tisztításához használjon porszívót vagy puha sörtéjű ecsetet (I ábra).

#### **4.1.c A légszűrő cseréje**

Az alábbiak szerint járjon el (L - M ábra):

- a. Egy csillagcsavarhúzával (nem tartozék) távolítsa el a csavarokat (22) a szűrőről (15).
- b. Vegye le a szűrőt (16) a rácsról (15), és cserélje ki.
- c. Tisztítsa a szűrőt vízzel és semleges tisztítószerrel. Öblítse ki jól a szűrőt tiszta vízzel.
- d. Hagya megszáradni a szűrőt, majd helyezze vissza a tartóba (15).
- e. Rögzítse a szűrőt (15) minden csavarral (22).



**Ne használja a készüléket a megfelelően elhelyezett szűrők nélkül, vagy ha a szűrők sérültek vagy elhasználódtak.**

#### **4.1.d - A tartály tisztítása**



**Tisztítsa ki a víztartályt 2 naponta.**

Üritse ki a tartályt (7) a leírtak szerint (N. ábra):

- a. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- b. Nyissa ki a reteszeket (11), majd vegye le a készülék felső részét (3) ügyelve arra, hogy a szivattyú (4) ne sérüljön meg.
- c. Enyhén döntse meg a készüléket, hogy a víz kifolyjon a tartályból (7).
- d. Helyezze vissza a készülék felső részét (3), és zárja be a reteszeket (11).

Ha a berendezést előre láthatóan hosszabb ideig nem használja:

- a. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- b. Ürítse ki a tartályt (7) az előzőleg leírtak szerint.
- c. Vegye le és tisztítsa meg a szűrőt (15) az előzőleg leírtak szerint.
- d. Tisztítsa ki és szárítsa meg teljesen a tartályt (7).

## **5. - MIELŐTT A BERENDEZÉST ELRAKNÁ A SZEZON VÉGÉN**

- Tisztítsa meg a levegő rácsot a mellékelt utasítások szerint.
- Ellenőrizze, hogy a papírszűrő nem sérült-e.
- Tisztítsa ki a tartályt a vonatkozó utasításokat követve, és ellenőrizze, hogy nem maradt-e benne víz.
- Tegye vissza a berendezést az eredeti csomagolásába, és tegye száraz, hűvös helyre.

## **6. - MŰSZAKI ADATOK**

Aberendezés műszaki adatai a berendezésre elhelyezett adattáblán (23) olvashatók.

# SOUHRNNÝ OBSAH



<b>0 - UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>2</b>		
0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE .....	2	3.3.a - Předběžné úkony .....	13
0.2 - SYMBOLY .....	2	3.3.b - Plnění .....	13
0.2.1 - Piktogramy .....	2	3.4 - POKYNY K OBSLUZE .....	14
0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	3	3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1) .....	14
0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	7	3.4.b - Tlačítko ochlazovače /	
0.5 - RIZIKOVÉ PROSTORY .....	8	zvlhčovače (A2).....	14
<b>1 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A</b>		3.4.c - Tlačítko kmitání (A3) .....	15
<b>FUNGOVÁNÍ .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Tlačítko rychlosti vzduchu (A4) .....	15
1.1 - SEZNAM KOMPONENTŮ		3.4.e - Tlačítko časovače (A5).....	15
DODÁVANÝCH SPOLU SE		3.4.f - Tlačítko režimu (A6) .....	15
SPOTŘEBIČEM (obr. A) .....	8	3.4.g - Tlačítko funkce SUŠENÍ.....	15
<b>2 - INSTALACE.....</b>	<b>9</b>	3.4.h - Displej kontrolek.....	16
2.1 - PŘEPRAVA SPOTŘEBIČE .....	9	3.4.i - Použití ice boxu (14).....	16
2.2 - UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE.....	9		
2.3 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ .....	9		
<b>3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>10</b>	<b>4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....</b>	<b>16</b>
3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ		4.1 - ČIŠTĚNÍ .....	16
OVLÁDAČ (obr. 1) .....	10	4.1.a - Čištění spotřebiče a dálkového	
3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO		ovládače .....	16
OVLÁDAČE .....	11	4.1.b - Čištění vzduchové mřížky .....	17
3.2.a - Vložení baterií .....	12	4.1.c - Výměna vzduchového filtru .....	17
3.2.b - Výměna baterií .....	12	4.1.d - Čištění nádrže .....	17
3.2.c - Poloha dálkového ovládače .....	13		
3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE.....	13	<b>5 - CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED</b>	
		<b>USKLADNĚNÍM SPOTŘEBIČE</b>	
		<b>NA KONCI SEZÓNY.....</b>	<b>18</b>
		<b>6 - TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>	<b>18</b>



## LIKVIDACE

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že výrobek nesmí být považován za běžný domovní odpad, ale musí být odevzdán na příslušné sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by mohly vyplynout z jeho nesprávné likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne obecní úřad, místní služby pověřené likvidací odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili. Toto ustanovení platí pouze v členských státech EU.

## ILUSTRACE

Ilustrace jsou znázorněny na úvodních stránkách návodu



# 0 - UPOZORNĚNÍ

## 0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste se rozhodli dát přednost zařízení naší výroby.

## 0.2 - SYMBOLY

Piktogramy zobrazené v následující kapitole umožňují rychle a jednoznačně poskytnout informace nezbytné pro správné a bezpečné používání přístroje.

### 0.2.1 - Piktogramy

	Upozorňuje na to, že před instalací a/nebo zahájením používání spotřebiče je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že před zahájením jakéhokoli úkonu v rámci údržby a/nebo čištění je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že v přiložených příručkách mohou být uvedeny další informace.
	Označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k použití nebo návodu k instalaci.
	Označuje, že servisní personál musí se spotřebičem zacházet v souladu s návodem k instalaci.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí fyzické újmy.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s komponenty o vysoké teplotě.

	Odstavce, kterým předchází tento symbol, obsahují velmi důležité informace a pokyny, zejména pokud jde o bezpečnost. Jejich nedodržení může mít za následek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nebezpečí pro zdraví pracovníků</li> <li>- pozbytí platnosti smluvní záruky</li> <li>- vyloučení odpovědnosti ze strany výrobního závodu.</li> </ul>
	Označuje úkony, jejichž provádění je přísně zakázáno.
	Informujte příslušný personál, že je zakázáno spotřebič zakrývat, aby nedošlo k jeho pěchářství.

### 0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

**PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE VŽDY TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:**



1. Práva na tento dokument jsou podle zákona vyhrazena, přičemž bez výslovného souhlasu společnosti OLIMPIA SPLENDID je zakázáno jeho kopírování nebo poskytování třetím osobám. Spotřebiče mohou být přepracovány, a proto mohou obsahovat díly odlišné od zobrazených komponentů, aniž by byly dotčeny texty obsažené v této příručce.
-  2. Před provedením jakéhokoli úkonu (v rámci instalace, údržby, použití) si pozorně přečtěte tento návod a důsledně dodržujte pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.
-  3. Pečlivě tuto příručku uchovejte pro případ dalšího nahlédnutí.
4. Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; prvky obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
5. **VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNÍKLÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.**

- Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli u svých modelů provést změny, aniž by byly dotčeny základní charakteristiky popsané v tomto návodu.
- Instalace provedené za nedodržení varování uvedených v této příručce a použití mimo předepsané teplotní limity bude mít za následek pozbytí platnosti záruky.
- Běžnou údržbu filtrů a celkové vnější čištění může provádět i uživatel, protože s ním nejsou spojeny obtížné nebo nebezpečné úkony.
- Při montáži a jakékoli údržbě je nutné dodržovat opatření uvedená v tomto návodu a na štítcích umístěných uvnitř spotřebiče nebo na něm, přičemž je také třeba přijmout veškerá rozumně předvídatelná opatření a dodržovat bezpečnostní předpisy platné v místě použití.
- Během plnění a čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



11. V případě výměny komponentů použijte výhradně originální nahradní díly značky OLIMPIA SPLENDID.



12. K čištění spotřebiče nepoužívejte tekuté ani korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na spotřebič vodu ani jiné kapaliny, protože by mohly poškodit plastové součásti, ba dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



13. V případě provozních poruch (například: abnormálního hluku, zápachu, kouře, abnormálního nárůstu teploty, rozptylu elektřiny atd.) okamžitě spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V případě, že je nutné spotřebič opravit, se obrátěte výhradně na výrobcem autorizovaná střediska technických služeb a požadujte použití originálních nahradních dílů. Nerespektování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.



14. Během provozu neodpojujte síťovou zástrčku. Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nepokládejte na spotřebič těžké ani horké předměty.
- Před elektrickým připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají hodnotám elektrické rozvodné sítě. Štítek (23) je umístěn na bočních stranách spotřebiče (obr. C).
- Nainstalujte spotřebič podle pokynů výrobce. Chybná instalace může způsobit škody na zdraví osob či zvířat a na majetku, za které výrobce nemůže nést zodpovědnost.
- V případě nekompatibility zásuvky a zástrčky spotřebiče zajistěte výměnu za zásuvku vhodného typu ze strany odborné

kvalifikovaného technika, který potvrdí, že průřez kabelů zásuvky je vhodný pro příkon spotřebiče. Obecně se nedoporučuje použití adaptérů a/nebo prodlužovaček; pokud je jejich použití nezbytné, musí být tyto prostředky v souladu s platnými bezpečnostními normami a jejich proudová zatižitelnost (A) nesmí být menší než maximální proudová zatižitelnost spotřebiče.

19. Tento spotřebič není určen k uvádění do chodu pomocí externího časového spínače nebo odděleného dálkového řídicího systému.
20. Používejte spotřebič vždy a pouze ve svislé poloze.
21. V žádném případě neblokujte vstupní ani výstupní vzduchové mřížky.
22. Nevkládejte do vstupních ani výstupních vzduchových mřížek cizí předměty, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
23. Nepoužívejte spotřebič v případě, že:
  - máte mokré, nebo vlhké ruce;
  - jste naboso.
24. Neodpojíte napájecí kabel spotřebiče od elektrické sítě tak, že za něj budete tahat.
25. Nepoužívejte spotřebič v prostředí s příliš vysokými, nebo nízkými teplotami a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.



26. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých kapalin nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
27. V blízkosti spotřebiče nestříkejte insekticidy ani hořlavé plyny.
28. Umístěte vždy spotřebič na stabilní, plochý a rovný povrch.
29. Po stranách a za spotřebičem ponechte alespoň 15 cm volného prostoru a nad ním alespoň 30 cm volného prostoru (obr. B).
30. Neumisťujte spotřebič do blízkosti elektrické zásuvky.
31. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno vytáhnout zástrčku.
32. Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
33. Napájecí kabel nadměrně neohýbejte, nezkrucujte, netahejte za něj ani jej nepoškozujte.
34. Napájecí kabel nesmí být veden pod koberci, přikryvkami ani vodicími prvky. Umístěte kabel do prostoru, kudy se nechodí, aby se zabránilo zakopnutí.
35. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, a/nebo když není nikdo doma, odpojte kabel.

36. Nepoužívejte spotřebič venku ani na mokrých površích. Zamezte polití spotřebiče kapalinami. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezů či kohoutků.
37. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
38. Aby spotřebič zůstal čistý, často vyměňujte vodu.
39. Nevystavujte spotřebič kapkám ani stříkancům vody.
40. Neumísťujte spotřebič do stísněných prostor, například na polici nebo do skřínky.



41. Před naplněním vodou spotřebič vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Dávejte pozor, abyste neprekročili maximální hladinu.
42. Chcete-li provést jakékoli úpravy nebo opravy, kontaktujte pouze specializované pracovníky.



43. Abyste snízili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento výrobek v blízkosti jiného elektronického zařízení.
44. Vyvarujte se umístění výrobku do venkovního prostředí. Nesměřujte vzduch přímo na lidi, zejména děti a starší osoby.



45. Ujistěte se, že je zástrčka vždy zcela vložena do elektrické zásuvky.
46. Když je aktivní funkce ochlazovače / zvlhčovače, hladina vody v nádrži (7) nesmí být pod minimální doporučenou úrovni.
47. Po naplnění nádrže (7) vodou spotřebič nenakláňejte ani do něj nenarážejte, aby nedošlo k postříkání vodou.
48. Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat s vodou v nádrži (7), odpojte zástrčku ze zásuvky a před dalším použitím nádrž vyprázdněte a vyčistěte.
49. Je přísně zakázáno při provozu spotřebiče jako zvlhčovače odstraňovat papírový filtr (16) nebo ho instalovat mokrý.
50. spotřebič čistěte vlhkým hadříkem; nepoužívejte abrazivní prostředky ani materiály. Postup čištění filtrů naleznete v příslušném odstavci.
51. Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu nebo chuchvalců v spotřebiči. Tyto usazeniny pravidelně odstraňujte vysáváním mřížek po odpojení spotřebiče od elektrické zásuvky.
52. Nepoužívejte spotřebič v prostředí, kde dochází k výraznému kolísání teplot, protože se uvnitř může tvořit kondenzát.

53. Instalujte spotřebič alespoň 2 metry od ostatních elektronických zařízení (TV, rádia, počítače, DVD přehrávače atd.), aby nedocházelo k rušení.
54. Nepoužívejte spotřebič, pokud byla místnost nedávno vystříkána plynovým insekticidem nebo se v ní nachází zapálené kadidlo, chemické výparы či zbytky oleje.
55. Nepoužívejte spotřebič bez správně umístěného filtru.
56. Demontáž, oprava nebo přestavba neoprávněnou osobou může způsobit vážné poškození, přičemž dojde k pozbytí platnosti záruky výrobce.
57. Nepoužívejte spotřebič v případě poruchy nebo nesprávného fungování, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka nebo pokud spotřebič spadl, či byl jakkoli poškozen. Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zkонтrolovat odborně kvalifikovaným pracovníkem.
58. Nerozebírejte spotřebič ani na něm neprovádějte žádné změny.
59. Oprava spotřebiče svépomocí je extrémně nebezpečná.
60. Pokud se rozhodnete spotřebič tohoto typu již nepoužívat, doporučujeme jej po vytažení zástrčky ze zásuvky znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu. Znefunkčnit se rovněž doporučuje části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, a to zejména pro děti, jež by mohly spotřebič vyřazený z provozu používat na hraní.
61. Nádrž na vodu je nutné čistit každé 2 dny. Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je nádrž suchá.



Tento výrobek lze používat pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné než uvedené použití může vést k vážným zraněním. **VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PRÍRUČCE.**

#### 0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Spotřebič smí být používán výhradně k osvěžování, ochlazování a zvlhčování vzduchu, a to za jediným účelem: uvést okolní prostředí na teplotu, v níž se jeho obyvatelé budou cítit pohodlně.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné použití.

- V případě nesprávného použití spotřebiče, které má případně za následek vznik škod na zdraví osob či zvířat nebo škod na majetku, nenese OLIMPIA SPLENDID žádnou odpovědnost.

## 0.5 - RIZIKOVÉ PROSTORY

- Spotřebič nesmí být instalován v prostředí, kde se vyskytují hořlavé plyny, výbušné plyny, ve velmi vlhkém prostředí (prádelny, skleníky atd.) ani v místnostech, kde se nacházejí jiné přístroje, které generují silný zdroj tepla, či v blízkosti zdroje slané nebo sirké vody.
-  V blízkosti spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE plyn, benzín ani jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte pouze komponenty, které jsou součástí dodávky. Použití nestandardních dílů může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem, požár a poranění nebo poškození majetku.

## 1 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A FUNGOVÁNÍ

- Funkce ochlazovače a zvlhčovače;
- Funkce časovače: 0h - 9h.;
- Infračervený dálkový ovládač;
- Plnění vodou nebo umístění ice boxu přes nádrž;
- 24 rychlostí ventilátoru
- Ovladač pro regulaci rychlosti a časovače
- Funkce sušení zvlhčovacího panelu pro zamezení tvorby plísně a baktérií;
- Snadno se přemisťuje díky otočným kolečkům;
- Zvukový signál při stisknutí kláves.

## 1.1 - SEZNAM KOMPONENTŮ DODÁVANÝCH SPOLU SE SPOTŘEBIČEM (obr. A)

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Dvírka plnění vody<br>2 - Ovládací panel<br>3 - Horní část spotřebiče<br>4 - Vodní čerpadlo<br>5 - Napájecí kabel<br>6 - Rukojet' pro přesun spotřebiče<br>7 - Nádrž na vodu<br>7a - Sponka k vypuštění nádrže vody<br>8 - Kolečka | 9 - Přijímač dálkového ovládače<br>10 - Mřížka<br>11 - Zarážky pro otevření spotřebiče<br>12 - Indikátor stavu vody<br>13 - Návod k použití<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Vzduchová mřížka<br>16 - Papírový filtr<br>17 - Dálkový ovladač |
|--|---|

## 2 - INSTALACE

### 2.1 - PŘEPRAVA SPOTŘEBIČE

Přeprava spotřebiče a manipulace s ním musí probíhat ve svislé poloze.



#### UPOZORNĚNÍ

Přemístování ochlazovače na choulostivých podlahách (např. dřevěných):

- Vypusťte vodu z nádrže.
- Při přemístování ochlazovače postupujte zvlášť opatrně, protože kolečka by mohla podlahu poškodit. Přestože jsou kolečka vyrobena z pevného materiálu a jsou otočná, mohou se používáním poškodit nebo ušpinít.


Doporučujeme zkontolovat, zda jsou čistá a volně se pohybují.

### 2.2 - UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Nedodržení následujících pokynů může vést k poškození spotřebiče.



- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch tak, aby spočíval na podlaze.
- Zapojte přístroj výhradně do elektrické zásuvky opatřené uzemněním.
- Ujistěte se, že filtry sání vzduchu neblokují závesy ani jiné předměty.
- Mezi ochlazovačem a sousedními předměty dodržujte minimální vzdálenost 15 cm (obr. B).
- Když je spotřebič v chodu, je třeba vždy zkontolovat, zda v otvorech pro sání a pro odvod vzduchu nejsou překážky.
- Spotřebič se nesmí používat v prádelnách.
- Instalujte spotřebič pouze v suchých místnostech.
- Ochlazovač se nesmí uvádět do chodu v případě výskytu nebezpečných materiálů, výparů nebo kapalin.
- Vzduchové filtry čistěte alespoň jednou týdně.

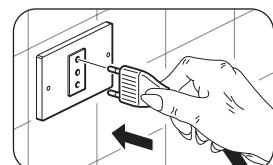

### 2.3 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Spotřebič je vybaven napájecím kabelem se zástrčkou.

Před připojením ochlazovače se ujistěte, že:

- Hodnoty napájecího napětí a kmitočtu odpovídají údajům uvedeným na štítku spotřebiče.


- Napájecí vedení je vybaveno funkčním uzemněním a je správně dimenzováno pro maximální příkon ochlazovače.

### 3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Provozní režimy spotřebiče lze volit jak pomocí dálkového ovladače, tak z ovládacího panelu.

Příjem zvolené funkce je potvrzen „pípnutím“ bzučáku.


#### 3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLÁDAČ (obr. 1)

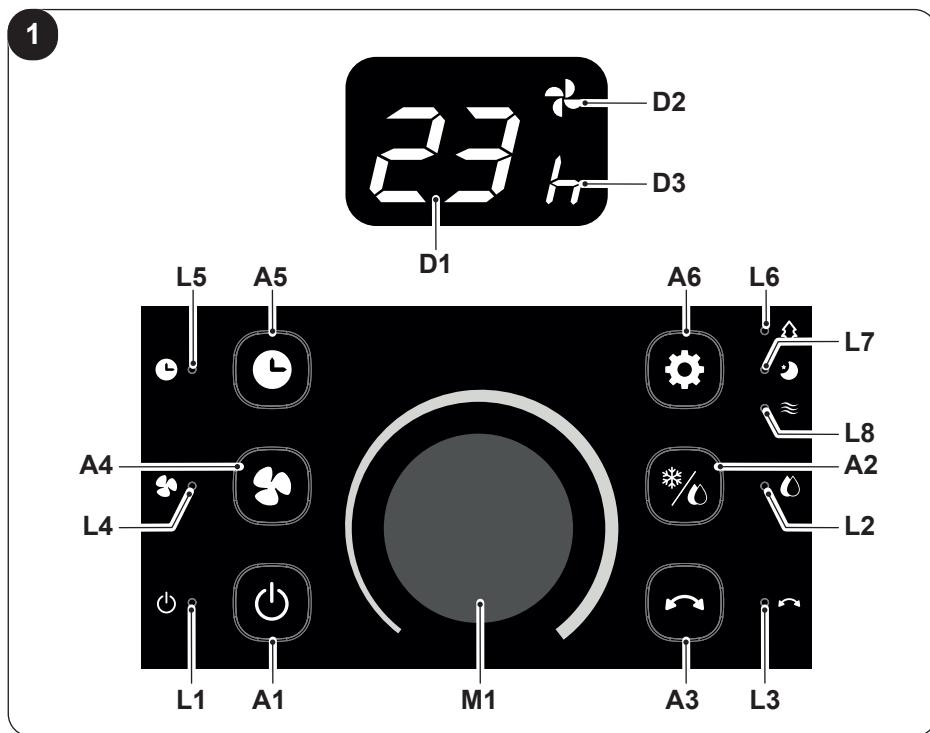

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| A1. Tlačítko ON/OFF                            | L1. Kontrolka ON/OFF             |
| A2. Tlačítko Ochlazovače / Tlačítko Zvlhčovače | L2. Kontrolka zvlhčovače         |
| A3. Tlačítko kmitání                           | L3. Kontrolka kmitání            |
| A4. Tlačítko rychlosti vzduchu                 | D1+D2. Hodnota rychlosti vzduchu |
| A5. Tlačítko časovače                          | L5. Kontrolka časovače           |
| A6. Tlačítko režimu                            | D1+D3. Hodnota nastavě-          |

- |                                  |
|----------------------------------|
| ní časovače                      |
| L6. Kontrolka přirozeného režimu |
| L7. Kontrolka klidového režimu   |
| L8. Kontrolka normálního režimu  |
| M1. Ovladač regulace             |

2

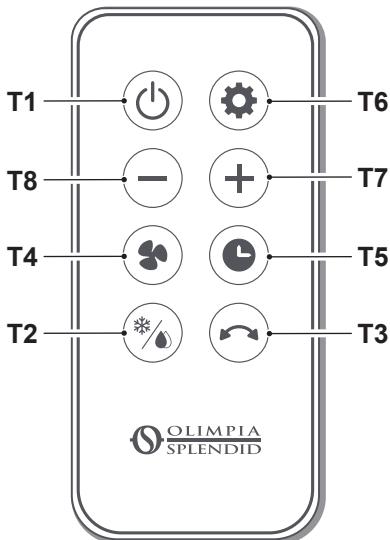

- T1.** Tlačítko ON/OFF
- T2.** Tlačítko Ochlazovače
- T3.** Tlačítko Zvlhčovače
- T4.** Tlačítko kmitání
- T5.** Tlačítko rychlosti vzduchu (1-24)
- T6.** Tlačítko časovače
- T7.** Tlačítko režimu:  
Normální  
Přirozený  
Klid
- T8.** Tlačítko Klidu pro zvýšení rychlosti ventilátoru/nastavení časovače

### 3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

Dálkový ovládač dodávaný se spotřebičem je nástroj, který vám umožní spotřebič používat nejpohodlněji. Je třeba s ním zacházet opatrně a zejména:

- Zamezit jeho namočení (nesmí se čistit vodou ani vystavovat nepříznivým povětrnostním vlivům).
- Zamezit jeho pádu na zem nebo prudkému nárazu.
- Zamezit jeho vystavení přímému slunečnímu záření.



- *Nepoužívejte současně staré a nové baterie a/nebo baterie různých značek.*
- *Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud předpokládáte, že spotřebič nebude používat déle než 2 měsíce.*



- *Přímé sluneční světlo může ovlivnit provoz přijímače infračerveného signálu.*
- *Dráha mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volná.*
- *Pokud se zdá, že signál pocházející z dálkového ovlívá provoz jiného spotřebiče, přesuňte tento spotřebič do jiné polohy a/nebo kontaktujte klientský servis.*
- *Elektronické žárovky a zářivky mohou rušit přenos mezi dálkovým ovladačem a klimatizačním zařízením.*
- *Pokud nebudeste dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte napájecí baterie.*

### **3.2.a - Vložení baterií**

Baterie není součástí dodávky. Za účelem správného vložení baterie:

- a. Odstraňte kryt (17a) z příhrádky na baterie (obr. E).
- b. Vložte baterii do příslušné příhrádky (Obr.E).



**Přísně dodržujte polaritu vyznačenou na spodní straně příhrádky na baterie.**

- c. Správně vložte kryt na své místo.

### **3.2.b - Výměna baterií**

Pokud po stisknutí některého z tlačítek neuslyšíte „pípnutí“ potvrzující příjem signálu spotřebiče, je nutno baterie vyměnit.



**Vždy používejte nové baterie.**

**Použití starých baterií nebo baterií jiného typu může způsobit poruchu dálkového ovladače.**

Dálkový ovladač používá 3,0 V baterii (velikost AAA) (obr. E).



**Po vybití je třeba baterie vyměnit a zlikvidovat v příslušných sběrných střediscích, nebo podle požadavků místních předpisů.**



- **Nelikvidujte baterie jako normální netříděný odpad. Pro správnou likvidaci baterií odkazujeme na místní nařízení.**
  - **V dolní části ikony likvidace baterií může být uveden symbol chemické látky. Tento symbol uvádí, že baterie obsahuje těžký kov, který překračuje určitou koncentraci. Například Pb: Olovo (>0,004%).**
  - **Použité spotřebiče a baterie musí být zpracovány v příslušných závodech za účelem jejich opětného použití, recyklace a rekuperace. Zaručením správné likvidace baterii přispějete k předcházení možných negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.**
- Pokud dálkový ovladač několik týdnů nebo déle nepoužíváte, baterie vyjměte. Vytékající baterie by mohly dálkový ovladač poškodit.



**Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterie do ohně. Mohly by začít hořet nebo explodovat.**



**Pokud se vám kapalina z baterií dostane na pokožku, nebo oděv, pečlivě si ji/jej omýjte čistou vodou. Nepoužívejte dálkový ovladač s výteklými bateriemi.**

**Chemikálie obsažené v bateriích mohou způsobit popáleniny nebo jiná zdravotní rizika.**



## **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:**

tento výrobek obsahuje jednu knoflíkovou anebo mincovou baterii.



**UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí;** pokud si myslíte, že baterie mohly být požité nebo vložené do některé části těla, obrat' se neprodleně na lékaře.



Požití může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do 2 hodin od požití se mohou projevit vážné popáleniny. Neprodleně se obrat' na lékaře, pokud předpokládáte, že byla požitá nebo do některé části těla vložená baterie.

### **3.2.c - Poloha dálkového ovládače**

Dálkový ovladač udržujte v poloze, ze které může signál dosáhnout přijímače zařízení (maximální vzdálenost cca 6 metry - s nabitými bateriemi) (obr. D).

Výskyt překážek (nábytek, závěsy, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem snižuje dosah dálkového ovladače.

## **3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

Spotřebič se uvádí do chodu následovně.

### **3.3.a - Předběžné úkony**



- Umístěte spotřebič na stabilní povrch, který není nakloněný, alespoň 15 cm od zdi, nebo jiného připadného předmětu, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Umístěte jej na voděodolný povrch, protože jakákoli prosakující voda by mohla poškodit nábytek nebo podlahu.
- Nepokládejte spotřebič přímo na koberce, ručníky, přikrývky ani jiné savé povrchy.
- Vložte zástrčku do zásuvky.

### **3.3.b - Plnění**



Před aktivováním funkce zvlhčovače je nutné přidat do nádrže (7) vodu.

Vodu lze přidat přes dvířka pro vstup vody (1) anebo sejmutím horní části spotřebiče (3) (Obr.F):

- Otevřete dvířka pro vstup vody (1) a pomalu dolijte vodu do nádrže (7), poté dvířka (1) znova zavřete.
- Otevřete zarážky (11) a pozorně nadzvedněte horní část spotřebiče (3), pomalu dolijte vodu do nádrže (7), vraťte zpět horní část spotřebiče (3) a zavřete zarážky (11).



**Vždy se ujistěte o řádném uzavření zarážek (11).**



- Neplňte nádrž (7) nad maximální hladinu.
- Vždy používejte čistou vodu.
- Spotřebič může při prvním použití mírně zapáchat nebo může být voda v nádrži (7) mírně zbarvená; to je normální a vůbec to neškodí zdraví uživatele.

### 3.4 - POKYNY K OBSLUZE

- a. Vložte zástrčku do síťové zásuvky.



**Spotřebič se při prvním zapnutí přesune do pohotovostního stavu; veškerá tlačítka jsou deaktivována, kromě tlačítka ON/OFF.**

**Funkce lze aktivovat nebo měnit jak z ovládacího panelu, tak z dálkového ovladače.**

- b. Spusťte spotřebič zmáčknutím tlačítka **ON/OFF** (A1).
- c. Zvolte požadovaný režim.

#### 3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1)

V pohotovostním režimu jsou všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF** deaktivována.

Spotřebič se zapíná/vypíná stisknutím tlačítka (A1/T1).

Počáteční rychlosť vzduchu je implicitně nastavena na „minimální“ a provozní režim na „normální“. Všechny funkce jsou k dispozici.

#### 3.4.b - Tlačítko ochlazovače / zvlhčovače (A2)



**Před aktivováním funkce zvlhčovače se ujistěte, že je v nádrži (7) voda.**

Stiskněte tlačítko (A2/T2) na panelu anebo aktivujte funkci prostřednictvím dálkového ovladače; pokud se aktivuje režim zvlhčovače, kontrolka (L2) se rozsvítí.

Pro deaktivování funkce stiskněte tlačítko (A2) podruhé.

Pokud se nádrž na vodu (7) uvnitř spotřebiče vyprázdní, spotřebič vydá jedno pípnutí a kontrolka (L2) začne na několik sekund blikat, dokud se spotřebič nepřesune do pohotovostního stavu.

Naplňte nádrž (7) v souladu s předchozím popisem a restartujte spotřebič v požadovaném režimu.

### **3.4.c - Tlačítko kmitání (A3)**

Stiskněte tlačítko (A3/T3) na panelu anebo pomocí dálkového ovladače, pro deaktivaci funkce.

Když je funkce oscilace aktivní, vertikální mřížky (10) se začnou pohybovat (vpravo a vlevo). Na displeji se rozsvítí kontrolka (L3).

Pro deaktivování funkce stiskněte tlačítko (A3/T3) podruhé.

### **3.4.d - Tlačítko rychlosti vzduchu (A4)**

Stiskněte tlačítko (A4/T4), na panelu anebo prostřednictvím dálkového ovladače, kontrolka (L4) se rozsvítí. Zvolte si požadovanou rychlosť (od 1 do 24) prostřednictvím ovladače (T1) nebo tlačítek dálkového ovladače (T7-T8).

Odpovídající hodnota se uvede prostřednictvím kontrolky (D1+D2).

### **3.4.e - Tlačítko časovače (A5)**

Stiskněte tlačítko (A5/T5), na panelu anebo prostřednictvím dálkového ovladače, kontrolka (L5) se rozsvítí. Zvolte si požadovaný časovač (0 -> 1-> ... -> 24 -> 23 -> ... -> 0- vypnutý) prostřednictvím ovladače (T1) nebo tlačítek dálkového ovladače (T7-T8).

Odpovídající hodnota se uvede prostřednictvím kontrolky (D1+D3).

### **3.4.f - Tlačítko režimu (A6)**

Implicitně nastavený režim po zapnutí je „normální“.

Stisknutím tohoto tlačítka se režim změní podle následujícího pořadí:

**Normální ---> Přirozený ---> Klid---> Normální ---> Přirozený ---> ..**

Různé režimy fungují následovně:

**1 - Normální:** spotřebič funguje neustále při nastavené rychlosti, kontrolka (L8) se rozsvítí.

**2 - Přirozený:** spotřebič funguje při nepřetržité změně rychlosti vzduchu, kontrolka (L6) se rozsvítí.

Můžete si vybrat ze tří silových pásem:  
nízké (1-8) / střední (9-16) / vysoké (17-24).

**3 - Klid:** spotřebič funguje při nepřetržité změně rychlosti vzduchu, až po její snížení na minimum, kontrolka (L7) se rozsvítí.

### **3.4.g - Tlačítko funkce SUŠENÍ**

Tuto funkci aktivujete stisknutím a podržením tlačítka (A6) na panelu na několik sekund, nebo stisknutím tlačítka (T6) na dálkovém ovladači.

Spotřebič aktivuje funkci sušení zvlhčovacího panelu pro zamezení tvorby plísně a baktérií.

Při aktivované funkci nelze zvolit další režimy.

Po 20 minutách se funkce automaticky zastaví a uvede spotřebič do pohotovostního stavu. Přejete-li si funkci nejprve vypnout, stiskněte tlačítko vypnutí.

### 3.4.h - Displej kontrolek

Pokud v průběhu několika sekund nestiskněte žádné tlačítka, sníží se jeho jas.

### 3.4.i - Použití ice boxu (14)

Spolu se spotřebičem je dodáván „ice box“ (14), který lze použít k ochlazení vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

Použití funkce „ochlazovače“ s ledovým „ice boxem“ (14) umístěným v nádrži na vodu vám umožní rychle snížit teplotu vzduchu vydávaného spotřebičem asi o 3 °C.



**Ujistěte se, že je ice box plný; v případě potřeby do něj dolijte vodu.**

Chcete-li použít tuto funkci:


- Vložte ice box do mrazničky a počkejte, až zmrzne.
- Vložte ledový ice box do nádrže na vodu (7) (obr. H).
- Nalijte do nádrže vodu (nejlépe studenou), aniž byste překročili úroveň maximální kapacity.
- Spusťte spotřebič a stisknutím tlačítka (A2) zvolte funkci; kontrolka odpovídající tlačítku se rozsvítí.

Abyste tuto funkci využili co nejlépe, až ice box zteplá, vyměňte ho.

## 4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**Před provedením jakékoli údržby a čištění se vždy ujistěte, že jste vytáhli napájecí zástrčku ze síťové zásuvky.**

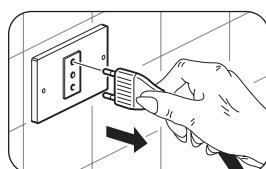

**K čištění vnitřních částí spotřebiče nepoužívejte vodu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

### 4.1 - ČIŠTĚNÍ

#### 4.1.a - Čištění spotřebiče a dálkového ovladače

- K čištění spotřebiče a dálkového ovladače používejte suchý hadřík.
- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, můžete k čištění použít hadřík navlhčený studenou vodou.



**K čištění spotřebiče nepoužívejte chemicky ošetřený ani antistatický hadřík.**



**Nepoužívejte benzín, ředitlo, leštící pastu ani podobná rozpouštědla. Tyto produkty mohou způsobit prasknutí, nebo deformaci plastového povrchu.**

#### **4.1.b - Čištění vzduchové mřížky**

K čištění vzduchové mřížky (15) můžete použít vysavač, nebo kartáč s měkkými štětinami (obr. I.).

#### **4.1.c - Výměna vzduchového filtru**

Působte následujícím způsobem (Obr. L - M):

- a. Křížovým šroubovákem (není součástí dodávky) vyjměte šrouby (22) z filtru (15).
- b. Vyjměte filtr (16) z mřížky (15) a vyměňte ho.
- c. Filtr vyčistěte vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Filtr rádně opláchněte čistou vodou.
- d. Filtr nechte vysušit a poté jej vraťte zpět do držáku (15).
- e. Filtr (15) upevněte oběma šrouby (22).



**Nepoužívejte spotřebič bez řádně umístěných filtrů anebo pokud jsou filtry poškozené anebo opotřebené.**

#### **4.1.d - Čištění nádrže**



**Nádrž na vodu je nutné čistit každé 2 dny.**

Vyprázdněte nádrž (7) v souladu s popisem (Obr.N):

- a. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- b. Otevřete zarážky (11) a sejměte horní část spotřebiče (3), přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili čerpadlo (4).
- c. Spotřebič mírně nakloňte, aby došlo k vypuštění vody z nádrže (7).
- d. Vraťte zpět horní část spotřebiče (3) a zavřete zarážky (11).

Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat:

- a. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- b. Vyprázdněte nádrž (7) v souladu s předchozím popisem.
- c. Vyjměte a vyčistěte filtr (15) v souladu s předchozím popisem.
- d. Pečlivě nádrž (7) vyčistěte a vysušte.

## **5 - CO JE TŘeba UDĚLAT PŘED USKLADNĚNÍM SPOTŘEBIČE NA KONCI SEZÓNY**

- Vyčistěte vzduchovou mřížku podle poskytnutých pokynů.
- Ujistěte se, že není poškozen papírový filtr.
- Vyčistěte nádrž podle poskytnutých pokynů a zkontrolujte, zda neobsahuje zbytky vody.
- Vložte spotřebič do původního obalu a uložte jej na chladné a suché místo.

## **6 - TECHNICKÉ ÚDAJE**

Technické údaje najeznete na typovém štítku (23) umístěném na výrobku.

# ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК



<b>0 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....</b>	<b>2</b>	<b>3.3 - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ .....</b>	<b>13</b>
0.1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ .....	2	3.3.a - Попередні операції .....	13
0.2 - СИМВОЛИ.....	2	3.3.b - Наповнення .....	13
0.2.1 - Застосовані піктограми .....	2	<b>3.4 - ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ .....</b>	<b>14</b>
0.3 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ .....	3	3.4.a - Кнопка «ON/OFF» (A1) .....	14
0.4 - ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ .....	7	3.4.b - Кнопка режиму охолодження/ зволоження (A2).....	14
0.5 - ЗОНИ РИЗИКУ.....	8	3.4.c - Кнопка режиму коливання (A3).15	15
<b>1 - ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ     ТА РОБОТА .....</b>	<b>8</b>	3.4.d - Кнопка регулювання швидкості повітря (A4) .....	15
1.1 - ПЕРЕЛІК НАДАНИХ КОМПОНЕНТІВ (Рис. А).....	8	3.4.e - Кнопка функції «Timer» (A5).....	15
<b>2 - УСТАНОВКА.....</b>	<b>9</b>	3.4.f - Кнопка вибору режиму (A6) .....	15
2.1 - ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИЛАДУ .....	9	3.4.g - Кнопка функції DRY .....	15
2.2 - РОЗМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ .....	9	3.4.h - Світлодіодний дисплей .....	16
2.3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ .....	9	3.4.i - Використання аксесуара «Ice box» (14) .....	16
<b>3 - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ .....</b>	<b>10</b>	<b>4 - ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ....</b>	<b>16</b>
3.1 - ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ПУЛЬТ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (Рис. 1).....	10	4.1 - ОЧИЩЕННЯ .....	16
3.2 - ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТУ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ....	11	4.1.a - Очищення приладу та пульта дистанційного управління .....	16
3.2.a - Встановлення батарейок.....	12	4.1.b - Очищення решітки вентиляції ...	17
3.2.b - Заміна батарейок.....	12	4.1.c - Заміна фільтру повітря.....	17
3.2.c - Розміщення пульта дистанційного керування.....	13	4.1.d - Очищення бака .....	17
<b>5 - ПІДГОТОВКА ДО ЗБЕРІГАННЯ     ПРИЛАДУ В КІНЦІ СЕЗОНУ .....</b>	<b>18</b>	<b>6 - ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.....</b>	<b>18</b>



## УТИЛІЗАЦІЯ

Символ на приладі чи на упаковці означає, що виріб не слід розглядати як звичайні побутові відходи, але його слід передати у відповідний пункт збору для переробки електричного та електронного обладнання. Утилізуючи цей прилад належним чином, ви допомагаєте уникнути можливих негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я, до яких може привести помилкова утилізація виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію про переробку цього приладу, зверніться до муніципального управління, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де було придбано продукт. Це положення діє лише в країнах-членах ЄС.

## ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації зібрані на першій та останній сторінках інструкції



# 0 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ

## 0.1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Перш за все хочемо подякувати вам за те, що ви вирішили віддати перевагу приладу нашого виробництва.

## 0.2 - СИМВОЛИ

Символи, наведені у цьому розділі, дозволяють швидко і однозначно надати інформацію, необхідну для правильного використання приладу в безпечних умовах.

### 0.2.1 - Застосовані піктограмами

	Вказує на те, що цей документ слід уважно прочитати перед установкою та/або використанням приладу.
	Вказує на те, що цей документ слід уважно прочитати перед обслуговування та/або очищеннем приладу.
	Вказує на те, що в наданих додатках може міститися додаткова інформація.
	Вказує на те, що інформація доступна в інструкції користувача або інструкції з установки.
	Вказує відповідному персоналу на те, що описана операція становить ризик ураження електричним струмом, якщо вона не виконується з дотриманням правил техніки безпеки.
	Вказує відповідному персоналу на те, що описана операція становить ризик отримання фізичної шкоди, якщо вона не виконується з дотриманням правил техніки безпеки.
	Вказує відповідному персоналу на те, що описана операція становить ризик отримання опіків при контакті з високотемпературними компонентами, якщо вона не виконується з дотриманням правил техніки безпеки.

	Параграфи, яким передує цей символ, містять дуже важливу інформацію та вказівки, зокрема щодо безпеки. Невиконання може привести до: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ризику для безпеки операторів</li> <li>- втрату гарантії</li> <li>- відмови виробника від відповідальності.</li> </ul>
	Позначає дії, які категорично заборонено робити.
	Повідомляє відповідний персонал, що забороняється накривати прилад, щоб запобігти перегріванню.

### 0.3 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

**ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАВЖДИ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ТА ТРАВМ, ЗОКРЕМА:**

- 1. Документ захищено відповідно до закону із забороною на відтворення або передачу третім особам без явного дозволу компанії OLIMPIA SPLENDID. Прилади можуть оновлюватися, тому деякі деталі відрізняються від показаних, без шкоди для пояснень, що містяться в цієї інструкції.
- 2. Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приступати до будь-якої операції (установки, обслуговування, використання) і суворо дотримуйтесь того, що описано в окремих розділах.
- 3. Ретельно зберігайте цю брошуру для подальших консультацій.
- 4. Після видалення упаковці, переконатися в цілісності приладу; елементи упаковки не можна залишати в доступному для дітей місці, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.
- 5. **ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ОСОБАМ АБО РЕЧАМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РЕЗУЛЬТАТИ НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ЩО МІСТЯТСЯ У ЦЕЇ ІНСТРУКЦІЇ.**

6. Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити зміни у свої моделі без кардинальних змін характеристик, описаних в цієї інструкції.
7. Установка, виконана за межами попереджень, наведених у цієї інструкції, і використання за межами встановлених температур призведе до втрати гарантії.
8. Звичайне технічне обслуговування фільтрів, загальне зовнішнє очищення може виконувати користувач, оскільки ці операції не передбачають складних або небезпечних дій.
9. Під час монтажу та під час будь-яких операцій з технічного обслуговування необхідно дотримуватися запобіжних заходів, зазначених у цієї інструкції та на етикетках, прикріплених усередині або на приладі, а також вживати всіх запобіжних заходів, запропонованих здоровим глузdom і діючими правилами безпеки в місці використання.
10. Під час наповнення та очищення приладу необхідно вимкнути вилку із розетки.



11. При заміні компонентів використовувати тільки оригінальні запчастини OLIMPIA SPLENDID.



12. Не використовуйте рідкі або їдкі миючі засоби для чищення приладу, не розбризкуйте воду чи інші рідини на прилад, оскільки вони можуть пошкодити пластикові компоненти або навіть спричинити ураження електричним струмом.



13. У разі виникнення аномалій у роботі (наприклад: появи аномальних шумів, неприємного запаху, диму, ненормального підвищення температури, дисперсії електроенергії тощо) негайно вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. Для ремонту необхідно звертатися лише до центрів обслуговування, авторизованих виробником, та вимагати використання оригінальних запчастин. Недотримання вищевказаного може поставити під загрозу безпеку приладу.



14. Не від'єднувати вилку живлення під час роботи. Ризик пожежі або ураження електричним струмом.

15. Не розміщувати на приладі важкі або гарячі предмети.
16. Перед підключенням приладу до електрики переконатися, що дані на таблиці відповідають даним електричної мережі. Етикетка (23) розміщена на боках приладу (Рис. С).
17. Установити прилад відповідно до інструкцій виробника. Неправильна установка може завдати шкоди людям, тваринам або речам, за що виробник не несе відповідальності.

18. У разі несумісності між розеткою та вилкою приладу, змінити розетку на іншу відповідного типу за допомогою професійно квалифікованого персоналу, який переконається, що секція кабелю розетки відповідає потужності, яку споживає прилад. Загалом, не рекомендується використати переходники та/або подовжувачі; якщо їх використання є суттєвим, вони повинні відповідати чинним стандартам безпеки, а їх потужність струму (A) не повинна бути меншою ніж максимальна потужність приладу.
19. Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
20. Завжди використовувати прилад лише у вертикальному положенні.
21. Ні в якому разі не закривайте решітки входу та випуску повітря.
22. Не вводити сторонні предмети в решітки входу та випуску повітря, оскільки існує ризик ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження приладу.
23. Не використовувати прилад:
  - мокрими або вологими руками;
  - босоніж.
24. Не тягнути за шнур або сам прилад, щоб вийняти вилку з розетки.
25. Не використовувати прилад в приміщеннях при занадто високих чи низьких температурах, а також уникати прямих сонячних променів.
26. Не використовувати прилад поблизу легкозаймистих рідин або у вибухонебезпечному середовищі.



27. Не розпилювати інсектицид або горючий газ поблизу приладу.
28. Завжди розміщувати прилад на стійкій та рівній поверхні.
29. Залишити принаймні 15 см вільного простору з боків і позаду приладу та принаймні 30 см вільного простору над приладом (Рис. В).
30. Не розміщувати прилад поблизу електричної розетки.
31. Розетка повинна бути легкодоступною, щоб в екстреній ситуації можна було легко вийняти з неї вилку.
32. Не брати вилку мокрими руками.
33. Не згинати, не скручувати, не тягнути і не пошкоджувати кабель живлення.
34. Не розміщувати шнур живлення під килимками, ковдрами або направляючими. Розміщувати кабель далеко від проходів, щоб уникнути спотикання.

35. Від'єднати кабель, якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду часу та/або коли нікого немає вдома.
36. Не використовувати прилад на відкритому повітрі або на вологих поверхнях. Уникати розливання рідини на прилад. Не використовувати прилад поблизу раковин або кранів.
37. Не занурювати прилад воду чи інші рідини.
38. Для попередження забруднення приладу часто міняти воду.
39. Виключити можливість попадання на прилад крапель чи бризкав води.
40. Не розміщувати прилад у замкнутому просторі, наприклад, на полиці або всередині шафи.



41. Перед наповненням водою, вимкнути прилад та вийняти вилку з розетки. Уважно досліджувати, що б вода не перевищила максимальний рівень.

42. Для будь-яких операцій з регулювання або ремонту звертатися лише до спеціалізованого персоналу.



43. Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом, не використовувати цей прилад поблизу інших електронних пристрійв.

44. Уникати розміщення виробу на відкритому повітрі. Не направляти струм повітря безпосередньо на людей, особливо на дітей та людей похилого віку.



45. Перевірити, щоб вилка завжди була повністю вставлена в розетку.

46. При активації режиму охолодження/зволоження рівень води в баці (7) не має бути нижчим, ніж мінімально рекомендований.

47. Після наповнення баку (7) водою не нахиляти чи вдаряти прилад для уникнення бризок води.

48. Якщо прилад не використовується протягом довгого часу та містить воду в баці (7), вийняти вилку з розетки, вилити воду та очистити бак перед наступним використанням.

49. Категорично заборонено знімати або встановлювати вологий паперовий фільтр (16) під час роботи у режимі зволоження.

50. Протирати прилад вологою ганчіркою; не використовуйте абразивні продукти або матеріали. Для очищення фільтрів дивитися відповідний параграф.

51. Найпоширенішою причиною перегріву є накопичення пилу або ворсів у приладі. Регулярно видаляти ці накопичення, вимикаючи прилад з розетки та очищаючи решітки пилососом.

52. Не використовувати прилад у середовищах із значними

- перепадами температури, оскільки всередині нього може утворюватися конденсат.
53. Установити прилад на відстані щонайменше 2 метрів від інших електронних пристроїв (телевізора, радіо, комп'ютера, DVD-плеєра тощо), щоб уникнути перешкод.
  54. Не використовуйте прилад, якщо кімнату нещодавно обробили газовим інсектицидом або в присутності запалених пахощів, хімічних парів або масляних залишків.
  55. Не використовувати прилад без правильно встановлених фільтрів.
  56. Демонтаж, ремонт або переобладнання неавторизованою особою може привести до серйозних пошкоджень.
  57. Не використовувати прилад у разі несправності або несправності, якщо кабель чи вилка пошкоджені, якщо прилад впав чи був пошкоджений будь-яким чином. Вимкнути прилад, видалити вилку з розетки та віддати його на перевірку професійно кваліфікованому персоналу.
  58. Не розбирати та не змінювати прилад.
  59. Самостійно ремонтувати прилад надзвичайно небезпечно.
  60. У разі вирішення більше не використовувати прилад такого типу, рекомендуємо вивести його з ладу, перерізавши шнур живлення, попередньо вийнявши вилку з розетки. Також рекомендується знешкодити ті частини приладу, які можуть становити небезпеку, особливо для дітей, які можуть використовувати несправний прилад для власних ігор.
  61. Бак для води необхідно чистити кожні 2 дні. Перед встановленням бака в прилад перевірити, що він сухий.



Цей виріб слід використовувати лише відповідно до специфікацій, зазначених у цієї інструкції. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного, може привести до серйозних травм. **ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ОСОБАМ АБО РЕЧАМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РЕЗУЛЬТАТИ НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ.**

#### 0.4 - ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад слід використовувати виключно для освіження, охолодження та зволоження з єдиною метою створення комфортної температури навколошнього середовища.
- Цей прилад призначений лише для домашнього або аналогічного використання.

- Неналежне використання приладу з будь-якими пошкодженнями людей, речей або тварин звільняє OLIMPIA SPLENDID від будь-якої відповідальності.

## 0.5 - ЗОНИ РИЗИКУ

- Прилад не можна встановлювати в середовищах з наявністю легкозаймистих газів, вибухонебезпечних газів, у дуже вологих середовищах (пральні, теплиці тощо) або в приміщеннях, де є інше обладнання, яке генерує сильне джерело тепла, поблизу джерела соленої або сірчаної води.
-  • Не використовуйте газ, бензин або інші легкозаймисті рідини поблизу приладу.
- Використовувати лише надані компоненти. Застосування нестандартних аксесуарів може привести до витікання води, уражень електричним струмом, пожеж, травм або пошкодження майна.

## 1 - ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОБОТА

- Режими охолодження та зволоження;
- Режим «Timer»: 0h - 9h;
- Інфрачервоний пульт дистанційного керування;
- Бак для води чи «Ice box»;
- 24 швидкості вентилятора;
- Ручка регулювання швидкості та таймер;
- Функція випарного сушіння панелей для запобігання утворенню цвілі та бактерій;
- Легке переміщення завдяки колесам, які повертаються;
- Акустичний сигнал натиснення кнопок.

## 1.1 - ПЕРЕЛІК НАДАНИХ КОМПОНЕНТІВ (Рис. А)

- |      |                                |      |   |
|------|--------------------------------|------|---|
| 1 -  | Дверцята для заливання води    | 9 -  | Датчик пульта дистанційного керування       |
| 2 -  | Панель керування               | 10 - | Заслінка                                    |
| 3 -  | Верхня частина приладу         | 11 - | Фіксатори, що обмежують відкривання приладу |
| 4 -  | Водяний насос                  | 12 - | Індикатор рівня води                        |
| 5 -  | Кабель живлення                | 13 - | Брошюра з інструкцією                       |
| 6 -  | Ручка для переміщення приладу  | 14 - | «Ice box» (2)                               |
| 7 -  | Бак для води                   | 15 - | Решітка                                     |
| 7a - | Затискач для зливу води з бака | 16 - | Паперовий фільтр                            |
| 8 -  | Колеса                         | 17 - | Пульт дистанційного керування               |

## 2 - УСТАНОВКА

### 2.1 - ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИЛАДУ



Прилад необхідно транспортувати та переміщувати у вертикальному положенні.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переміщування приладу по делікатним підлогам (наприклад: з деревини):


- Злити воду з бака.
- Особливо уважно перемістити освіжувач, оскільки колеса можуть помітити підлогу. Незважаючи на те, що колеса виготовлені з жорсткого матеріалу, та обертаються, можуть бути пошкоджені під час використання або забруднені.

Рекомендується перевірити, чи колеса чисті та вільно рухаються.

### 2.2 - РОЗМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ



Недотримання наступних рекомендацій може привести до пошкодження приладу.

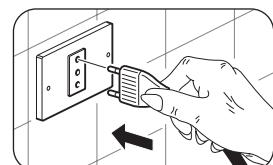

- Установити прилад на рівній стійкій поверхні чи на підлозі.
- Підключати прилад тільки до заземлених розеток.
- Переконатися, що штори чи інші предмети не блокують приток повітря
- Перевірити наявність мінімальної відстані 15 см між охолоджувачем та сусідніми предметами (Рис. В).
- Прилад слід завжди використовувати, переконавшись, що немає перешкод для входу та випуску повітря.
- Прилад не можна використовувати у приміщеннях, обладнаних для прання.
- Встановлювати прилад тільки в сухих приміщеннях.
- Охолоджувач не можна використовувати в присутності небезпечних матеріалів, парів або рідин.
- Очищати повітряні фільтри принаймні раз на тиждень.

### 2.3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Прилад постачається з шнуром живлення з вилкою.

Перед підключенням охолоджувача переконатися, що:

- напруга та частота живлення відповідають специфікаціям, вказаним у таблиці на приладу;

- лінія живлення оснащена ефективним заземленням і має правильний розмір для максимального поглинання охолоджувачем;

### 3 - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Режим роботи приладу можна вибрати за допомогою пульта або панелі керування. Підтвердження обраного режиму здійснюється за допомогою акустичного сигналу «beep».

#### 3.1 - ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (Рис. 1)



**A1.** Кнопка УВІМКН/  
ВІМКН

**A2.** Кнопка охолоджувача / Кнопка зволожувача

**A3.** Кнопка коливання

**A4.** Кнопка швидкості подачі повітря

**A5.** Кнопка таймера

**A6.** Кнопка режиму

**L1.** Індикатор ON/OFF  
(УВІМКН/ВІМКН)

**L2.** Індикатор зволожувача повітря

**L3.** Індикатор коливання

**L4.** Індикатор вентиляції

**D1+D2.** Значення швидкості повітря

**D5.** Індикатор таймеру

**D1+D3.** Значення нала-

штувань таймера


**L6.** Індикатор природного режиму

**L7.** Індикатор режиму відпочинку

**L8.** Індикатор нормальногорежиму

**M1.** Ручка регулювання

2

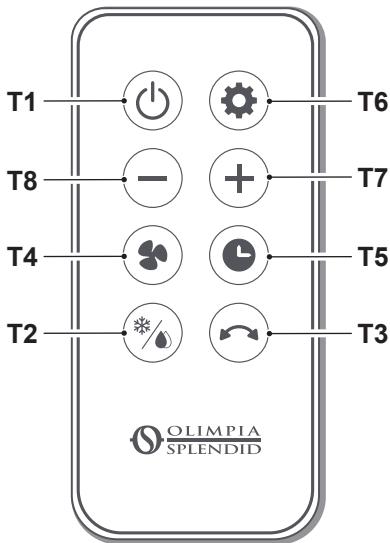

- T1.** Кнопка ON/OFF (УВІМКН/ВІМКН)
- T2.** Кнопка охолоджувача  
Кнопка зволожувача
- T3.** Кнопка коливання
- T4.** Кнопка швидкості подачі повітря  
(1-24)
- T5.** Кнопка таймера
- T6.** Кнопка режиму:  
Нормальний  
Природний  
Відпочинок
- T7.** Кнопка збільшення швидкості  
вентилятора/встановлення  
таймера
- T8.** Кнопка зменшення швидкості  
вентилятора/встановлення  
таймера

### 3.2 - ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Пульт, наданий разом з приладом, робить його використання більш зручним. З цим аксесуаром необхідно поводитися обережно:

- уникати його намокання (не мити водою та не залишати на відкритому повітрі).
- уникати падіння та ударів
- уникати прямого впливу сонячних променів.



- **Не використовуйте разом старі та нові батарейки або батарейки різних марок.**
- **Не залишайте батарейки в пульти дистанційного керування, якщо не плануєте користуватися пристроєм більше 2 місяців.**



- **Пряме сонячне світло може перешкоджати роботі приймача інфрачервоного сигналу.**
- **Трасекторія між пультом дистанційного керування та пристроєм має бути вільною.**
- **Якщо сигнал з пульта дистанційного керування створює перешкоди для іншого приладу, перемістіть цей прилад в інше місце або зверніться до служби підтримки.**
- **Електронні та флуоресцентні лампи можуть перешкоджати передачі сигналу між пультом дистанційного керування та кондиціонером.**
- **Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, вийміть батарейки живлення.**

### **3.2.a - Встановлення батарейок**

Батарейка НЕ входить до комплекту постачання.

Щоб правильно вставити батарейку:

- a. Зняти кришку (17а) відсіку для батарейок (Рис. Е).
- b. Вставте батарейку у відповідний відсік (Рис. Е).



*Ретельно дотримуватися полярності, зазначененої на дні батарейного відсіку.*

- c. Коректно закрити кришку.

### **3.2.b - Заміна батарейок**

Якщо при натисканні кнопок не лунає акустичний сигнал «боер», що підтверджує отримання сигналу приладом, необхідно замінити батарейки.



*Заїжді використовувати нові батарейки. Використання старих чи некоректних батарейок може привести до несправності пульта.*

Пульт дистанційного керування використовує батарейку 3,0 В (типорозмір AAA) (Рис. Е).



*Після розрядження обидві батарейки необхідно замінити та утилізувати у відповідних центрах збору або відповідно до місцевих правил.*



- Не викидайте батарейки як звичайні несортировані відходи. Зверніться до місцевих правил щодо належної утилізації батарейок.
- У нижній частині піктограми утилізації батарейок може бути символ хімічної речовини. Цей символ вказує на те, що батарейка містить важкий метал, концентрація якого перевищує певний рівень. Наприклад, Pb: Свинець (>0,004%).
- Відпрацьовані прилади та батарейки повинні бути перероблені у відповідних установах для повторного використання, переробки та відновлення. Забезпечивши правильну утилізацію батарейок, ви допоможете запобігти будь-яким негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.
- Якщо пульт не використовується протягом кількох тижнів чи довше, вийняти батарейки. Можливі витоки з батарейок можуть пошкодити пульт дистанційного керування.



*Не перезаряджати та не розбирати батарейки. Не кидати батарейки у вогонь, вони можуть загорітися та вибухнути.*



*Якщо рідина з батарейок потрапить на шкіру або одяг, ретельно змити її чистою водою. Не користатися пультом, якщо з батарейок витікає рідина. Хімічні речовини, що містяться в батареях, можуть спричинити опіки або інші ризики для здоров'я.*



**НЕБЕЗПЕКА ПРОКОВТУВАННЯ:**  
цей виріб містить батарейку кнопкового або та-  
блеткового типу.



**ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ;**  
якщо ви вважаєте, що батарейки могли бути про-  
ковтнутими або введеними в будь-яку частину тіла,  
негайно зверніться по медичну допомогу.



Проковтування може призвести до хімічних опіків, перфорації  
м'яких тканин і смерті. Важкі опіки можуть виникнути про-  
тягом 2 годин після проковтування. Негайно зверніться по  
медичну допомогу, якщо ви підозрюєте, що батарейка була  
проковтнута або введена в будь-яку частину тіла.

### 3.2.c - Розміщення пульта дистанційного керування

Тримати пульт дистанційного керування в такому положенні, з якого сигнал може  
досягти датчик на приладі (максимальна відстань приблизно 6 м з зарядженими  
батарейками) (Рис. D). Наявність перешкод (меблів, штор, стін тощо) між пультом  
дистанційного керування та приладом зменшує радіус дії пульта.

## 3.3 - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Щоб почати використовувати прилад, виконати наступні дії.

### 3.3.a - Попередні операції



- *Розмістити прилад на стійкій поверхні без нахилу,  
щонайменше 15 см. від стіни або будь-якого іншого  
предмета, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.  
Розмістити його на водостійкій поверхні, оскільки вода,  
що витікає, може пошкодити меблі чи підлогу.*
- *Не розміщувати прилад безпосередньо на килимах,  
рушниках, ковдрах чи інших вбираючих поверхнях.*
- *Вставити вилку в розетку*

### 3.3.b - Наповнення



*Перед активуванням режиму звolenення необхідно додати воду в  
бак (7).*

Воду можна додати через дверцята для заливання води (1) або знявши верхню  
частину приладу (3) (Рис. F):

- Відкрийте дверцята для заливання води (1) і повільно залийте воду в  
резервуар (7), потім закрійте дверцята (1).
- Відкрийте фіксатори (11) і обережно підніміть верхню частину приладу (3),  
повільно наливайте воду в резервуар (7), встановіть на місце верхню частину

приладу (3) і закрійте фіксатори (11).



**Завжди слідкуйте за тим, щоб фіксатори (11) були закриті належним чином.**



- **Не наповнювати бак (7) більш максимально дозволеного рівня.**
- **Завжди використовувати чисту воду.**
- **Під час першого циклу роботи прилад може поширювати запах або вода в баці м може змінити колір (7); ці явища не шкідливі для користувачів.**

### 3.4 - ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ

- a. Вставити вилку в розетку.



**При першому ввімкненні прилад переходить у режим очікування; всі кнопки, окрім кнопки вимкнення/вимкнення ON/OFF, вимкнені.**  
**Режим та функції можна активувати чи змінити за допомогою панелі керування чи пульта дистанційного керування.**

- b. Увімкнути прилад за допомогою кнопки «ON/OFF» (A1).
- c. Вибрати бажаний режим.

#### 3.4.a - Кнопка «ON/OFF» (A1)

У режимі очікування усі кнопки деактивовані окрім кнопки «ON/OFF».

Натиснути кнопку (A1/T1), щоб увімкнути/вимкнути прилад.

Початкова швидкість повітря за замовчуванням встановлена на «мінімальну», а режим роботи - на «нормальний». Усі функції активовані.

#### 3.4.b - Кнопка режиму охолодження/зволоження (A2)



**Перед активуванням режиму зволоження необхідно перевірити наявність води в баці (7).**

Натисніть кнопку (A2/T2) на панелі або на пульти дистанційного керування, щоб активувати функцію; якщо ввімкнено режим зволожувача, загориться індикатор (L2). Натиснути кнопку (A2) ще раз, щоб вимкнути режим.

Якщо в резервуарі (7) закінчується вода, прилад подає звуковий сигнал, а світлодіод (L2) починає блиминати протягом декількох секунд, поки прилад не перейде в режим очікування.

Наповніть резервуар (7), як описано вище, і перезапустіть прилад у потрібному режимі.

### **3.4.c - Кнопка режиму коливання (A3)**

Натиснути кнопку (A3/T3) на панелі або на пульті дистанційного керування, щоб активувати функцію.

Коли функція коливання активна, вертикальні заслінки (10) почнуть коливатися (ліворуч і праворуч). На дисплеї загориться індикатор (L3).

Натиснути кнопку (A3/T3) ще раз, щоб вимкнути режим.

### **3.4.d - Кнопка регулювання швидкості повітря (A4)**

Натисніть кнопку (A4/T4), на панелі або за допомогою пульта дистанційного керування, загориться світлодіод (L4). Виберіть потрібну швидкість (від 1 до 24) за допомогою ручки (T1) або кнопок на пульті дистанційного керування (T7-T8).

Відповідне значення відображається на індикаторі (D1+D2).

### **3.4.e - Кнопка функції «Timer» (A5)**

Натисніть кнопку (A5/T5), на панелі або за допомогою пульта дистанційного керування, загориться світлодіод (L5). Виберіть потрібний таймер (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- вимкнено) за допомогою ручки (T1) або кнопок на пульті дистанційного керування (T7-T8).

Відповідне значення відображається на індикаторі (D1+D3).

### **3.4.f - Кнопка вибору режиму (A6)**

При увімкненні за замовчуванням встановлений режим «нормальний».

Натискання цієї кнопки змінює режим у такій послідовності:

**Нормальний ---> Природний ---> Відпочинок ---> Нормальний  
---> Природний ---> ..**

Різні режими працюють наступним чином:

**1 - Нормальний:** прилад працює постійно на встановленій швидкості, Загоряється індикатор (L8).

**2 - Природний:** прилад працює, безперервно змінюючи швидкість повітря, Загоряється індикатор (L6).  
Можна вибрати три діапазони потужності:

низька (1-8) / середня (9-16) / висока (17-24).

**3 - Відпочинок:** прилад працює, безперервно змінюючи швидкість повітря, зменшуючи її до мінімального значення, Загоряється індикатор (L7).

### **3.4.g - Кнопка функції DRY**

Щоб активувати режим натиснути та утримувати кнопку (A4) на панелі протягом кількох секунд, або натиснути кнопку (T4) на пульті дистанційного керування.

Прилад активує функцію випарного сушіння панелей для запобігання утворенню цвілі та бактерій. Коли функція активна, інші режими не можуть

бути обрані. Через 20 хвилин функція автоматично вимкнеться, перевівши прилад у режим очікування; якщо ви бажаєте вимкнути функцію, натисніть кнопку вимкнення.

### 3.4.h - Світлодіодний дисплей

Через кілька секунд без натискання будь-яких кнопок яскравість дисплея зменшується.

### 3.4.i - Використання аксесуара «Ice box» (14)

У комплекті з приладом надається один аксесуар «Ice box» (14), який можна використовувати для охолодження повітря, що виходить з приладу. Використання режиму «Охолодження» з замороженим аксесуаром «Ice box» (14), розміщеним в баці для води, дозволяє швидко знизити температуру повітря, що виходить з приладу, приблизно на 3°C.



*Перевірити рівень наповнення «Ice box»; при необхідності наповнити їх водою.*

Для використання цього режиму:


- Розмістити «Ice box» в морозильнику та зачекати поки він заморозиться.
- Розмістити заморожений «Ice box» в баці для води (7) (Рис. H).
- Налити в бак води (бажано холодної) але не перевищувати рівень позначення рівня максимального наповнення.
- Увімкнути прилад та вибрати режим за допомогою кнопки (A2); відповідний світлодіод засвітиться.

Для отримання максимального ефекту від опції «Ice box» замінити його, коли воно розмерзнеться.

## 4 - ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ



*Перед виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування та очищенням заєди перевіряти, що вилку живлення вийнято з системної розетки.*

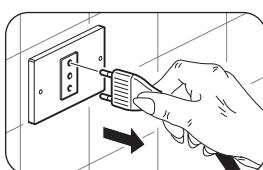

*Не використовувати воду для очищення внутрішніх частин приладу; ризик ураження електричним струмом.*

### 4.1 - ОЧИЩЕННЯ

#### 4.1.a - Очищення приладу та пульта дистанційного управління

- Використовувати суху тканину для очищення приладу.
- Можна використовувати тканину, змочену холодною водою, щоб очистити прилад, якщо він дуже забруднений.



**Не використовувати хімічно оброблену або антистатичну тканину для чищення приладу.**



**Не використовувати бензин, розчинник, полірувальну пасту чи подібні розчинники. Ці продукти можуть спричинити тріщини або деформацію пластикової поверхні.**

#### **4.1.b - Очищення решітки вентиляції**

Решітку повітря можна очистити пилососом або щіткою з м'якою щетиною (15) (Рис. I).

#### **4.1.c - Заміна фільтру повітря**

Працювати наступним чином (Рис. L - M):

- a. За допомогою хрестоподібної викрутки (не входить до комплекту) викрутіть гвинти (22) з фільтра (15).
- b. Зняти фільтр (16) з решітки (15) та замінити його.
- c. Очистіть фільтр водою з нейтральним миючим засобом. Добре промийте фільтр чистою водою.
- d. Дати фільтру висохнути, потім помістити його назад у тримач фільтра (15).
- e. Закріпіть тримач фільтра (15) гвинтами (22).



**Не використовувати прилад без правильно встановлених фільтрів або якщо вони пошкоджені чи зношені.**

#### **4.1.d - Очищення бака**



**Бак для води необхідно чистити кожні 2 дні.**

Спорожнити бак (7), як описано (Рис. N):

- a. Вийняти вилку з розетки.
- b. Відкрийте фіксатори (11) і зніміть верхню частину приладу (3), намагаючись не пошкодити насос (4).
- c. Злегка нахиліть прилад, щоб злити воду з резервуара (7).
- d. Встановіть верхню частину приладу (3) на місце і закрійте фіксатори (11).

Якщо прилад не буде використовуватися протягом довгого часу:

- a. Вийняти вилку з розетки.
- b. Спорожніть бак (7), як описано вище.
- c. Зніміть і почистіть фільтр (15), як описано вище.
- d. Ретельно очистити та висушити бак (7).

## **5 - ПІДГОТОВКА ДО ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ В КІНЦІ СЕЗОНУ**

- Очистити решітку повітря згідно з наданими інструкціями.
- Перевірити відсутність пошкоджень паперового фільтру.
- Очистити бак згідно з наданими інструкціями та перевірити відсутність залишків води.
- Помістити прилад в оригінальну упаковку та зберігати у прохолодному та сухому приміщенні.

## **6 - ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

Для отримання технічної інформації дивитися етикетку з табличкою (23), яка знаходитьться на приладі.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# INDHOLDSFORTEGNELSE



<b>0 - ADVARSLER.....</b>	<b>2</b>	<b>3.4 - BETJENINGSANVISNINGER.....</b>	<b>14</b>
0.1 - GENERELLE OPLYSNINGER.....	2	3.4.a - Knappen ON/OFF (A1).....	14
0.2 - ANVENDTE SYMBOLER .....	2	3.4.b - Knappen "køling/befugtning" (A2).....	14
0.2.1 - Redaktionelle pictogrammer.....	2	3.4.c - Knappen "oscillationsfunktion" (A3).....	15
0.3 - GENERELLE ADVARSLER.....	3	3.4.d - Knappen "lufthastighed" (A4) .....	15
0.4 - TILSIGTET BRUG .....	7	3.4.e - Knappen "timer" (A5).....	15
0.5 - FAREOMRÅDER .....	8	3.4.f - Tilstandstast (A6) .....	15
<b>1 - DE VIGTIGSTE EGENSKABER OG FUNKTION .....</b>	<b>8</b>	3.4.g - DRY-funktionsknap.....	15
1.1 - LISTE OVER MEDFØLGENTE TILBEHØR (fig. A).....	8	3.4.h - LED-display.....	16
1.2 -		3.4.i - Brug af Ice box-beholderen (14) .....	16
<b>2 - INSTALLATION .....</b>	<b>9</b>	<b>4 - VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....</b>	<b>16</b>
2.1 - TRANSPORT AF APPARATET .....	9	4.1 - RENGØRING.....	16
2.2 - OPSTILLING AF APPARATET .....	9	4.1.a - Rengøring af apparatet og fjernbetjeningen.....	16
2.3 - ELEKTRISK TILSLUTNING.....	9	4.1.b - Rengøring af luftristen.....	17
<b>3 - BRUG AF APPARATET .....</b>	<b>10</b>	4.1.c - Udskiftning af luftfilteret.....	17
3.1 - BETJENINGSPANEL OG FJERNBETJENING (fig.1).....	10	4.1.d - Rengøring af vandtanken.....	17
3.2 - BRUG AF FJERNBETJENINGEN ...	11	<b>5 - FØR APPARATET HENSTILLES TIL OPBEVARING VED SÆSONENS AFSLUTNING.....</b>	<b>18</b>
3.2.a - Indsætning af batterierne .....	12	<b>6 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....</b>	<b>18</b>
3.2.b - Udskiftning af batterierne .....	12		
3.2.c - Placering af fjernbetjeningen.....	13		
3.3 - BRUG AF APPARATET.....	13		
3.3.a - Foreløbige operationer.....	13		
3.3.b - Påfyldning.....	13		



## BORTSKAFFELSE

Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke skal bortsaffes som usorteret husholdningsaffald, men skal afleveres på det relevante indsamlingssted til genvinding af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt bortsaffelse af dette produkt bidrager til at undgå potentielle negative konsekvenser for miljøet og sundheden, der kan opstå som følge af ukorrekt bortsaffelse af produktet. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om genvinding af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den butik, hvor du har købt produktet. Denne bestemmelse gælder kun i EU's medlemslande.

## ILLUSTRATIONER

Illustrationerne er samlet på de første sider i vejledningen



## 0 - ADVARSLER

### 0,1 - GENERELLE OPLYSNINGER

Først og fremmest takker vi for din beslutning om at vælge en enhed af vores egen produktion.

### 0,2 - ANVENDTE SYMBOLER

De pictogrammer, der er vist i det følgende kapitel, giver hurtig og entydig oplysninger, som er nødvendige for korrekt og sikker brug af apparatet.

#### 0,2.1 - Redaktionelle pictogrammer

	Dette dokument skal læses omhyggeligt, før apparatet installeres og/eller tages i brug.
	Dette dokument skal læses omhyggeligt, før apparatet installeres og/eller tages i brug.
	Bemærk, at der kan findes yderligere oplysninger i de vedlagte brugsanvisninger.
	Angiver, at der findes oplysninger i brugsanvisningen eller installationsmanualen.
	Oplyser det berørte personale om faren for elektrisk stød ved den beskrevne handling, hvis den ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.
	Oplyser det berørte personale om, at den beskrevne handling indebærer en fare for personskade, hvis den ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.
	Oplyser det berørte personale om faren for elektrisk stød ved den beskrevne handling, hvis den ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne og faren for forbrændinger ved kontakt med komponenter med høj temperatur.

	De afsnit, der er angivet med dette symbol foran, indeholder meget vigtige oplysninger og forskrifter, navnlig med hensyn til sikkerhed. Manglende overholdelse kan resultere i: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare for operatørernes sikkerhed</li> <li>- tab af kontraktlig garanti</li> <li>- fabrikantens ansvarsfraskrivelse.</li> </ul>
	Angiver handlinger, som absolut ikke må udføres.
	Oplyser det berørte personale om, at det er forbudt at tildække apparatet, da det kan føre til overophedning.

### 0.3 - GENERELLE ADVARSLER

**AF HENSYN TIL AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD OG PERSONSKADE VED BRUG AF ELEKTRISK UDSTYR SKAL DE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ALTID FØLGES, HERUNDER FØLGENDE:**



1. Dette dokument er fortroligt og må i henhold til loven ikke reproduceres eller videregives til tredjemand uden udtrykkelig tilladelse fra firmaet OLIMPIA SPLENDID. Maskinerne kan være opdaterede og derfor have andre detaljer end de afbildede, uden at dette berører teksterne i denne vejledning.
-  2. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du fortsætter med enhver anden handling (installation, vedligeholdelse, brug), og følg nøje anvisingerne i de enkelte kapitler.
-  3. Opbevar omhyggeligt denne brugsanvisning til senere brug.
4. Kontrollér, at apparatet er intakt, efter at al emballage er fjernet. Emballagedelene må ikke efterlades inden for børns rækkevidde, da de udgør en potentiel kilde til fare.
5. **FABRIKANTEN PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER EJENDOM SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ANGIVELSERNE I DETTE DOKUMENT.**

6. Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i sine modeller til enhver tid, dog med forbehold af de væsentlige funktioner, der er beskrevet i denne vejledning.
7. Installation, som ikke overholder de advarsler, der er angivet i denne vejledning, og brug uden for de foreskrevne temperaturgrænser medfører garantiens bortfald.
8. Rutinemæssig vedligeholdelse af filter og almindelig udvendig rengøring kan også udføres af brugerne, da de ikke indebærer vanskelige eller farlige indgreb.
9. Under installationen og ved alt vedligeholdelsesarbejde er det nødvendigt at overholde de forholdsregler, der er nævnt i denne manual og på de skilte, der er anbragt inde i eller på apparatet. Endvidere er det af sund fornuft nødvendigt at træffe alle de forholdsregler, der anbefales, og overholde de sikkerhedsforskrifter, der er gældende på det sted, hvor apparatet installeres.
10. Træk stikket ud af stikkontakten under påfyldning og rengøring af apparatet.



11. Komponenter må kun udskiftes med originale reservedele fra OLIMPIA SPLENDID.



12. Brug ikke flydende eller ætsende rengøringsmidler til at apparatet rent, og sprøjts ikke vand eller andre væsker på apparatet, da de kan beskadige plastkomponenterne eller forårsage elektriske stød.



13. I tilfælde af funktionsfejl (f.eks. unormal støj, dårlig lugt, røg, unormal temperaturstigning, lækstrøm osv.) skal apparatet straks slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten. Reparationer må kun udføres af servicecentre, der er autoriseret af fabrikanten. Reparationer må kun udføres med originale reservedele. I modsat fald kan det udføre en fare for apparatets sikkerhed.



14. Træk ikke stikket ud af stikkontakten, mens apparatet er i drift. Fare for brand eller elektrisk stød.

15. Stabl ikke tunge eller varme genstande oven på apparatet.
16. Før apparatet tilsluttet strømforsyningen, er det nødvendigt at kontrollere, at specifikationerne på typeskiltet stemmer overens med elnettets specifikationer. Typeskiltet (23) er placeret på siden af apparatet (fig. C).

17. Installer apparatet i henhold til fabrikantens anvisninger. Forkert installation kan forårsage skader på personer, dyr eller ejendom, som fabrikanten ikke kan holdes ansvarlig for.
18. Hvis stikkontakten og apparatets stik er uforenelige, skal fagkyndigt, kvalificeret personale udskifte stikkontakten med en anden af en egnede type. Det er nødvendigt, at stikkontaktens kabeltværtnit er passende i forhold til apparatets strømoptag. Generelt frarådes brugen af adaptorer og/eller forlængerkabler. Hvis dette ikke kan undgås, skal de overholde de gældende sikkerhedsstandarder, og deres strømstyrke (A) må ikke være mindre end apparatets maksimale strømstyrke.
19. Dette apparat er IKKE beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
20. Brug altid kun apparatet i en oprejst position.
21. Ristene på lufttilgang og luftafgang må ikke blokeres.
22. Stik ikke fremmedlegemer ind i gitrene på lufttilgang og -afgang, da der er risiko for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af apparatet.
23. Brug ikke apparatet:
  - med våde eller fugtige hænder
  - barfodet.
24. Træk ikke i strømkablet eller i selve apparatet for at trække stikket ud af stikkontakten.
25. Brug ikke apparatet i omgivelser med for høje eller for lave temperaturer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys.
26.  Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare væsker eller i en eksplosiv atmosfære.
27. Sprøjts ikke insektmidler eller brandfarlige gasser i nærheden af apparatet.
28. Placer altid apparatet på en stabil, plan og jævn overflade.
29. Der skal være mindst 15 cm frirum på siderne og bag apparatet, og der skal være mindst 30 cm frirum over apparatet (fig. B).
30. Apparatet må ikke placeres i nærheden af en stikkontakt.
31. Stikkontakten skal være let tilgængelig, så stikket let kan trækkes ud i en nødsituation.
32. Rør ikke ved stikket med våde hænder.
33. Bøj, knæk, træk eller beskadig ikke strømkablet.
34. Før ikke strømkablet under gulvtæpper, tæpper eller skinner. Før kablet i områder, hvor det ikke er i vejen og ikke udgør en snublefare.

35. Tag kablet ud af stikket, når apparatet ikke er i brug i længere tid, og/eller når der ikke er nogen hjemme.
36. Brug ikke apparatet udendørs eller på våde overflader. Undgå at spilde væsker på apparatet. Brug ikke apparatet i nærheden af håndvaske eller vandhaner.
37. Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
38. Skift vandet ofte for at holde apparatet rent.
39. Udsæt ikke apparatet for vandråber eller -sprøjt.
40. Anbring ikke apparatet i trange rum som for eksempel på en hylde eller i et skab.



41. Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand på. Pas på ikke at overskride det maksimale niveau.

42. Eventuelle justeringer eller reparationer må kun udføres af specialiseret personale.



43. Af hensyn til at mindske fare for brand eller elektrisk stød må du ikke bruge produktet i nærheden af andre elektroniske enheder.

44. Undgå at placere apparatet udendørs. Ret ikke luftstrømmen direkte mod personer, navnlig ikke mod børn og ældre.



45. Sørg for, at stikket altid er sat helt i stikkontakten.

46. Vandstanden i tanken (7) må ikke være under det anbefalede minimumsniveau, når funktionen køling/befugtning er aktiv.
47. Pas på ikke at vippe eller støde til apparatet, så du undgår vandstænk, når du flytter det, efter du har fyldt vandtanken (7).
48. Hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, og der er vand i tanken (7), skal du trække stikket ud af stikkontakten og tømme og rengøre tanken, før du igen tager apparatet i brug.
49. Det er strengt forbudt at fjerne eller installere det våde papirfilter (16), mens befugtningsfunktionen er aktiv.
50. Rengør enheden med en fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer. Se punktet omrensning af filteret.
51. Den mest almindelige årsag til overophedning er aflejring af støv eller fnug i apparatet. Fjern disse ophobninger regelmæssigt ved at afbryde apparatet fra strømforsyningen og støvsuge ristene.

52. Brug ikke enheden i omgivelser med store temperaturudsving, da der kan dannes kondensvand i enheden.
53. Installer apparatet mindst 2 meter fra andre elektroniske apparater (tv, radio, computer, dvd-afspiller osv.) for at undgå forstyrrelser.
54. Brug ikke apparatet, hvis rummet for nylig er blevet sprøjtet med gasformigt insektmiddel, eller hvis der er brændes røgelse, findes kemiske dampe eller olieholdige rester i rummet.
55. Brug ikke apparatet, uden at filteret er sat korrekt på plads.
56. Demontering, reparation eller ombygning udført af en uautoriseret person kan forårsage alvorlige skader og medfører bortfald af fabrikantens garanti.
57. Brug ikke apparatet, hvis det er defekt eller fungerer dårligt, hvis kablet eller stikket er beskadiget, eller hvis det har været faldet ned eller på anden måde er beskadiget. Sluk for apparatet, træk stikket ud af stikkontakten, og lad det kontrollere af fagkyndigt, kvalificeret personale.
58. Apparatet må ikke skilles ad eller manipuleres med.
59. Det er yderst farligt at forsøge at udføre reparationer på egen hånd.
60. Hvis du beslutter dig for ikke længere at bruge apparatet, anbefales det at sætte det ud af drift ved at klippe strømkablet over, efter at stikket er trukket ud af stikkontakten. Det anbefales også at gøre de dele af apparatet ufarlige, som kan udgøre en fare, navnlig for børn, som kan bruge apparatet til at lege med.



61. Det er nødvendigt at gøre vandtanken rent hver 2. dag. Sørg for, at tanken er helt tør, før du stiller apparatet til opbevaring.

Dette produkt må kun anvendes i overensstemmelse med specifikationerne i denne brugsanvisning. Anden brug end den angivne kan forårsage alvorlig personskade. **FABRIKANTEN PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER ELLER EJENDOM SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ANGIVELSERNE I DENNE VEJLEDNING.**

#### 0.4 - TILSIGTET BRUG

- Apparatet må kun bruges til at opfriske, afkøle og befugte omgivelserne med det ene formål at gøre temperaturen i rummet komfortabel.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i hjemmet eller tilsvarende omgivelser.

- Forkert brug af apparatet og eventuelle skader på personer, ejendom eller dyr friholder OLIMPIA SPLENDID for ethvert ansvar.

## 0.5 - FAREOMRÅDER

- Apparatet må ikke installeres i omgivelser med brændbare eller eksplosive gasser, i meget fugtige rum (vaskerier, drivhuse osv.), eller i rum med andre maskiner, der genererer en stærk varmekilde, i nærheden af saltvand eller svovlholdigt vand.



- Brug IKKE gas, benzin eller andre brandfarlige væsker i nærheden af apparatet.
- Brug kun de komponenter, der følger med apparatet. Brug af andre dele end standarddelene kan forårsage vandlækage, elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af ejendom.

## 1 - DE VIGTIGSTE EGENSKABER OG FUNKTION

- Køling og befugtning
- Timerstyring 0h - 9h
- Infrarød fjernbetjening
- Påfyldning af vand eller Ice Box via tanken
- Blæser med 24 hastigheder
- Knap til hastighedsjustering og timer
- Fordampningspanelets tørrefunktion til forebyggelse af mug- og bakteriedannelse
- Let at flytte takket være drejehjulene
- Lydsignal ved tryk på knapperne.

## 1.1 - LISTE OVER MEDFØLGENDE TILBEHØR (fig. A)

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Låge til vandopfyldning<br>2 - Betjeningspanel<br>3 - Øverste del af apparatet<br>4 - Vandpumpe<br>5 - Strømforsyningsledning<br>6 - Håndtag til at flytte apparatet<br>7 - Vandtanken<br>7a - Vandtankens afløbsklemme<br>8 - Hjul | 9 - Fjernbetjeningsmodtager<br>10 - Flap<br>11 - Apparatets åbningslås<br>12 - Vandstandsindikator<br>13 - Brugsanvisning<br>14 - Ice box (2)<br>15 - Luftrist<br>16 - Papirfilter<br>17 - Fjernbetjening |
|---|---|

## 2 - INSTALLATION

### 2.1 - TRANSPORT AF APPARATET



*Apparatet skal transporteres og håndteres i oprejst stilling.*



#### ADVARSEL:

*Ved transport af apparatet på sarte gulve (f.eks. trægulve):*


- *Tøm vandtanken*
- *Vær særlig forsigtig, når apparatet flyttes, da hjulene kan lave mærker på gulvet. Selv om hjulene er fremstillet af et stift, drejeligt materiale, kan de blive beskadiget ved brug eller blive snavsede.  
Det anbefales at kontrollere, at hjulene er rene og bevæger sig frit.*

### 2.2 - OPSTILLING AF APPARATET



*Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre skader på enheden.*

- a. Installer apparatet på plane, stabile guloverflader.
- b. Tilslut kun apparatet til jordede stikkontakter.
- c. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer for luftstrømmen.
- d. Sørg for at holde en afstand på mindst 15 cm mellem apparatet og de tilstødende genstande (fig. B).
- e. Under brug skal apparatet altid være placeret, så der ikke er nogen hindringer for lufttilgangen og -afgangen.
- f. Apparatet må ikke anvendes i rum, der anvendes som vaskeri.
- g. Installer kun enheden i tørre rum.
- h. Apparatet må ikke betjenes i nærheden affarlige materialer, damp eller væsker.
- i. Gør luftfiltrene rent mindst en gang om ugen.

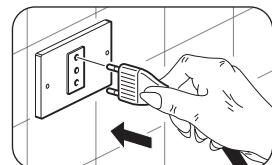

### 2.3 - ELEKTRISK TILSLUTNING

Apparatet er forsynet med en strømforsyningsledning med stik.

Inden du tilslutter apparatet til strømforsyningen, skal du sikre, at:

- værdierne for forsyningsspændingen og frekvens er i overensstemmelse med dem, der er angivet på apparatets typeskilt.

- strømforsyningens ledningen har en effektiv jordforbindelse og er korrekt dimensioneret til apparatets maksimale strømoptag.

### 3 - BRUG AF APPARATET

Apparatets driftstilstande kan enten vælges via fjernbetjeningen eller på betjeningspanelet.


Modtagelsen af den afsendte kommando bekræftes med et "bip".

#### 3.1 - BETJENINGSPANEL OG FJERNBETJENING (fig.1)



- |                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A1. ON/OFF-knap              | L2. Led for luftfugter        | L6. Led for naturlig tilstand |
| A2. Køletast<br>Befugtertast | L3. Led for oscillation       | L7. Led for hviletilstand     |
| A3. Oscillationstast         | L4. Led for ventilation       | L8. Led for normal tilstand   |
| A4. Tast til lufthastighed   | D1+D2. Lufthastigheds værdi   | M1. Justeringsknap            |
| A5. Timertast                | L5. Led for timer             |                               |
| A6. Tilstandstast            | D1+D3. Timerindstillingsværdi |                               |
| L1. Led ON/OFF               |                               |                               |

2

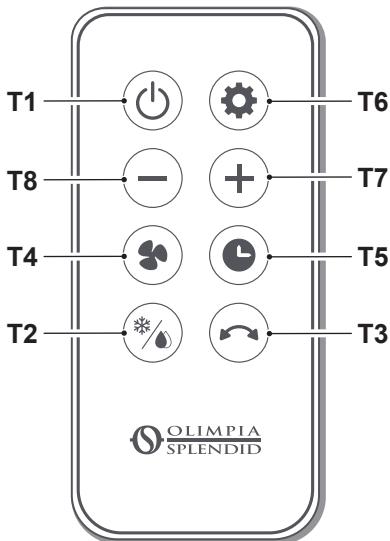

- T1. ON/OFF-knap
- T2. Køletast
- Befugtertast
- T3. Oscillationstast
- T4. Tast til lufthastighed (1-24)
- T5. Timertast
- T6. Tilstandstast:  
Normal  
Naturlig  
Hvile
- T7. Knap til forøgelse af blæserhastighed/timerindstilling
- T8. Knap til sænkning af blæserhastighed/timerindstilling

### 3.2 - BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen, der følger med apparatet, giver mulighed for at bruge apparatet på den mest praktiske måde. Den skal behandles med omhu. Navnlig:

- Hold fjernbetjeningen tør (den må ikke gøres rent med vand eller efterlades udendørs)
- Undgå at tage fjernbetjeningen på gulvet eller udsætte den for voldsomme stød
- Undgå at udsætte fjernbetjeningen for direkte sollys.



- **Brug ikke gamle og nye batterier sammen eller batterier af forskellige mærker.**
- **Lad ikke batterierne sidde i fjernbetjeningen, hvis du ikke forventer at bruge enheden i mere end 2 måneder.**



- **Direkte sollys kan forstyrre den infrarøde signalmodtakers funktion.**
- **Banen mellem fjernbetjeningen og apparatet skal være fri.**
- **Hvis signalet fra fjernbetjeningen ser ud til at forstyrre et andet apparat, skal man flytte dette apparat et andet sted hen eller kontakte kundeservice.**
- **Elektroniske lamper og lysstofrør kan forstyrre transmissionen mellem fjernbetjeningen og klimaanlægget.**
- **Tag batterierne ud affjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.**

### **3.2.a - Indsætning af batterierne**

Batteriet er IKKE en del af leveringsomfanget. Sådan sættes batteriet rigtigt i:

- a. Fjern dækslet (17a) på batterirummet (fig. E).
- b. Sæt batteriet i batterirummet (Fig.E).



**Sørg for at overholde de batteripoler, der er angivet på bunden af batterirummet.**

- c. Sæt dækslet korrekt tilbage på batterirummet.

### **3.2.b - Udskiftning af batterierne**

Hvis der ikke udsendes et "bip", når signalet, der afsendes fra fjernbetjeningen, modtages, så skal batterierne udskiftes.



**Brug altid nye batterier. Hvis du bruger gamle batterier, eller batterier af en anden type, kan fjernbetjeningens funktion være forringet.**

Fjernbetjeningen bruger et 3,0 V-batteri (type AAA) (fig. E).



**Begge de afladte batterier skal udskiftes og bortskaffes gennem et indsamlingssted i henhold til de lokalt gældende bestemmelser.**



- **Bortskaf ikke batterier som almindeligt usorteret affald. Se de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse af batterier.**
- **Nederst på ikonet for bortskaffelse af batterier kan der være et symbol på et kemisk stof. Dette symbol angiver, at batteriet indeholder et tungmetal, der overskrides en bestemt koncentration. For eksempel Pb: Bly (>0,004%).**
- **Brugt udstyr og batterier skal behandles i de rette centre til genbrug, genanvendelse og genvinding. Ved at sikre, at batterier bortskaffes korrekt, hjælper man med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.**
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i nogle uger eller mere, skal du fjerne batterierne.  
Eventuelle utæthedder i batterierne kan beskadige fjernbetjeningen.



**Batterierne må ikke genoplades eller skilles ad. Kast ikke batterierne i åben ild. De kan brænde eller eksplodere.**



**Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, er det nødvendigt at skylle omhyggeligt med rent vand. Brug ikke fjernbetjeningen med utætte batterier.**

**Batterivæsken kan forårsage kemiske forbrændinger eller andre farer for sundhed.**



## FARE FOR INDTAGELSE:

dette produkt indeholder et knap- eller møntbatteri.



**HOLD UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE;** hvis det antages, at batterierne kan være blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal man straks søge lægehjælp.



*Indtagelse kan resultere i kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen.*

### 3.2.c - Placing af fjernbetjeningen

Hold fjernbetjeningen i en position, hvorfra signalet kan nå frem til modtageren i apparatet (maksimal afstand ca. 6 meter ved opladede batterier) (fig. D).

Eventuelle forhindringer (møbler, gardiner, vægge osv.) mellem fjernbetjeningen og apparatet, mindsker fjernbetjeningers rækkevidde.

## 3.3 - BRUG AF APPARATET

Betjen apparatet som følger.

### 3.3.a - Foreløbige operationer



- *Placer apparatet på en stabil, ikke-hældende overflade mindst 15 cm fra væggen eller andre genstande for at sikre en god luftcirculation. Placer apparatet på en vandafvisende overflade, da spild kan beskadige møbler eller gulvet.*
- *Apparatet må ikke placeres direkte på tæpper, håndklæder, tæpper eller andre absorberende overflader.*
- *Sæt stikket i stikkontakten.*

### 3.3.b - Påfyldning



*Det er nødvendigt at fyldе vand i tanken (7), før befugtningsfunktionen startes.*

Vand kan tilføjes via vandpåfyldningslågen (1) eller ved at fjerne den øverste del af apparatet (3) (fig. F):

- Åbn vandpåfyldningslågen (1) og hæld langsomt vandet i tanken (7) og luk derefter lågen (1).

- Åbn låsene (11), og løft forsigtigt den øverste del af apparatet (3), hæld lang-somt vandet i tanken (7), sæt den øverste del af apparatet (3) på plads igen, og luk låsene (11).



**Sørg altid for, at låsene (11) er lukket korrekt.**



- **Fyld ikke tanken (7) mere end til det maksimale niveau.**
- **Brug altid rent vand.**
- **Ved første brug kan apparatet afgive en svag lugt, og vandet i tanken (7) kan være let farvet. Dette er helt normalt og uskadeligt for brugerens sundhed.**

### **3.4 - BETJENINGSANVISNINGER**

- a. Sæt stikket i stikkontakten.



**Når apparatet tændes første gang, går det i standbytilstand; alle knapper er deaktiveret undtagen ON/OFF-knappen.**

**Funktionerne kan aktiveres eller ændres fra enten betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.**

- b. Apparatet slukkes ved igen at trykke på **ON/OFF** (A1).
- c. Vælg den ønskede funktion.

#### **3.4.a - Knappen ON/OFF (A1)**

I standbytilstand er alle knapper, med undtagelse af **ON/OFF**-knappen, deaktiveret.

Tryk på knappen (A1/T1) for at tænde/slukke for enheden.

Den indledende lufthastighed er som standard indstillet til "minimum" og driftstilstanden til "normal". Alle funktioner er tilgængelige.

#### **3.4.b - Knappen "køling/befugtning" (A2)**



**Kontrollér, at der er fyldt vand i tanken (7), før be fugt ningsfunktionen startes.**

Tryk på knappen (A2/T2) på panelet eller via fjernbetjeningen for at aktivere funktionen; led'en (L2) lyser hvis luftfugtertilstanden er aktiveret.

Tryk igen på knappen (A2) for at deaktivere funktionen.

Hvis tanken (7) løber tør for vand, udsender apparatet et "bip", og led'en (L2) begynder at blinke i et par sekunder, indtil apparatet går i standby.

Fyld tanken (7) som beskrevet ovenfor, og genstart apparatet i den ønskede tilstand.



### **3.4.c - Knappen "oscillationsfunktion" (A3)**

Tryk på tasten (A3/T3) på panelet eller på fjernbetjeningen for at aktivere funktionen. Når svингefunktionen er aktiv, begynder de lodrette klapper (10) at svinge (til venstre og højre). Led'en (L3) lyser på displayet.

Tryk igen på knappen (A3/T3) for at deaktivere funktionen.

### **3.4.d - Knappen "lufthastighed" (A4)**

Tryk på tasten (A4/T4), på panelet eller på fjernbetjeningen, led (L4)tænder. Vælg den ønskede hastighed (fra 1 til 24) med drejeknappen (T1) eller tasterne på fjernbetjeningen (T7-T8).

Den tilsvarende værdi vises med led'en (D1+D2).

### **3.4.e - Knappen "timer" (A5)**

Tryk på tasten (A5/T5), på panelet eller på fjernbetjeningen, led (L5)tænder. Vælg den ønskede timer (0 -> 1-> .. -> 24 -> 23 -> .. -> 0- slukket) med drejeknappen (T1) eller tasterne på fjernbetjeningen (T7-T8).

Den tilsvarende værdi vises med led'en (D1+D3).

### **3.4.f - Tilstandstast (A6)**

Når den tændes, er tilstanden som standard indstillet på "normal".

Tryk på denne knap for at ændre tilstanden i henhold til denne rækkefølge:

**Normal ---> Naturlig ---> Hvile ---> Normal ---> Naturlig ---> ..**

De forskellige tilstande fungerer på følgende måde:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>1 - Normal:</b>   | Apparatet kører konstant med den indstillede hastighed, led'en (L8) lyser.  |
| <b>2 - Naturlig:</b> | Apparatet fungerer ved kontinuerligt at variere lufthastigheden, led'en (L6) lyser.<br>Man kan vælge tre effektorområder:<br>lav (1-8) / medium (9-16) / høj (17-24). |
| <b>3 - Hvile:</b>    | Apparatet fungerer ved kontinuerligt at variere lufthastigheden og reducere den til minimumsværdien, led'en (L7) lyser.   |

### **3.4.g - DRY-funktionsknap**

Hold knappen (A4) nede på betjeningspanelet i nogle sekunder, eller tryk på knappen (T4) på fjernbetjeningen for at aktivere funktionen.

Apparatet aktiverer tørrefunktionen til forebyggelse af mug- og bakteriedannelse. Når funktionen er aktiv, kan der ikke vælges andre tilstande.

Efter 20 minutter stopper funktionen automatisk og sætter apparatet i standby; hvis man ønsker at slukke for funktionen først, skal man trykke på slukningsknappen.

### 3.4.h - LED-display

Hvis man ikke trykker på nogen taster i et par sekunder, reduceres displayets lysstyrke.

### 3.4.i - Brug af Ice box-beholderen (14)

Med apparatet følger en "Ice box" (14), der kan bruges til at afkøle luften, som apparatet udsender.

Ved at bruge kølefunktionen med en frosset "Ice Box" (14) placeret på vandtanken er det muligt hurtigt at afkøle luften, som apparatet udsender, til cirka 3 °C.



**Sørg for, at den anvendte "Ice box" er fyldt med vand. Hvis ikke, skal den fyldes op.**

Sådan bruger du denne funktion:


- Læg den anvendte "Ice box" i fryseren, og vent til den er frossen.
- Placer den frosne "Ice box" i vandtanken (7) (fig. H).
- Hæld vand (helst koldt) i tanken uden at overskride det maksimale niveau.
- Start apparatet, og vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen (A2). LED'en ud for den respektive knap tænder.

For at få mest muligt ud af funktionen skal du udskifte Ice boxen, når den ikke længere er frossen.

## 4 - VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



**Før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, er det nødvendigt at kontrollere, at stikket er trukket ud af stikkontakten.**

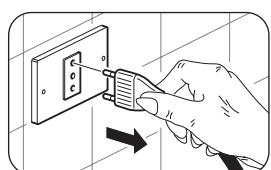

**Brug ikke vand til at rengøre apparatets indvendige dele.  
Der er fare for elektrisk stød.**

### 4.1 - RENGØRING

#### 4.1.a - Rengøring af apparatet og fjernbetjeningen

- Brug en tør klud til rengøring af apparatet og fjernbetjeningen.
- Brug en klud fugtet med koldt vand til at gøre apparatet rent, hvis det er meget snavset.



**Brug ikke en kemisk behandlet eller antistatisk klud til at gøre apparatet rent.**



**Brug ikke benzin, opløsningsmiddel, poleringspasta eller lignende opløsningsmidler. Disse produkter kan få fremkalde revner i plastoverfladen eller deformere den.**

#### **4.1.b - Rengøring af luftristen**

Du kan støvsuge eller bruge en blød børste til at gøre luftristen rent (15) (fig. I).

#### **4.1.c - Udskiftning af luftfilteret**

Gør som følger (Fig.L - M):

- a. Fjern skruerne (22) fra filteret (15) med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke).
- b. Træk filteret (16) ud af risten (15), og udskift det.
- c. Rengør filteret med vand og neutral sæbe. Skyl filteret grundigt med rent vand.
- d. Lad filteret tørre og sæt det derefter i holderen (15).
- e. Fastgør filteret (15) med skruerne (22).



**Brug ikke apparatet, hvisfiltrene ikke er korrekt placeret, eller hvisfiltrene er beskadigede eller slidte.**

#### **4.1.d - Rengøring af vandtanken**



**Det er nødvendigt at gøre vandtanken rent hver 2. dag.**

Tøm tanken (7) som beskrevet (Fig.N):

- a. Træk stikket ud af stikkontakten.
- b. Åbn låsene (11), fjern den øverste del af apparatet (3), og pas på ikke at beskadige pumpen (4).
- c. Vip apparatet en smule for at hælde vandet ud af tanken (7).
- d. Sæt apparatets øverste del (3) på plads, og luk låsene (11).

Hvis apparatet skal tages ud af brug i en længere periode:

- a. Træk stikket ud af stikkontakten.
- b. Tøm tanken (7) som beskrevet ovenfor.
- c. Fjern filtret (15) og rengør det som beskrevet ovenfor.
- d. Gør tanken (7) rent, og tør den omhyggeligt.

## **5 - FØR APPARATET HENSTILLES TIL OPBEVARING VED SÆSONENS AFLUTNING**

- Gør luftristen rent som angivet her i brugsanvisningen.
- Kontrollér, at papirfilteret ikke er beskadiget.
- Gør vandtanken rent som angivet her i brugsanvisningen, og kontrollér, at den er helt tør.
- Placer apparatet i den originale emballage, og opbevar det på et tørt og køligt sted.

## **6 - TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Apparatets tekniske specifikationer er angivet på typeskiltet (23), som er placeret på apparatet.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



OLIMPIA SPLENDID spa  
via Industriale 1/3  
25060 Cellatica (BS)  
[www.olimpiasplendid.it](http://www.olimpiasplendid.it)  
[info@olimpiasplendid.it](mailto:info@olimpiasplendid.it)

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.